# Nikon

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

# COOLPIX P6000

# Manuel d'utilisation





#### Informations sur les marques commerciales

- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques d'Apple Inc.
- Adobe et Acrobat sont des marques déposées d'Adobe Systems Inc.
- Le logo SD est une marque commerciale de SD Card Association. • PictBridge est une marque commerciale.
- Tous les autres noms de marques mentionnés dans ce manuel ou dans les autres
  - documentations fournies avec votre matériel Nikon sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Introduc	tion
Premiers	s pas
۵	Notions fondamentales de photographie et de visualisation : mode auto
SCENE	Prise de vue adaptée au mode scène
Prise de	vue en modes <b>P</b> , <b>S</b> , <b>A</b> et <b>M</b>
GPS	Utilisation du GPS
<b>•</b>	En savoir plus sur la visualisation
嘌	Clips vidéo
<u></u>	Enregistrements audio
Connexi	on à un téléviseur, un ordinateur ou une imprimante
őij	Transfert de photos sur le serveur my Picturetown (Picture Bank)
MENU	Menus Prise de vue, Visualisation et Configuration

#### Pour votre sécurité

Pour ne pas risquer d'endommager votre matériel Nikon ou de vous blesser, vous ou d'autres personnes, prenez soin de lire attentivement les recommandations ci-dessous avant d'utiliser votre matériel. Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui auront à se servir de ce matériel.

L'importance des conséquences dues au non-respect de ces consignes est symbolisée de la manière suivante :



Cette icône signale les consignes qui doivent être impérativement lues avant d'utiliser votre matériel Nikon pour éviter d'éventuels risques physiques.

#### **DANGER**

#### A En cas de dysfonctionnement du matériel, éteignez-le immédiatement

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de votre appareil photo ou de l'adaptateur secteur, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur et retirez les accumulateurs en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser son matériel dans ce cas peut être dangereux. Une fois la source d'alimentation retirée ou déconnectée, confiez immédiatement votre matériel à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.

#### Ne démontez pas votre matériel

Toucher les parties internes de l'appareil photo ou de l'adaptateur secteur peut être extrêmement dangereux. Les réparations doivent impérativement être effectuées par un technicien qualifié. Si votre appareil photo ou adaptateur secteur s'ouvre à la suite d'une chute ou de tout autre accident. retirez l'accumulateur et/ou débranchez le matériel et rapportez-le immédiatement à un centre de service agréé Nikon.

#### N'utilisez pas l'appareil photo ou l'adaptateur secteur en présence de gaz inflammable

N'utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable car cela risque de provoquer une explosion ou un incendie.

#### Ne regardez pas le soleil à travers le viseur

L'observation du soleil ou d'autres sources lumineuses puissantes via le viseur peut entraîner des lésions oculaires irréversibles

#### Manipulez la courroie de l'appareil photo avec soin

N'enroulez jamais la courroie autour du cou d'un bébé ou d'un enfant



#### Tenez le matériel hors de portée des enfants

Faites extrêmement attention à ce que les bébés ne mettent pas à la bouche l'accumulateur ou d'autres petites pièces.

#### A Respectez les consignes ci-dessous lors de la manipulation de l'accumulateur

L'accumulateur peut fuir ou exploser s'il n'est pas manipulé correctement. Respectez les consignes ci-dessous lors de la manipulation de l'accumulateur pour une utilisation avec ce produit:

- Avant de remplacer l'accumulateur, assurez-vous que l'appareil photo est bien hors tension. Si vous utilisez l'adaptateur secteur, vérifiez qu'il est bien débranché.
- Utilisez uniquement un accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5 (fourni). Pour charger l'accumulateur, insérez-le dans l'appareil photo et connectez l'adaptateur secteur FH-66 (fourni).
- Faites attention de ne pas insérer l'accumulateur à l'envers.
- Ne court-circuitez pas/ne démontez pas l'accumulateur et ne tentez pas de retirer ou de rompre l'isolation.
- N'exposez pas l'accumulateur aux flammes ou à des chaleurs excessives
- Ne l'immergez pas et ne l'exposez pas à l'eau.
- Replacez l'accumulateur dans son boîtier pour le transport. Ne le transportez pas ou ne le stockez pas à proximité d'objets métalliques tels que des colliers ou des épingles à cheveux.
- L'accumulateur a tendance à fuir lorsqu'il est complètement déchargé. Pour éviter d'endommager votre matériel, prenez soin de retirer l'accumulateur dès qu'il est déchargé.
- Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque modification de l'aspect de

- l'accumulateur, comme une décoloration ou une déformation.
- En cas de contact du liquide provenant de l'accumulateur endommagé avec des vêtements ou la peau, rincez abondamment et immédiatement à l'eau.

#### Respectez les consignes ci-dessous lors de la manipulation de l'adaptateur secteur

- Ne l'immergez pas et ne l'exposez pas à l'eau. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Retirez la poussière se trouvant sur ou près des parties métalliques de la fiche à l'aide d'un chiffon sec. Une utilisation prolongée pourrait provoguer un incendie.
- Ne manipulez pas le câble d'alimentation et ne vous approchez pas de l'adaptateur secteur en cas d'orage. Le non-respect de cette consigne de sécurité vous expose à un risque de décharge électrique.
- Vous ne devez pas endommager, modifier, tordre le câble d'alimentation ou tirer brutalement dessus. Ne le placez pas sous des objets lourds et ne l'exposez pas à la chaleur ou aux flammes. Si l'isolation est endommagée et que les câbles sont exposés, apportez le chargeur à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoguer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'adaptateur secteur avec les mains humides. Le nonrespect de cette consigne de sécurité peut provoquer une décharge électrique.

#### Pour votre sécurité

• N'utilisez pas ce produit avec des convertisseurs de voyage ou des adaptateurs conçus pour convertir d'une tension à une autre, ni avec des transformateurs CC à CA. Le non-respect de cette consigne de sécurité pourrait endommager le produit ou entraîner une surchauffe ou un incendie.



#### 

Lors de la connexion aux ports d'entrée et de sortie, n'utilisez que les câbles dédiés. fournis ou vendus par Nikon afin de rester en conformité avec les réglementations relatives au matériel



#### Manipulez les pièces mobiles avec le plus grand soin

Faites attention à ne pas coincer vos doigts ou des objets dans le volet de protection de l'objectif ou dans d'autres pièces mobiles.



#### 

Les CD-ROM fournis avec ce matériel ne doivent pas être lus sur un lecteur de CD audio. Leur lecture sur un tel équipement peut entraîner une perte d'audition ou endommager l'équipement.



#### ♠ Faites attention lors de l'utilisation du flash

L'utilisation du flash à proximité des yeux du sujet peut provoquer une altération temporaire de la vision. Faites tout particulièrement attention, lorsque vous photographiez des bébés, à éloigner le flash d'au moins un mètre du sujet.

#### M'utilisez pas le flash si la fenêtre du flash est en contact avec une personne ou un obiet

Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer des brûlures ou un incendie.

#### ★ Évitez tout contact avec les cristaux liquides

Si le moniteur venait à se casser, veillez à ne pas vous blesser avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche.



#### ▲ Coupez l'alimentation lors d'une utilisation dans un avion ou un hôpital

Lorsque vous vous trouvez dans un avion, coupez l'alimentation au décollage et à l'atterrissage. Réglez également la fonction Enreg. données GPS du menu GPS sur Désactivé. Lors d'une utilisation dans un hôpital, suivez les recommandations de l'établissement. Les ondes électromagnétiques émises par cet appareil photo risquent en effet d'interférer avec les systèmes électroniques de l'avion ou des instruments de l'hôpital.

# Remarques

#### À l'attention des clients européens

Ce symbole indique que ce produit doit être collecté séparément.



Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs dans les pays européens :

- Ce matériel est conçu pour une collecte séparée dans un lieu de collecte approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, prenez contact avec le détaillant ou les autorités locales responsables de la gestion des déchets.

# **Table des matières**

Pour votre sécurité	ii
DANGER	ii
Remarques	V
Introduction	1
À propos de ce manuel	1
Informations et recommandations	2
Descriptif de l'appareil photo	6
Boîtier de l'appareil photo	6
Moniteur	8
Fonctions de base	10
Sélecteur de mode	
Molette de commande et commande <b>Fn</b> (FUNC)	11
Sélecteur multidirectionnel	12
Commande MENU	13
Passer d'un onglet à l'autre	13
La commande   (moniteur)	14
Commande 🏰 (Menu personnalisé)	15
Affichage de l'aide	
Fixation de la courroie de l'appareil photo	15
Premiers pas	16
Insertion de l'accumulateur	16
Retrait de l'accumulateur	
Mise sous tension et hors tension de l'appareil photo	17
Charge de l'accumulateur	
Réglage de la langue, de la date et de l'heure	20
Insertion de la carte mémoire	22
Retrait de la carte mémoire	22
Notions fondamentales de photographie et de visualisation : mode auto	
Étape 1 Mise sous tension de l'appareil photo et sélection du mode 🗖 (Auto)	
Indicateurs affichés en mode 🗖 (Auto)	25
Étape 2 Cadrage d'une photo	26
Utilisation du viseur	26
Utilisation du zoom	27
Étape 3 Mise au point et prise de vue	28
Étape 4 Visualisation et suppression de photos	30
Affichage de photos (mode de visualisation)	30
Suppression de photos	30
Utilisation du flash	32
Modes de flash disponibles	32

Réglage du mode de flash	3
Prise de vue avec le retardateur/la télécommande	35
Prise de vue avec le retardateur	35
Prise de vue avec télécommande	36
Sélection d'un mode de mise au point	37
Réglage du mode de mise au point	38
Utilisation de la mise au point manuelle	39
Correction de l'exposition	40
SCENE Prise de vue adaptée au mode scène	41
Prise de vue en mode scène	41
Réglage du mode scène	41
Prises de vue pour un panoramique	48
Prise de vue en modes <b>P</b> , <b>S</b> , <b>A</b> et <b>M</b>	50
Modes <b>P</b> , <b>S</b> , <b>A</b> , <b>M</b>	50
Mode <b>P</b> (Auto programmé)	52
Mode <b>S</b> (Auto à priorité vitesse)	53
Mode 🗛 (Auto à priorité ouverture)	54
Mode <b>M</b> (Manuel)	55
D-Lighting actif	57
Utilisation de la fonction D-Lighting actif	57
Utilisation de <b>U 1, U 2</b> (Mode de Reglages Utilisateurs)	58
Enregistrement des réglages dans <b>U 1</b> ou <b>U 2</b>	58
_	
Enregistrement des données de positionnement sur les photos	60
Modification des paramètres du GPS (menu GPS)	63
Dernière mesure valide	63
MAJ données GPS	63
Synchroniser	64
► En savoir plus sur la visualisation	65
Affichage de plusieurs photos: visualisation par planche d'imagettes	65
Regarder de plus près : fonction loupe	66
Amélioration de la luminosité et du contraste : D-Lighting	68
Recadrer une photo	69
Utilisation de la mise au point manuelle  Correction de l'exposition  SCENE Prise de vue adaptée au mode scène	70
Aigut d'un cadre poir aux photos : hordure poire	71

#### Table des matières

Traitement RAW à l'aide de l'appareil photo : traitement NRW (RAW)	72
Annotations vocales: enregistrement et lecture	74
Enregistrement d'annotations vocales	74
Lecture des annotations vocales	
Suppression d'annotations vocales	74
Visualisation des photos par date	75
Sélection d'une date en mode calendrier	
Sélection d'une date en mode classement par date	76
Utilisation des modes calendrier et classement par date	77
Menus des modes calendrier et classement par date	78
<b>県</b> Clips vidéo	79
Enregistrement de clips vidéo	
Menu Clip vidéo	80
Sélection des options de clips vidéo	
Mode autofocus	81
Clips/intervalles	82
Lecture d'un clip vidéo	84
Suppression de fichiers clip vidéo	84
<b>●</b> Enregistrements audio	85
Réalisation d'enregistrements audio	
Lecture d'enregistrements audio	87
Suppression de fichiers son	88
Copie d'enregistrements audio	89
Connexion à un téléviseur, un ordinateur ou une imprimante	90
Connexion à un téléviseur	90
Connexion à un ordinateur	91
Avant de connecter l'appareil photo	91
Transfert des photos de l'appareil photo vers un ordinateur	92
Connexion à une imprimante	95
Connexion de l'appareil photo et de l'imprimante	96
Impression de photos une par une	97
Impression de plusieurs photos	98
Création d'une commande d'impression DPOF : réglage d'impression	101
a Transfert de photos sur le serveur my Picturetown (Picture Bank)	103
Fonctions réseau et my Picturetown	
my Picturetown	103
Picture Bank	103
Synoptique de configuration de my Picturetown	104

Premiers pas	105
Confirmation de la connexion réseau	
Informations requises pour la connexion réseau	105
Réglages à partir de l'appareil photo	
Fonctions de base des paramètres du réseau	107
Configuration d'un profil du réseau	109
Saisie des informations utilisateur my Picturetown	
Protection des informations réseau enregistrées dans l'appareil photo	111
Enregistrement sur my Picturetown	
Enregistrement d'un appareil photo sur my Picturetown	116
Utilisation de Picture Bank	
Transfert de toutes les photos en une seule fois	
Transfert des photos sélectionnées	
Visualisation de photos sur le serveur my Picturetown	
U Menus Prise de vue, Visualisation et Configuration	121
Options de prise de vue : Menu Prise de vue	
Affichage du menu Prise de vue	
🚣 Qualité d'image	
Taille d'image	
Picture Control (Picture Control du COOLPIX)	
Picture Control perso. (Picture Control perso. du COOLPIX)	
WB Balance des blancs	
<b>S</b> Sensibilité	
Mesure	
Rafale	
Bracketing auto	
Mode de zones AF	
Mode autofocus	
1 Intensité de l'éclair	
Commande du flash	
NR Réduction du bruit	
Contrôle distorsion	
w Convertisseur grand-angle	
Restrictions sur les réglages de l'appareil photo	
Options de visualisation : menu Visualisation	
Affichage du menu Visualisation	
🛂 Diaporama	
🖆 Effacer	
On Protéger	
🔁 Rotation image	157
Cacher l'image	157

#### Table des matières

159
160
161
162
165
165
167
168
168
169
169
170
171
171
172
173
174
176
177
177
178
179
180
181
182
183
184
185
190
197
200
201

# À propos de ce manuel

Nous vous remercions d'avoir acheté l'appareil photo numérique Nikon COOLPIX P6000. Ce manuel a été conçu pour vous faire profiter au mieux des joies de la photographie numérique avec votre appareil photo Nikon. Prenez soin de le lire attentivement avant d'utiliser votre appareil photo et gardez-le toujours à disposition de tous ceux qui auront à se servir de votre appareil.

#### Symboles et conventions

Pour faciliter la recherche des informations dont vous avez besoin, les symboles et conventions ci-après sont utilisés :



Cette icône désigne les mesures de précaution dont il faut avoir connaissance avant d'utiliser l'appareil photo, pour ne pas risquer de l'endommager.



Cette icône signale les astuces et autres informations qui peuvent s'avérer utiles lors de l'utilisation de l'appareil photo.



Cette icône signale les remarques et informations à lire avant d'utiliser l'appareil photo.



Cette icône indique que plus d'informations sont disponibles dans d'autres chapitres de ce manuel ou dans le *Guide de démarrage rapide*.

#### Remarques

- Une carte mémoire Secure Digital (SD) est appelée « carte mémoire ».
- Le réglage au moment de l'achat est appelé « réglage par défaut ».
- Les noms des éléments de menu affichés sur le moniteur de l'appareil photo, et les noms des commandes ou les messages affichés sur l'écran de l'ordinateur sont identifiés en caractères gras.

#### Exemples d'écrans

Dans ce manuel, les images sont parfois omises dans les exemples d'affichage du moniteur afin que les indicateurs du moniteur soient plus clairement visibles.

#### Illustrations et écrans

Les illustrations et les écrans de texte présentés dans ce manuel peuvent différer de ce que vous verrez effectivement sur votre moniteur.

#### A

#### Mémoire interne et cartes mémoire

Les images prises avec cet appareil photo peuvent être stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur des cartes mémoire amovibles. Dès qu'une carte mémoire est insérée, toutes les nouvelles images y sont stockées et les opérations d'effacement, de visualisation et de formatage ne s'appliquent qu'aux images stockées sur la carte mémoire. Vous devez retirer la carte mémoire pour pouvoir formater la mémoire interne, ou y stocker, effacer ou visualiser des images.

#### Informations et recommandations

#### Formation permanente

Dans le cadre de l'engagement de Nikon pour la « Formation permanente » envers ses produits, des informations techniques et éducatives, constamment mises à jour, sont disponibles sur les sites suivants :

- Aux États-Unis : http://www.nikonusa.com/
- En Europe et en Afrique : http://www.europe-nikon.com/support/
- En Asie, Océanie et au Moyen-Orient : http://www.nikon-asia.com/

Consultez régulièrement ces sites pour vous tenir informé des dernières informations produit, des astuces, des réponses aux forums de questions et des conseils d'ordre général sur la photographie numérique et la photographie argentique. Des informations supplémentaires sont aussi disponibles auprès de votre représentant Nikon. Consultez l'URL ci-dessous pour savoir où vous adresser :

# http://imaging.nikon.com/

#### N'utilisez que des accessoires électroniques de marque Nikon

Les appareils photo Nikon COOLPIX ont été conçus selon les normes les plus strictes et comprennent des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires électroniques de marque Nikon (comprenant chargeurs d'accumulateur, accumulateurs, adaptateurs secteur et accessoires pour flash) certifiés par Nikon, compatibles avec cet appareil photo numérique Nikon, sont construits et prouvés être utilisables dans les conditions d'usage et de sécurité de ces circuits électroniques.

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES DE MARQUES AUTRES QUE NIKON PEUT PROVOQUER UN DYSFONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL PHOTO ET ENTRAÎNER L'ANNULATION DE VOTRE GARANTIE NIKON. Pour en savoir plus sur les accessoires de marque Nikon, renseignez-vous auprès d'un revendeur agréé Nikon.



# Avant de prendre des photos importantes

Avant tout événement photographique important (comme un mariage ou un voyage), faites des essais avec votre appareil photo pour vous assurer qu'il fonctionne normalement. Nikon ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes de profit provenant d'un dysfonctionnement de l'appareil photo.

#### À propos des manuels

- Les manuels fournis avec votre appareil photo ne peuvent pas être reproduits, transmis, transcrits, stockés sur un système d'extraction ou traduits dans une langue quelconque, quels qu'en soient la forme ou les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ces manuels sans avis préalable.
- Nikon ne peut être tenu responsable des dommages provenant de l'utilisation de cet appareil photo.
- Nous avons apporté le plus grand soin dans la rédaction de ces manuels pour qu'ils soient précis et complets.
   Si, cependant, vous veniez à remarquer des erreurs ou des omissions, nous vous serions reconnaissants de les signaler à votre représentant Nikon (adresse fournie séparément).

#### Avertissement concernant l'interdiction de copie ou de reproduction

Il est à noter que le simple fait d'être en possession de matériel copié ou reproduit numériquement au moyen d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou d'un autre dispositif peut être répréhensible.

#### Articles légalement interdits de copie ou de reproduction

Ne copiez pas, ni ne reproduisez des billets de banque, des pièces, des titres ou des bons d'État, même si de telles copies ou reproductions sont estampillées « Spécimen ». La copie ou la reproduction de billets de banque, de pièces ou de titres circulant à l'étranger est interdite. Sauf accord gouvernemental préalable, la copie ou la reproduction de timbres inutilisés ou de cartes postales émises par l'État est interdite. La copie ou la reproduction de timbres émis par l'État et des documents certifiés stipulés par la loi est interdite.

#### · Attention à certaines copies et reproductions

Le gouvernement a émis des avertissements sur les copies ou les reproductions de titres émis par des sociétés privées (actions, factures, chêque-cadeau, etc.), les coupons ou titres de transport, à l'exception du minimum de photocopies à fournir pour les besoins de son entreprise. De même, ne copiez pas, ni ne reproduisez des passeports émis par l'État, des permis émis par des organismes publics et des groupes privés, des cartes d'identité, et des tickets comme des passes ou des tickets restaurant.

#### · Conformez-vous aux avis de droit de reproduction

La copie ou la reproduction de travaux créatifs soumis à un droit de reproduction comme les livres, la musique, les impressions sur bois, les cartes, les dessins, les films et les photos est régie par des lois nationales et internationales sur les droits d'auteur. N'utilisez en aucun cas ce matériel pour la réalisation de copies illégales ou toute autre infraction aux lois sur les droits d'auteur.

#### Élimination des périphériques de stockage des données

Veuillez noter que supprimer des images ou formater des périphériques de stockage des données tels que des cartes mémoire ou la mémoire interne de l'appareil photo n'efface pas l'intégralité des données images d'origine. Des logiciels vendus dans le commerce permettent de récupérer des fichiers effacés sur des périphériques usagés, ce qui peut conduire à une utilisation malveillante des données images personnelles. Il incombe à l'utilisateur d'assurer la protection de ses données personnelles.

Avant de jeter un périphérique de stockage des données ou de le céder à quelqu'un d'autre, effacez toutes les données à l'aide d'un logiciel de suppression vendu dans le commerce, ou formatez le périphérique puis remplissez-le entièrement avec des images ne contenant aucune information privée (des photos d'un ciel sans nuages, par exemple). Assurez-vous également de remplacer toutes les images sélectionnées pour l'écran d'accueil (16) La destruction matérielle des périphériques de stockage des données devra être effectuée avec le plus grand soin, afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel.

Réinitialisez les paramètres du réseau stockés dans l'appareil photo (W113).

Prenez soin de lire attentivement les points suivants avant d'utiliser la fonction Réseau local de ce produit :

#### Gestion des informations privées et avis de non-responsabilité

- Les informations utilisateur enregistrées et configurées sur le produit, y compris les paramètres de connexion au réseau et d'autres informations privées, sont susceptibles d'être altérées et perdues en cas d'erreur d'utilisation, de présence d'électricité statique, d'accident, de dysfonctionnement, de réparation ou après toute autre manipulation. Pensez à effectuer des sauvegardes de vos données importantes. Nikon n'est pas responsable de tous dommages directs ou indirects ou pertes de profit résultant des altérations ou des pertes d'informations qui ne lui sont pas imputables.
- Avant de jeter ce produit ou de le céder à quelqu'un d'autre, il est recommandé de sélectionner [Réinitialiser]
   (13) à partir du menu Paramètres du réseau de l'appareil photo afin de supprimer toutes les informations utilisateur enregistrées et configurées sur le produit, y compris les réglages de connexion au réseau et d'autres informations privées.
- Nikon n'est pas responsable de tous dommages consécutifs à une utilisation frauduleuse des adresses e-mail enregistrées dans l'appareil photo, en cas de vol du produit.


#### Précautions et restrictions relatives à l'utilisation des fonctions Réseau local

- La connexion à un réseau pour utiliser les services (nommés ci-après services) à l'aide des fonctions réseau local de l'appareil photo n'est ni garantie, ni prise en charge dans des pays autres que les États-Unis, Hong Kong, Singapour, la Corée, Taïwan, l'Allemagne, la France et la Suède. Nikon n'est pas responsable de tous dommages directs ou indirects ou pertes de profit résultant de toute connexion effectuée à vos propres risques.
- Nikon n'émet aucune garantie d'aucune sorte concernant la capacité à stocker ou à sauvegarder des images à l'aide de ces services. Prenez soin d'effectuer des sauvegardes de toutes vos images importantes. Nikon n'est pas responsable de tous dommages directs ou indirects ou pertes de profit résultant des altérations ou des pertes d'informations qui ne lui sont pas imputables.
- Vous êtes entièrement responsable de l'utilisation que vous faites des services et Nikon n'accepte aucune responsabilité en votre nom.
- En utilisant les services, vous vous engagez à ne pas télécharger, poster, envoyer par e-mail ni communiquer d'une toute autre façon via les services tout document à caractère obscène, pornographique, illicite, menaçant, une atteinte à la vie privée ou aux droits de publicité d'un tiers, tout document de type diffamatoire, illégal ou inacceptable pour une toute autre raison ou qui enfreint les lois relatives aux droits de reproduction, aux marques commerciales ou à toute autre propriété intellectuelle ou droit contractuel d'un tiers.
- Par le présent document, de manière irrévocable et sans condition, vous renoncez à faire des réclamations auprès de Nikon et de ses filiales et succursales et leurs dirigeants, directeurs, employés, agents, représentants légaux et successeurs (« parties Nikon ») et vous vous engagez à décharger Nikon de toutes réclamations faites par vous ou contre vous concernant les documents que vous avez postés, envoyés par e-mail ou communiqués d'une toute autre facon via les services.
- De plus, vous vous engagez à indemniser, défendre et à ne rien tenter contre les parties Nikon par rapport aux réclamations, dommages, responsabilités, coûts et dépenses (y compris les frais d'avocat et ceux liés au recours à des services professionnels, et les coûts de litige) concernant les documents que vous avez postés, envoyés par e-mail ou communiqués via les services.

- Vous comprenez que (i) votre droit d'utiliser les services peut être annulé par Nikon et/ou que (ii) les
  documents que vous postez, envoyez par e-mail ou communiquez d'une toute autre façon via les services
  peuvent être supprimés ou retirés par Nikon si vous portez atteinte à ce qui a précédemment été indiqué ou
  que vous ne respectez pas les conditions générales imposées éventuellement par Nikon concernant votre
  utilisation des services.
- Nikon se réserve le droit de modifier, suspendre ou résilier ces services à tout moment.
- Consultez le document « Privacy Management Policy » relatif à la politique de confidentialité de Nikon, sur le site Web suivant : http://www.nikon.co.jp/main/eng/privacy/index.htm
- Si vous êtes en Europe, rendez-vous sur le site Web suivant et cliquez sur le pays dans lequel vous résidez, puis sur le lien <Politique de confidentialité>: http://www.europe-nikon.com/support/
- Vous pouvez visiter le site Web my Picturetown à l'adresse suivante : http://mypicturetown.com/


# Descriptif de l'appareil photo

# Boîtier de l'appareil photo

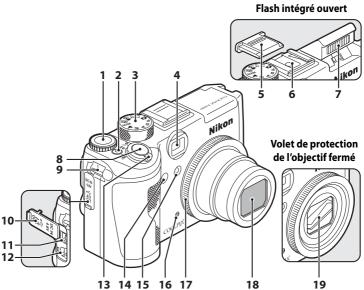

1	Molette de commande11
2	Commutateur marche-arrêt/témoin de mise sous tension17, 169
3	Sélecteur de mode10
4	Viseur26
5	Volet de la griffe flash BS-1180
6	Griffe flash180
7	Flash intégré32
8	Déclencheur28
9	Œillet pour courroie (×2)15
10	Volet des connecteurs18, 90, 92, 96
11	Prise d'entrée CC18, 117

7	18 19
12	Connecteur de câble90, 92, 96
13	Commande de zoom
	9 : Fonction loupe
14	Récepteur infrarouge36
15	Témoin du retardateur35 Illuminateur d'assistance AF
16	Microphone74, 79, 85
17	Bague d'objectif179
18	Objectif183, 197
19	Volet de protection de l'objectif

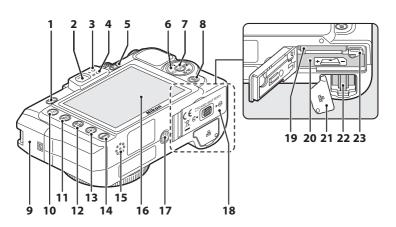


1	Commande 🕻 🄇 (ouverture du flash) 33
2	Viseur
3	Témoin du flash34
4	Témoin de l'autofocus (AF)28, 85
5	Commande 🔲 (moniteur)14
6	Sélecteur multidirectionnel12
7	Commande 🚱 (appliquer la sélection) 12
8	Commande 🗑 (effacer)30, 31, 74, 84, 88
9	Antenne GPS60
10	Commande <b>Fn</b> (FUNC)11, 172
11	Commande 💯 (Menu personnalisé) 15
12	Commande (mise au point manuelle)39

13	Commande 🕨 (visualisation)30
14	Commande <b>MENU</b> 13, 41, 80, 123, 153
15	Haut-parleur74, 84, 87
16	Moniteur8, 14, 25
17	Filetage pour fixation sur pied
18	Volet du logement pour accumulateur/carte mémoire16, 22
19	Logement pour carte mémoire22
20	Logement pour accumulateur16
21	Volet du port LAN117
22	Port LAN117
23	Loquet de l'accumulateur16, 17

#### Moniteur

Les indicateurs ci-dessous peuvent apparaître sur le moniteur au cours de la prise de vue et de la visualisation (l'affichage réel varie en fonction des réglages en cours de l'appareil photo). Consultez la page 14 pour plus d'informations sur l'affichage du moniteur.


#### Utilisation en mode de prise de vue

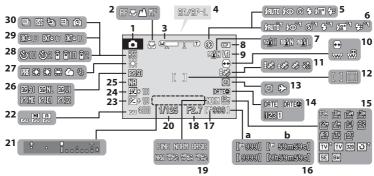

1 Mode de prise de vue*24, 41, 50, 2 Mode de mise au point
3 Indicateur de zoom
4 Indicateur AE/AF-L
5 Mode de flash
6 Flashes
7 D-Lighting actif
Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur
9 Icône de réduction de vibration 25, 10 Contrôle de la distorsion 14
9 Icône de réduction de vibration25, 10 Contrôle de la distorsion21
Contrôle de la distorsion14
Convertisseur grand-angle14
11 Indicateur de connexion GPS
Zone de mise au point28, 14 Zone de mise au point (Priorité visage). 14
Indicateur « Date non programmée » 18 Indicateur de fuseau horaire
14 Impression date/Mode anniversaire16
Taille d'image

	(a) Nombre de vues
10	restantes24 (b) Durée du clip vidéo
1	Indicateur de mémoire interne25
18	Ouverture51
19	Qualité d'image124
2	Vitesse d'obturation51
2	Valeurs en IL55
2:	Sensibilité34, 138
2:	Correction de l'exposition40
2	Correction d'exposition du flash 147
2	Réduction du bruit148
2	Picture Control COOLPIX129
2	Balance des blancs
2	Retardateur/Télécommande35
2	Bracketing143
3	Mode de prise de vue Rafale140

#### Utilisation en mode de visualisation

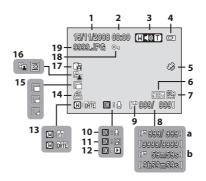

1	Date d'enregistrement	20
2	Heure d'enregistrement	20
3	Indicateur de volume	74, 84
4	Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur	24
5	Indicateur d'enregistrement des données GPS	60
6	Qualité d'image <sup>*</sup>	124
7	Taille d'image <sup>*</sup> Options de clips vidéo <sup>*</sup>	126
8	(a) Numéro de la vue en cours/ nombre total de vues(b) Durée du clip vidéo	
9	Indicateur de mémoire interne	30
10	Repère d'enregistrement d'annotation vocale	74


11	Repère de lecture d'annotation vocale74
12	Repère de lecture d'un clip vidéo84
13	Calendrier/Classement par date75, 76
14	Icône de commande d'impression 101
15	Indicateur de mini-photo69, 70
16	Icône D-Lighting68 Indicateur de bordure noire71
17	Icône Picture Bank119
18	Icône de protection156
19	Numéro et type de fichier181

<sup>\*</sup> Varie selon l'option sélectionnée lors de la prise de vue.

#### Fonctions de base

#### Sélecteur de mode

Positionnez l'îcône du mode de votre choix sur la marque en regard du sélecteur de mode.

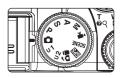

#### ▲ Automatique (**2**24)


Ce mode simple et automatique « viser et photographier » est recommandé aux utilisateurs novices en matière d'appareils photo numériques.

#### U 1, U 2 Reglages Utilisateurs (\$\sum\_{58}\$)

Permet d'enregistrer les réglages effectués dans les modes de prise de vue **P**, **S**, **A** et **M**. Une fois les réglages enregistrés, vous pouvez prendre des photos à l'aide des réglages utilisés le plus souvent en sélectionnant simplement ce mode.

#### Ficture Bank (W103)

Utilise la fonction de réseau pour envoyer des photos de l'appareil vers my Picturetown sur Internet.

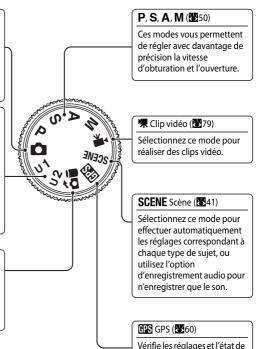

la fonction GPS. Utilise la fonction GPS pour enregistrer l'orientation de la

photo.

### Molette de commande et commande **Fn** (FUNC)

Tournez la molette de commande et utilisez la molette avec la commande **Fn** pour sélectionner rapidement le mode ou le menu de votre choix et modifier les réglages.



#### Utilisation en mode de prise de vue

Mode	Utilisez	Description	8
Auto programmé (sélecteur de mode sur <b>P</b> )	9	Modifiez le décalage du programme.	52
Auto à priorité vitesse (sélecteur de mode sur <b>S</b> )	9	Réglez la vitesse d'obturation.	53
Auto à priorité ouverture (sélecteur de mode sur <b>A</b> )	9	Réglez l'ouverture.	54
Manuel (sélecteur de mode sur <b>M</b> )	9	Réglez la vitesse d'obturation ou l'ouverture. (Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▶ pour sélectionner une autre option.)	55
Sélecteur de mode sur <b>P</b> , <b>S</b> , <b>A</b> , <b>M</b> , <b>U 1</b> ou <b>U 2</b>	Fn+	Ajustez le réglage appliqué à la <b>Commande FUNC</b> . (Par défaut, il est possible de régler la sensibilité.)	172
Sélecteur de mode sur <b>SCENE</b>	Fn+	Choisissez un mode scène.	41
Sélecteur de mode sur 🖷	Fn+Q	Choisissez une option de clip vidéo.	80

#### Utilisation en mode de visualisation


Mode	Utilisez	Description	8
Mode de visualisation	Fn+	Passez au mode calendrier ou au mode classement par date.	75, 76
Visualisation plein écran ou visualisation par planche d'imagettes	9	Sélectionnez une photo.	30, 65
Fonction loupe	9	Modifiez le facteur de zoom.	66
Lecture audio/de clip vidéo	9	Avancez ou reculez dans le clip ou l'enregistrement audio.	84, 88

#### Sélecteur multidirectionnel

Cette section décrit la méthode d'utilisation standard du sélecteur multidirectionnel pour choisir des modes ou des options de menu et pour appliquer la sélection.


#### Utilisation en mode de prise de vue

Afficher le menu **\$** (mode de flash) (**3**2) ou déplacer le curseur vers le haut

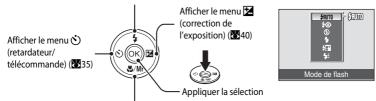

Afficher le menu ♣/MF (mode de mise au point) (★37) ou déplacer le curseur vers le bas


#### Utilisation en mode de visualisation

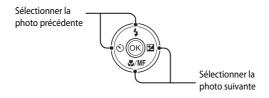



#### Utilisation avec les écrans de menu

Déplacer le curseur vers le haut

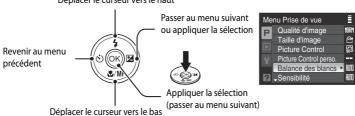


# Remarques concernant le sélecteur multidirectionnel

Dans ce manuel, les commandes correspondant aux touches haut, bas, gauche et droite du sélecteur multidirectionnel peuvent être représentées par  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ,  $\blacktriangleleft$  et  $\blacktriangleright$ .

#### Commande MENU

Appuyez sur la commande MENU pour afficher le menu du mode sélectionné.

- Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour parcourir les menus (**12**).
- Les options de menu peuvent également être sélectionnées en tournant la molette de commande.
- Sélectionnez l'onglet sur la gauche pour afficher chaque rubrique de menu.
- Appuyez de nouveau sur la commande **MENU** pour quitter le menu.

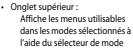

• Onglet central:

Affiche le menu visualisation

• Onglet inférieur :

Affiche le menu configuration
S'affiche lorsqu'il existe un ou plusieurs
éléments de menu supplémentaires

S'affiche lorsque le menu contient deux pages ou plus




Option sélectionnée

S'affiche lorsqu'il existe des éléments de menu précédents



Appuyez sur la commande ® ou sur le sélecteur multidirectionnel ▶ pour passer à l'ensemble d'options suivant.

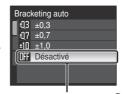

Appuyez sur la commande (®) ou sur le sélecteur multidirectionnel pour appliquer la sélection.

### Passer d'un onglet à l'autre



Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ pour mettre l'onglet en surbrillance.



Appuyez sur la commande ▲ ou ▼ du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'onglet, puis appuyez sur 函 ou ►.



Le menu sélectionné s'affiche.

### La commande | (moniteur)

Pour masquer ou afficher les indicateurs du moniteur pendant la prise de vue et la visualisation, appuyez sur la commande  $\square$ .


#### Utilisation en mode de prise de vue



Informations sur les photos affichées Affiche la photo prise, ainsi que des informations de prise de vue.



Repères de cadrage <sup>1</sup> Affiche des repères pour le cadrage.

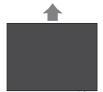

Moniteur désactivé<sup>1, 2</sup> Désactive le moniteur.



Informations sur les photos masquées Affiche uniquement la photo prise.

#### Utilisation en mode de visualisation



Informations sur les photos affichées Affiche la photo sélectionnée, ainsi que des informations afférentes.



Données de prise de vue affichées (sauf pour les clips vidéo) Affiche la surbrillance<sup>3</sup>, l'histogramme<sup>4</sup> et des données de



Informations sur les photos masquées Affiche uniquement l'image.

- Disponible lorsque le sélecteur de mode est sur **P**, **S**, **A**, **M**, **U 1** ou **U 2**.
- 2 L'obturateur ne s'enclenche pas lorsque la mise au point n'est pas mémorisée et que le témoin AF ne s'allume pas.
- 3 Les parties les plus claires de l'image (hautes lumières) clignotent. Utilisez les hautes lumières comme guide lorsque vous réglez l'exposition.
- 4 Graphique illustrant la distribution tonale. L'axe horizontal correspond à la luminosité des pixels : tons sombres à gauche et tons clairs à droite : l'axe vertical, quant à lui, indique le nombre de pixels de chaque point lumineux dans l'image.
- 5 Indique le nom du dossier, le nom du fichier, l'indicateur d'enregistrement des données GPS, le mode de prise de vue P,
  S, A ou M, la vitesse d'obturation, l'ouverture, la correction d'exposition, la sensibilité et le numéro de la vue/le
  nombre total de vues. P s'affiche lorsque le mode de prise de vue est réglé sur . SCENE ou P.

### Commande My (Menu personnalisé)


Appuyez sur la commande pour afficher les rubriques de menu qui sont utilisées fréquemment lors de la prise de vue (uniquement lorsque le mode de prise de vue est réglé sur **P**, **S**, **A**, **M**, **U** 1 ou **U** 2). Appuyez à nouveau sur la commande pour annuler l'affichage du Menu personnalisé. Les options affichées dans le Menu personnalisé peuvent être modifiées dans **Créer Menu perso**. ( 173) du menu configuration ( 159).





### Affichage de l'aide

Positionnez la commande de zoom sur **T** (**②**) lorsque **?** apparaît dans la partie inférieure de l'écran du menu pour afficher une description de l'option de menu sélectionnée. Pour revenir au menu original, positionnez à nouveau la commande de zoom sur **T** (**②**).

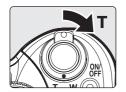



# Fixation de la courroie de l'appareil photo

Fixez la courroie à l'œillet de la manière illustrée ci-dessous (2 œillets disponibles).










#### Insertion de l'accumulateur

Insérez l'accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5 (fourni) dans l'appareil photo.

- Rechargez l'accumulateur avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois ou lorsque l'accumulateur est déchargé (₩18).
- 1 Ouvrez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

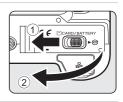

#### 2 Insérez l'accumulateur.

- Assurez-vous que les bornes positive (+) et négative (-) sont correctement orientées, comme indiqué sur l'étiquette à l'intérieur du logement, puis insérez l'accumulateur.
- Utilisez l'accumulateur pour soulever le loquet orange ① afin d'insérer l'accumulateur ②. Le loquet remonte lorsque l'accumulateur est entièrement inséré

#### Loquet de l'accumulateur




#### Insertion de l'accumulateur

Vous risquez d'endommager l'appareil photo si vous insérez l'accumulateur à l'envers. Vérifiez le sens d'insertion de l'accumulateur.



# **3** Refermez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

 Fermez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire ① et faites glisser le loquet de l'accumulateur sur la position ► ② ②.

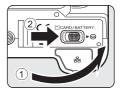

#### Retrait de l'accumulateur

Avant de retirer l'accumulateur, mettez l'appareil photo hors tension et assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints.


Pour éjecter l'accumulateur, ouvrez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et faites glisser le loquet de l'accumulateur dans la direction indiquée ①. L'accumulateur peut alors être retiré avec les doigts ②.

 Remarque: l'accumulateur peut chauffer pendant son utilisation. Faites attention lors de son retrait.



# Mise sous tension et hors tension de l'appareil photo

Appuyez sur le commutateur marche-arrêt pour mettre l'appareil photo sous tension. Le témoin de mise sous tension (vert) clignote et le moniteur s'allume. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez de nouveau sur le commutateur marche-arrêt. Une fois que l'appareil est éteint, le témoin de mise sous tension ainsi que le moniteur s'éteignent.

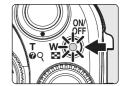

 Lorsque l'appareil photo est hors tension, maintenez la commande ► enfoncée pour activer le mode de visualisation.

### Remarques concernant l'accumulateur

- Lisez attentivement les avertissements et les précautions de la section « Pour votre sécurité » (Wiii) avant d'utiliser l'accumulateur rechargeable.
- Veillez à lire et à respecter les avertissements relatifs à l'accumulateur de la section « Entretien de votre appareil photo Accumulateur » (1818) avant d'utiliser l'accumulateur.
- Si l'accumulateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veillez à le charger une fois tous les six mois.
   Conservez l'accumulateur une fois qu'il est déchargé.


# Extinction automatique en mode de prise de vue (mode veille)

Le moniteur s'éteint progressivement pour économiser l'accumulateur si aucune opération n'est effectuée au bout de cinq secondes. Le moniteur s'allume lorsque les commandes de l'appareil photo sont utilisées. Avec les réglages par défaut, le moniteur s'éteint complètement si aucune opération n'est effectuée au bout d'une minute environ en mode de prise de vue et de visualisation. L'appareil photo s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les trois minutes qui suivent (fonction d'extinction automatique). Pour mettre sous tension un moniteur éteint, appuyez sur le déclencheur à mi-course ou sur la commande 🕞.


Le temps écoulé avant l'extinction complète du moniteur peut être modifié dans Extinction auto (169) dans le menu configuration (159).

# Charge de l'accumulateur

Insérez l'accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5 (fourni) dans l'appareil photo et rechargez-le en branchant l'adaptateur secteur EH-66 (fourni).

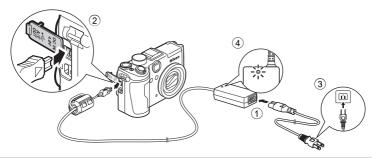

- 1 Connectez le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur ①.
- 2 Assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints.
  - Ne mettez pas l'appareil photo sous tension. <u>Vous ne pouvez</u> recharger l'accumulateur lorsque l'appareil photo est allumé.

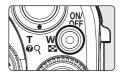


- **3** Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'entrée CC de l'appareil photo ②.
  - La prise d'entrée CC doit être complètement insérée.
- **4** Branchez le câble d'alimentation sur une prise de courant ③.
  - Le témoin de mise sous tension de l'adaptateur secteur s'allume 4.
  - Chargement de l'accumulateur après le réglage de l'horloge de l'appareil photo

Si l'horloge interne de l'appareil photo n'a pas été réglée, le chargement de l'accumulateur commence lorsque l'adaptateur secteur est connecté. Une fois l'horloge réglée, Picture Bank (117) démarre lorsque l'adaptateur secteur est connecté.

- Appuyez sur ® pour annuler Picture Bank et commencer à recharger l'accumulateur immédiatement
- Il est possible de régler Picture Bank pour qu'il ne démarre pas automatiquement (**117**).

# **5** Le chargement de l'accumulateur commence.

- Le témoin de mise sous tension et le témoin AF clignotent et le chargement de l'accumulateur commence.
- Ces témoins cessent de clignoter lorsque le chargement est terminé.
- Un accumulateur entièrement déchargé se charge en approximativement trois heures.

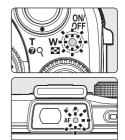

Le tableau suivant explique l'état de l'appareil photo lorsque l'adaptateur secteur est connecté à ce dernier.

État de l'appareil photo	Description
Le témoin de mise sous tension et le témoin AF clignotent.	Accumulateur en cours de charge.
Le témoin de mise sous tension et le témoin AF s'éteignent.	Accumulateur entièrement rechargé.
Le témoin de mise sous tension ou le moniteur s'allume.	L'appareil photo est allumé. L'appareil photo est alimenté par l'adaptateur secteur.
Le témoin du flash clignote.	<ul> <li>La température n'est pas adaptée à l'utilisation de l'appareil. Utilisez le chargeur dans une pièce où la température ambiante est comprise entre 5 et 35°C.</li> <li>Si le témoin clignote rapidement, l'adaptateur secteur n'est pas correctement inséré ou l'accumulateur est défectueux. Réinsérez l'adaptateur secteur ou remplacez l'accumulateur.</li> </ul>

# 6 Déconnectez l'appareil photo et l'adaptateur secteur lorsque le chargement est terminé.

- · Mettez l'appareil photo hors tension.
- Sortez l'adaptateur secteur de l'appareil photo et retirez le câble d'alimentation de la prise de courant.

# Remarque sur l'adaptateur secteur

- Lisez attentivement les avertissements et les précautions de la section « Pour votre sécurité » ( iii) avant d'utiliser l'adaptateur secteur.
- Veillez à lire et à respecter les avertissements relatifs à l'accumulateur de la section « Entretien de votre appareil photo Accumulateur » (8183) avant d'utiliser l'accumulateur.
- N'utilisez en aucun cas une autre marque ou un autre modèle d'adaptateur secteur. Le non-respect de cette
  consigne de sécurité pourrait entraîner une surchauffe et endommager l'appareil photo.
- Utilisez le câble d'alimentation uniquement avec l'adaptateur secteur EH-66 (fourni).


# Chargement de l'accumulateur avec le chargeur d'accumulateur

Le chargeur d'accumulateur MH-61 (8177) pour accumulateur EN-EL5 est disponible séparément.

# Réglage de la langue, de la date et de l'heure


Un écran permettant de sélectionner la langue et de régler la date de l'horloge interne s'affiche lors de la première mise sous tension de l'appareil photo.

- Appuyez sur le commutateur marche-arrêt pour mettre l'appareil photo sous tension.
  - Le témoin de mise sous tension clignote et le moniteur s'allume

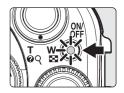


- Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande (®).
  - Pour plus d'informations sur l'utilisation du sélecteur multidirectionnel → ₩12



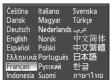

- **3** Choisissez **Oui**, puis appuyez sur la commande **®**.
  - Si **Non** est sélectionné, la date et l'heure ne seront pas réglées.

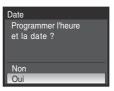

4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le fuseau horaire de votre domicile (► 164), puis appuyez sur la commande ③.



### Heure d'été

Si l'heure d'été est en vigueur, appuyez sur 🛦 pour activer l'heure d'été dans le menu Fuseau horaire à l'étape 4 lors du réglage de la date. La marque 🗣 s'affiche dans la partie supérieure de l'écran pour indiquer que ce réglage est activé.

Appuyez sur ▼ pour désactiver cette fonction.



### **5** Modifiez la date.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier l'élément mis en surbrillance.
- Appuyez sur ▶ pour mettre en surbrillance J (jour) → M (mois) → A (année) → heure → minute → JMA (l'ordre d'affichage du jour, du mois et de l'année).



- 6 Choisissez l'ordre d'affichage du jour, du mois et de l'année, puis appuyez sur la commande 
   ou sur le sélecteur multidirectionnel .
  - Le réglage est activé et l'affichage du moniteur revient en mode de prise de vue.



### Réglage de la date et de l'heure


- Pour modifier la date et l'heure actuelles, dans le menu configuration (\$\mathbb{X}\$159), accédez à Date (\$\mathbb{X}\$162), sélectionnez Date et suivez les instructions ci-dessus, à partir de l'étape 5.
- Pour modifier les réglages correspondant au fuseau horaire et à l'heure d'été, accédez à Date dans le menu configuration, choisissez Fuseau horaire et modifiez les réglages (159, 162).

#### Insertion de la carte mémoire

Les photos sont stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo (environ 48 Mo) ou sur des cartes mémoire SD (Secure Digital) amovibles (disponibles séparément) (W178).


Dès qu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, les données sont automatiquement stockées sur la carte mémoire. Toutes ces données peuvent alors être visualisées, supprimées ou transférées depuis la carte mémoire. Retirez la carte mémoire pour stocker, visualiser, supprimer ou transférer des données depuis la mémoire interne.

- Assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints avant d'ouvrir le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.
  - Assurez-vous que l'appareil est bien hors tension avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire.

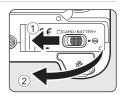


#### 2 Insérez la carte mémoire.

- Faites glisser la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic.
- Fermez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire après insertion de cette dernière.

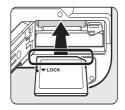


#### Insertion de la carte mémoire

L'insertion de la carte mémoire à l'envers risque d'endommager l'appareil photo ou la carte elle-même. Vérifiez le sens d'insertion de la carte mémoire.

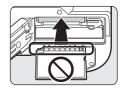

#### Retrait de la carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, mettez l'appareil photo hors tension et assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints. Ouvrez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et appuyez sur la carte ① pour l'éjecter partiellement ②. La carte peut alors être retirée avec les doigts.

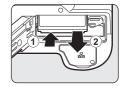

Carte non formatée.

Formater la carte?

Non

Oui

**(**1)

### Formatage d'une carte mémoire

Si le message présenté à droite apparaît, la carte mémoire doit être formatée avant d'être utilisée. À noter que le formatage (\$\mathbb{Z}\$170) supprime définitivement toutes les photos et les autres données de la carte mémoire. Assurez-vous de faire des copies des photos que vous souhaitez conserver avant de lancer le formatage.

Choisissez **Oui** à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande **3**. La boîte de dialogue de confirmation apparaît. Pour

démarrer le formatage, sélectionnez **Formater** et appuyez sur la commande **®**.


- Ne mettez pas l'appareil photo hors tension et n'ouvrez pas le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire tant que le formatage n'est pas terminé.
- Lors de la première insertion dans cet appareil photo de cartes mémoire utilisées dans d'autres appareils, veillez à les formater (8170) avec cet appareil.

#### Commutateur de protection en écriture

Les cartes mémoire SD sont dotées d'un commutateur de protection en écriture. Les photos ne peuvent pas être enregistrées ou supprimées et la carte mémoire ne peut pas être formatée lorsque ce commutateur est en position de verrouillage. Déverrouillez le commutateur en le plaçant en position d'écriture.

 Déverrouillez-le lors de l'utilisation des fonctions LAN du COOLPIX P6000 pour télécharger des photos de la carte mémoire vers my Picturetown.

# Commutateur de protection en écriture

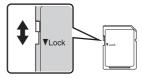


#### Cartes mémoire

- N'utilisez que des cartes mémoire Secure Digital.
- N'effectuez aucune des opérations suivantes pendant le formatage de la carte, l'écriture ou la suppression de données de la carte mémoire ou le transfert des données vers un ordinateur. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer la perte de données ou endommager l'appareil photo ou la carte mémoire :
  - Éjection de la carte mémoire
  - Retrait de l'accumulateur
  - Mise hors tension de l'appareil photo
  - Déconnexion de l'adaptateur secteur
- Ne formatez pas la carte mémoire à l'aide d'un ordinateur.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.
- Ne la laissez pas tomber, ne la pliez pas, ne l'exposez pas à l'eau ou à des chocs importants.
- Ne touchez pas les contacts métalliques avec les doigts ou tout autre objet métallique.
- · Ne collez pas d'étiquettes sur la carte mémoire.
- Ne la laissez pas en plein soleil, dans des véhicules fermés ou dans des endroits exposés à des températures élevées.
- · Ne l'exposez pas à l'humidité, à la poussière ou à des gaz corrosifs.


# Étape 1 Mise sous tension de l'appareil photo et sélection du mode (Auto)

Sélectionnez le mode ⚠ (Auto), un mode automatique « viser et photographier » recommandé aux utilisateurs novices en matière d'appareils photo numériques.

1 Positionnez le sélecteur de mode sur 🗖.

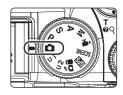

- 2 Appuyez sur le commutateur marche-arrêt pour mettre l'appareil photo sous tension.
  - Le témoin de mise sous tension clignote et le moniteur s'allume. L'objectif se déploie alors.

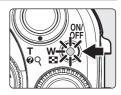

3 Vérifiez le niveau de charge de l'accumulateur et le nombre de vues restantes.

#### Niveau de charge

Moniteur	Description
PAS D'INDICATEUR	Accumulateur entièrement rechargé.
<b>(</b>	Accumulateur faible ; préparez-vous à le remplacer ou à le recharger.
t'accu/pile est déchargé(e).	Prise de vue impossible. Rechargez l'accumulateur ou utilisez un accumulateur chargé.

Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur




Nombre de vues restantes

#### Nombre de vues restantes

Le nombre de vues restantes s'affiche.

Le nombre de photos pouvant être stockées dépend de la capacité de la mémoire ou de la carte mémoire, de la qualité et de la taille d'image (127).

# Indicateurs affichés en mode (Auto)

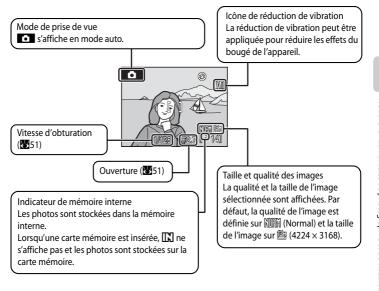

# Remarque concernant le flash

Lorsque le flash intégré est abaissé, le paramètre du flash est réglé sur désactivé et ③ apparaît en haut du moniteur. Si vous avez besoin du flash, dans des endroits sombres par exemple ou lorsque le sujet est en contrejour, assurez-vous que le flash intégré est ouvert (图33).

# Fonctions disponibles en mode 🗖 (Auto)

En mode (Mauto), les modes mise au point (M37) et correction d'exposition (M340) peuvent être activés et les photos peuvent être prises en utilisant le mode de flash (M32) et le retardateur (M35). Appuyez sur la commande MENU pour afficher les options du menu prise de vue afin de définir la Qualité d'image (M3124) et la Taille d'image (M3126).

# Réduction de vibration

La fonction **Réduction vibration** (**1** fo7), lorsqu'elle est définie sur **Activée** (par défaut), peut être appliquée pour réduire le flou provoqué par un léger mouvement de la main appelé bougé d'appareil, qui se produit le plus souvent lors d'une prise de vue avec zoom ou lorsque la vitesse d'obturation est lente.


La réduction de vibration peut être utilisée dans tous les modes de prise de vue.

Définissez la **Réduction vibration** sur **Désactivée** lorsque vous utilisez un pied pour stabiliser l'appareil photo pendant la prise de vue.

# Étape 2 Cadrage d'une photo

# 1 Préparez l'appareil photo.

- · Tenez fermement l'appareil photo des deux mains.
- Veillez à ne pas mettre les doigts, vos cheveux, la courroie ou d'autres objets sur l'objectif, l'illuminateur d'assistance AF, le microphone et le haut-parleur.

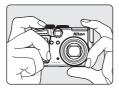




# 2 Cadrez la photo.

 Le sujet principal doit être positionné vers le centre du moniteur.



#### Utilisation du viseur

Utilisez le viseur pour cadrer vos photos lorsque la luminosité vous empêche de voir correctement le moniteur.

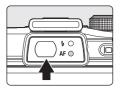

# Remarques concernant le viseur

Étant donné que la vue obtenue dans le viseur peut différer de la photo finale, utilisez le moniteur pour cadrer vos photos dans les situations suivantes :


- Prise de vue à une distance égale ou inférieure à 1 m environ
- Utilisation d'un convertisseur (disponible séparément auprès de Nikon ; 2149, 179)
- Utilisation du zoom numérique (\(\mathbb{U}\)27)
  - Sélection d'une **Taille d'image** (**1**26) de **2**4224×2816, **3**4224×2376 ou **1**13168×3168

#### Utilisation du zoom

Utilisez la commande de zoom pour activer le zoom optique.

Positionnez la commande **T** pour effectuer un zoom avant sur le sujet pour qu'il occupe une plus grande partie de la vue, ou sur **W** pour effectuer un zoom arrière et ainsi agrandir la zone visible de la vue.

L'indicateur de zoom apparaît en haut du moniteur lorsque vous faites pivoter la commande de zoom.

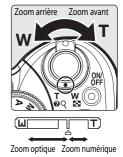

#### Zoom numérique

Lorsque l'appareil photo est en position de zoom optique maximal, vous pouvez, en maintenant la commande sur  $\mathbf{T}$ , activer le zoom numérique. Le sujet est agrandi jusqu'à 4x. La mise au point s'effectue au centre de l'écran (sans l'affichage de la zone de mise au point active) lorsque le zoom numérique est utilisé.



# Zoom numérique et interpolation

Contrairement au zoom optique, le zoom numérique recourt à un processus d'imagerie numérique appelé interpolation pour agrandir des images (126). Cette technique altère légèrement la qualité des photos. L'interpolation s'applique aux positions de zoom au-delà de 4. Lorsque le zoom dépasse la position 4. I'interpolation est activée et l'indicateur de zoom devient orange afin d'indiquer l'application de l'interpolation. Le repère 4 se déplace vers la droite à mesure que la taille d'image diminue, indiquant les positions du zoom auxquelles la prise de vue sans interpolation est possible avec le réglage actuel de la taille d'image.



 L'option Zoom numérique (₹168) du menu configuration (₹159) peut être limité jusqu'aux valeurs dans lesquelles l'interpolation n'est plus effective, ou il peut être désactivé.

# Étape 3 Mise au point et prise de vue

# 1 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

- L'appareil photo effectue automatiquement la mise au point sur le sujet situé au centre de la zone de mise au point.
   Lorsque la mise au point est effectuée sur le sujet, la zone de mise au point s'illumine en vert et le témoin AF vert en regard du viseur s'allume.
- Lorsque le zoom numérique est activé et que le sujet est mis au point, le témoin AF devient vert. La zone de mise au point ne s'affiche pas.
- La mise au point et l'exposition restent mémorisées tant que le déclencheur est enfoncé à mi-course.
- Lorsque l'appareil ne parvient pas à effectuer la mise au point, la zone de mise au point clignote en rouge ou le témoin AF clignote lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Modifiez la composition et appuyez à nouveau sur le déclencheur à mi-course.







## **2** Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course.

 La photo est enregistrée sur la carte mémoire ou dans la mémoire interne.



## Déclencheur

L'appareil photo comporte un déclencheur à deux niveaux. Pour régler la mise au point et l'exposition, appuyez à mi-course sur le déclencheur. Appuyez à fond sur le déclencheur pour déclencher et prendre une photo. Ne forcez pas lorsque vous appuyez sur le déclencheur, car vous risquez de bouger et de prendre des photos floues.







•



Appuyez jusqu'à micourse sur le déclencheur pour régler la mise au point et l'exposition.

Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour prendre la photo.



#### Pendant l'enregistrement

Pendant l'enregistrement des images, le témoin AF et/ou l'indicateur du nombre de vues restantes clignote(nt). Vous ne devez pas mettre l'appareil hors tension, ouvrir le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire ou débrancher l'alimentation tant que ces éléments cliquotent. Cela risquerait de provoquer la perte de données ou d'endommager l'appareil ou la carte.



L'autofocus peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants. Dans certains cas rares, il peut arriver que la mise au point ne soit pas effectuée sur le sujet alors même que la zone de mise au point active ou le témoin AF s'affiche en vert.

- Le suiet est très sombre
- La scène contient des objets de luminosité différente (par exemple, lorsque le sujet tourne le dos au soleil, les traits de son visage sont dans l'ombre)
- Le contraste est inexistant entre le sujet et son environnement (par exemple, le sujet porte une chemise blanche et se tient devant un mur blanc)
- Plusieurs objets se situent à des distances différentes de l'appareil photo (par exemple, le sujet se trouve dans une cage)
- Le sujet se déplace rapidement

Dans de tels cas, essavez d'appuver sur le déclencheur à mi-course pour effectuer plusieurs fois la mise au point ou faites la mise au point sur un autre sujet et utilisez la mémorisation de la mise au point.

## Mémorisation de la mise au point

Pour effectuer la mise au point sur un suiet décentré lorsque le réglage Zone centrale est sélectionné en tant que Mode de zones AF, utilisez la mémorisation de la mise au point comme expliqué ci-dessous.

- · Assurez-vous que la distance entre l'appareil photo et le sujet ne change pas, une fois la mise au point mémorisée
- Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, vous verrouillez l'exposition.



Placez le sujet dans la zone de mise au point centrale.



mi-course.



Appuyez sur le Vérifiez que la zone de déclencheur à mise au point est verte.



déclencheur enfoncé à mi-course et recomposez la photo.



Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course.



#### Illuminateur d'assistance AF


Si le sujet est mal éclairé, vous pouvez activer l'illuminateur d'assistance AF (😿 168) en appuyant à mi-course sur le déclencheur.

# Étape 4 Visualisation et suppression de photos

## Affichage de photos (mode de visualisation)

## Appuyez sur la commande .

- La dernière photo prise s'affiche en mode de visualisation plein écran.
- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲▼◀▶ pour visualiser les autres photos. Maintenez les boutons enfoncés pour faire défiler rapidement les photos.
  - Il est également possible de choisir la photo à l'aide de la molette de commande.
- Les photos peuvent être affichées rapidement à faible définition lors de la lecture de la carte mémoire ou de la mémoire interne.
- Appuyez sur la commande 
   ou sur le déclencheur pour passer en mode de prise de vue.
- Lorsque ( a est affiché, les photos stockées dans la mémoire interne sont affichées. Lorsqu'une carte mémoire est insérée, ( a n'apparaît pas et les photos stockées sur la carte mémoire s'affichent.

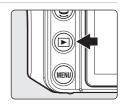




Indicateur de mémoire interne

## Suppression de photos

1 Appuyez sur la commande m pour supprimer la photo actuellement affichée sur le moniteur.

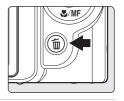

- 2 Choisissez **Oui** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur **®**.
  - Pour quitter sans supprimer la photo, sélectionnez **Non**, puis appuyez sur la commande ®.





# **Mode de visualisation**

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes en mode de visualisation plein écran.

Option	Utilisez	Description	8
Fonction loupe	<b>T</b> (Q)	Agrandir environ 10× la photo actuellement affichée sur le moniteur. Appuyez sur la commande ® pour revenir à la visualisation plein écran.	66
Visualisation par planche d'imagettes	W (EE)	Afficher 4, 9 ou 16 imagettes.	65
Masquer ou afficher les informations sur la photo	101	Passer du mode afficher au mode masquer la photo et les informations de prise de vue, ou inversement.	14
Enregistrer/lire une annotation vocale	©8	Enregistrer ou lire des annotations vocales d'une durée maximale de 20 secondes.	74
Passer au mode de prise de vue		Appuyez sur la commande 🕨 ou sur le déclencheur pour passer au mode sélectionné avec le sélecteur de mode.	30

# ✓ Appuyez sur la commande ▶ pour mettre l'appareil photo sous tension

Lorsque l'appareil photo est hors tension, maintenez la commande 🕒 enfoncée pour activer le mode de visualisation. L'objectif ne s'ouvre pas.

## **Visualisation des photos**

- Pour visualiser des photos enregistrées dans la mémoire interne, ôtez la carte mémoire de l'appareil photo.
- Les photos prises avec la fonction Priorité visage (₹145) subissent une rotation automatique en mode de visualisation plein écran en fonction de l'orientation du visage détecté.

# Suppression de la dernière photo

En mode de prise de vue, appuyez sur la commande **m** pour effacer la dernière photo prise.



# Suppression de plusieurs photos

Sélectionnez **Effacer** (**8**156) dans le menu Visualisation (**8**153) ou Calendrier/Classement par date (**8**78) pour supprimer plusieurs photos.

## **Utilisation du flash**

Dans les endroits sombres ou lorsque le sujet est à contre-jour, vous pouvez prendre des photos avec flash en sortant le flash intégré.

Le flash a une portée d'environ 0,3-6,0 m lorsque l'appareil photo est en position grand-angle maximal. En position téléobjectif maximal (zoom optique), cette plage est d'environ 0,3-3,0 m (lorsque la **Sensibilité** est définie sur **Automatique**).

Lorsque le flash intégré est ouvert, vous pouvez définir le mode de flash selon les conditions de prise de vue.

## Modes de flash disponibles

#### **≨RUTO** Auto

Le flash se déclenche automatiquement lorsque la luminosité est faible.

#### **‡⊚** Auto avec atténuation des yeux rouges

Atténue les « yeux rouges » des portraits (**3**4).

#### Désactivé

Le flash ne se déclenche pas lors de la prise de vue.

#### Dosage flash/ambiance

Le flash se déclenche lors de la prise de vue. Pour faire ressortir les détails des sujets en zones d'ombres ou en contre-jour.

#### 

Le dosage flash/ambiance est associé à une vitesse d'obturation lente. Le flash éclaire le sujet principal. Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour capturer l'arrière-plan de nuit ou lorsque la lumière est faible.

#### Synchronisation sur le second rideau


Le dosage flash/ambiance se déclenche juste avant que l'obturateur ne se ferme, créant ainsi un flot de lumière derrière les sujets en mouvement.

# Réglage du mode de flash

**1** Appuyez sur la commande **↓ ⟨** (ouverture du flash).

Le flash intégré s'ouvre.

• Lorsque le flash intégré est fermé, il est défini sur 🕲 (désactivé).

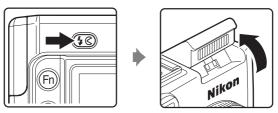

- 2 Appuyez sur 🕏 (mode de flash).
  - Le menu de mode de flash s'affiche.



- 3 Sélectionnez le mode de flash souhaité à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande (N).
  - L'icône correspondant au mode de flash sélectionné apparaît sur le moniteur.
  - Lorsque l'option \$AUTO (auto) est appliquée, \$\frac{9000}{2000} s'affiche seulement pendant quelques secondes, même si les indicateurs du moniteur (\$\mathbb{8}14) sont activés.
  - Si vous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la commande du dans les secondes qui suivent, la sélection est annulée.





# Fermeture du flash intégré

 Lorsque vous n'utilisez pas le flash intégré, poussez-le légèrement pour l'abaisser jusqu'à ce qu'il se verrouille en émettant un déclic.



# Prise de vue en cas de faible luminosité ou avec flash désactivé (3)

- L'utilisation d'un pied est recommandée pour stabiliser l'appareil lors d'une prise de vue et éviter les effets de bougé d'appareil. Définissez la Réduction vibration (1876) sur Désactivée lorsque vous utilisez un pied pour stabiliser l'appareil photo pendant la prise de vue.
- L'icône So s'affiche parfois sur le moniteur. Les photos prises lorsque s'affiche peuvent être légèrement marbrées car la sensibilité est plus élevée.


## Remarque sur l'utilisation du flash

Lors de l'utilisation du flash, des reflets lumineux provenant de particules de poussière dans l'air peuvent apparaître sur les photos sous forme de points lumineux. Pour réduire ces reflets, réglez le flash sur 3 (désactivé) ou abaissez le flash intégré.

#### Témoin du flash

Le témoin du flash indique l'état du flash lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.

- Allumé : le flash se déclenche lors de la prise de vue.
- Clignote : le flash est en cours de chargement. Prise de vue impossible.
- Désactivé : le flash ne se déclenche pas lors de la prise de vue.

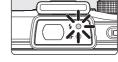

#### Réglage du mode de flash

- Le réglage par défaut du mode de flash diffère selon le mode de prise de vue.
  - Mode 🗖 (auto) : 🗱 (auto)
  - Modes P, S, A, M: \$ RUTO (auto)
  - Mode scène : Disponibilité variable selon les différents modes scène (₩42 à 48).
  - Clip/intervalle : **\$RUTO** (auto)
- Lorsque le mode de prise de vue est défini sur P, S, A ou M, le réglage est mémorisé même après la mise hors tension de l'appareil photo.

## Atténuation des yeux rouges

Cet appareil photo est muni d'un système évolué d'atténuation des yeux rouges (correction logicielle de l'effet « yeux rouges »).

Plusieurs pré-flashes de faible intensité précèdent le flash principal afin d'atténuer les yeux rouges.

L'appareil photo analyse alors la photo ; s'il détecte des yeux rouges, la zone touchée est traitée avant l'enregistrement de la photo afin d'atténuer l'effet « yeux rouges ». Le flash se déclenche avec une faible intensité avant le flash principal, afin d'optimiser la réduction des yeux rouges lorsque des images NRW (RAW) sont enregistrées (y compris l'image JPEG enregistrée simultanément).

Faites attention aux points ci-dessous lors de la prise de vue.

- Il existe un décalage entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et celui où la photo est prise. Par conséquent, ce mode n'est pas recommandé lorsque vous souhaitez un déclenchement rapide.
- Par ailleurs, le laps de temps entre deux prises de vue peut augmenter légèrement.
- Il est possible que le système évolué d'atténuation des yeux rouges ne produise pas les résultats escomptés dans toutes les situations.
- Dans des cas très rares, il est possible que le traitement de l'effet yeux rouges soit appliqué à des zones qui ne sont normalement pas concernées par cet effet; le cas échéant, sélectionnez un autre mode et réessayez.

# Pour en savoir plus

# Prise de vue avec le retardateur/la télécommande

Le retardateur et la télécommande en option (ML-L3) sont parfaitement adaptés aux photos souvenirs et permettent une réduction des vibrations provoquées par l'actionnement de la commande du déclencheur. Lors de l'utilisation du retardateur et de la télécommande. il est recommandé d'utiliser un pied. Définissez la **Réduction vibration** (**16**7) sur **Désactivée** lorsque vous utilisez un pied.


#### Prise de vue avec le retardateur

- Appuyez sur (\*) (retardateur).
  - Le menu du retardateur s'affiche




RETURBS.

- 2 Choisissez 🐧 10 s ou 🐧 2 s à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande **®**.
  - **७** 10 s (dix secondes): convient aux grandes occasions (telles que les mariages).
  - 🐧 2 s (deux secondes) : permet d'éviter le bougé d'appareil.
  - Le mode sélectionné pour le retardateur est affiché.
  - Si vous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la commande (M) dans les secondes qui suivent, la sélection est annulée.

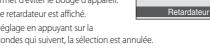


- Cadrez la photo et appuyez sur le déclencheur à mi-course.
  - La mise au point et l'exposition sont réglées.

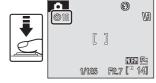

# Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course.

- Le retardateur est activé et le nombre de secondes restantes avant le déclenchement est indiqué sur le moniteur. Le témoin du retardateur cliquote lors du décompte. Il cesse de clignoter environ une seconde avant la prise de vue et reste allumé iusqu'au déclenchement.
- Lorsque vous relâchez le déclencheur, le retardateur est automatiquement OFF.
- Pour arrêter le retardateur avant que la photo ne soit prise, appuvez de nouveau sur le déclencheur.

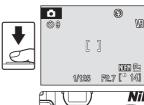



#### Prise de vue avec télécommande

Utilisez la télécommande disponible en option (ML-L3).

- 1 Choisissez le mode télécommande à l'aide du sélecteur multidirectionnel dans le menu retardateur (étape 2 de 

  35), puis appuyez sur le bouton €.
  - **G** (télécommande instantanée): Appuyez sur le bouton d'envoi de la télécommande pour prendre une photo instantanément.
  - **10 s** (télécommande dix secondes) : Appuyez sur le bouton d'envoi de la télécommande pour prendre une photo dix secondes après la mise au point de l'appareil photo.
  - **Ĝ 2s** (télécommande deux secondes) : Appuyez sur le bouton d'envoi de la télécommande pour prendre une photo deux secondes après la mise au point de l'appareil photo.
  - L'icône du mode télécommande sélectionné s'affiche.
  - Si vous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la commande de dans les secondes qui suivent, la sélection est annulée.

# 2 Cadrez la photo.




Télécommande

SYNTEE (SA)

- 3 Dirigez l'émetteur vers le récepteur infrarouge à l'avant de l'appareil photo et appuyez sur le bouton envoyer.
  - Appuyez sur le bouton d'envoi à une distance égale ou inférieure à 5 m
  - En mode télécommande instantanée, le déclenchement survient une fois la mise au point verrouillée et le témoin du retardateur clignote.
  - En mode télécommande dix secondes ou deux secondes, le témoin du retardateur clignote et reste allumé pendant une seconde environ avant le déclenchement.
  - Après un déclenchement en mode télécommande dix secondes ou deux secondes, le mode télécommande est automatiquement OFF.
  - Pour arrêter le retardateur avant que la photo ne soit prise, appuyez de nouveau sur le bouton d'envoi.





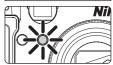

# Sélection d'un mode de mise au point

Sélectionnez le mode de mise au point en fonction du sujet et de la composition.

#### **F** Autofocus

L'appareil photo effectue automatiquement la mise au point selon la distance qui le sépare du sujet. Utilisez ce mode lorsque la distance qui sépare le sujet de l'objectif est de 50 cm ou plus lorsque l'appareil photo est en position grand-angle maximal.

#### Macro

Utilisez ce mode pour les gros plans de fleurs, d'insectes ou de petits objets.
Lorsque le repère 3 s'affiche en vert sur le moniteur (lorsque l'indicateur de zoom se trouve avant 2), l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets se trouvant à seulement 2 cm de l'objectif. La distance minimale à laquelle l'appareil peut effectuer la mise au point varie en fonction de la position du zoom.

#### ▲ Infini

Utilisez ce mode lorsque vous photographiez des scènes éloignées à travers des objets au premier plan (fenêtres), ou lorsque vous photographiez des paysages.

Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, le témoin AF reste vert en permanence. Cependant, l'appareil photo peut ne pas être en mesure d'effectuer la mise au point sur les objets proches. Le mode de flash est défini sur **(\$** (désactivé).

### **MF** Mise au point manuelle

La mise au point peut être effectuée sur tout sujet situé entre environ  $2 \, \text{cm}$  et l'infini de l'objectif ( $\blacksquare$ 39).

#### Modes de mise au point disponibles dans chaque mode de prise de vue

	۵	P, S, A, M, U 1, U 2	SCENE	堺
<b>F</b> (Autofocus)	<b>✓</b> 1	<b>✓</b> ¹		<b>✓</b> 1
<b>(</b> Macro)	~	V	]	~
▲ (Infini)	~	V	2	~
<b>MF</b> (Mise au point manuelle)	-	V		-

- 1 Réglage par défaut pour chaque mode de prise de vue.
- 2 Disponibilité variable selon les différents modes scène (**8**42 à 49).

# Réglage du mode de mise au point

Lorsque le mode de flash est amené sur les modes de prise de vue **P**, **S**, **A** et **M**, le réglage est mémorisé même après la mise hors tension de l'appareil photo.

# Réglage du mode de mise au point

- 1 Appuyez sur **MF** (mode de mise au point).
  - Le menu de mode de mise au point s'affiche.





- 2 Sélectionnez le mode de mise au point souhaité à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande (®).
  - L'icône correspondant au mode de flash sélectionné apparaît sur le moniteur.
  - Lorsque **FF** (autofocus) est appliqué, **FF** s'affiche pendant quelques secondes.
  - Si vous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la commande de dans les secondes qui suivent, la sélection est annulée.



# **Mode macro**

En mode macro, l'appareil photo effectue la mise au point en continu en raison de l'autofocus. Appuyez jusqu'à mi-course sur le déclencheur pour mémoriser la mise au point et l'exposition.

Toutefois, en modes **P**, **S**, **A**, **M**, **U** 1 et **U** 2 le réglage du Mode autofocus (₹146) sera appliqué.

# Mode de mise au point infini

Si vous réglez le mode de mise au point sur Infini tout en utilisant le mode 🗖 (Auto) ou les modes P, S, A, M, U 1 ou U 2, la zone de mise au point n'apparaît pas à l'écran.

# Utilisation de la mise au point manuelle

- Appuyez sur MF (mode de mise au point) pour afficher le menu de mise au point.
  - Sélectionnez MF à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande 

    .





- - Réglez la mise au point en observant l'image sur le moniteur.
  - Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire la mise au point sur des sujets éloignés.
  - Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire la mise au point sur des sujets proches.





- 3 Relâchez le bouton ∰ pour terminer le réglage de la mise au point manuelle.
  - MF apparaît dans la partie supérieure du moniteur et la mise au point est verrouillée sur le réglage défini.
  - Pour réajuster la mise au point, répétez les étapes 2 à 3.



# Remarques sur MF (Mise au point manuelle)

- Enfoncez le déclencheur à mi-course pour prévisualiser la profondeur de champ (la zone de mise au point sur le sujet).
- · Le zoom numérique n'est pas disponible.
- Le mode de mise au point passe sur **AF** (autofocus) lorsque le moniteur est éteint.

# Correction de l'exposition

La correction d'exposition permet de modifier la valeur d'exposition proposée par l'appareil photo pour prendre des photos plus claires ou plus sombres.

# 1 Appuyez sur 🔀 (correction de l'exposition).

- La valeur de correction d'exposition s'affiche.
- La correction d'exposition n'est pas disponible en mode M (manuel).



# 2 Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ pour régler l'exposition.

- Le guide de correction d'exposition s'affiche.
- Si l'image est trop foncée, réglez la correction d'exposition dans le sens positif (+).
- Si l'image est trop claire, réglez la correction d'exposition dans le sens négatif (–).
- Vous pouvez corriger l'exposition et la définir sur des valeurs comprises entre -2,0 et +2,0 lL, par incréments de 1/3 lL.

# **3** Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.

• Répétez les étapes 2 et 3 pour photographier tout en modifiant peu à peu la valeur de la correction d'exposition.



# 4 Appuyez sur le bouton ® pour terminer le réglage de la correction de l'exposition.

- Lorsqu'une valeur de correction d'exposition différente de 0.0 est appliquée, la valeur est affichée sur le moniteur avec l'icône .
- Pour annuler la correction de l'exposition, sélectionnez 0.0 avant d'appuyer sur le bouton ou suivez les étapes 1 et 2 pour sélectionner 0.0.



## ✓ Valeur de correction d'exposition

Lorsque le mode de prise de vue est défini sur **P**, **S** ou **A**, le réglage de correction d'exposition est mémorisé même après la mise hors tension de l'appareil photo.

## Utilisation de la correction d'exposition

- L'appareil photo tend à réduire l'exposition lorsque la vue contient de nombreux objets très lumineux (par exemple, des étendues d'eau éclairées par le soleil, des paysages de sable ou de neige) ou lorsque l'arrière-plan est beaucoup plus lumineux que le sujet principal. Si l'image est trop foncée, réglez la correction de l'exposition dans le sens positif (+).
- Une correction négative peut être nécessaire lorsque la vue est dominée par des couleurs sombres (par exemple, feuillage vert foncé) ou lorsque l'arrière-plan est beaucoup plus sombre que le sujet principal. Si l'image est trop claire, réglez la correction d'exposition dans le sens négatif (-).

### Prise de vue en mode scène


Sélectionnez ce mode pour effectuer automatiquement les réglages correspondant à chaque type de sujet, ou utilisez l'option d'enregistrement audio pour n'enregistrer que le son.

<b>2</b> Portrait	K Fête/intérieur		Reproduction
Paysage	📆 Plage/neige	₩ Gros plan	Contre-jour
💐 Sport	<b>a</b> Coucher de soleil	<u></u> Musée	Panoramique assisté
Portrait de nuit		Feux d'artifice	Enregistrement audio*

<sup>\*</sup> Reportez-vous à « Enregistrements audio » (885).

## Réglage du mode scène

1 Positionnez le sélecteur de mode sur **SCENE**.

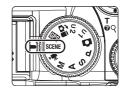

Appuyez sur la commande MENU pour afficher l'écran du menu scène, choisissez la scène souhaitée à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande (R).





- **3** Cadrez le sujet et prenez la photo.
  - Pour les modes scène qui utilisent le flash, assurez-vous d'appuyer sur la commande \$ (Couverture du flash) afin d'ouvrir le flash intégré avant la prise de vue.





# Utilisation de la molette de commande pour sélectionner une scène

Au lieu d'appuyer sur la commande **MENU**, vous pouvez également sélectionner une scène en maintenant la commande **Fn** enfoncé tout en faisant tourner la molette de commande à l'étape 1 ci-dessus.

# Taille et qualité des images

**Qualité d'image (图 124)** et **Taille d'image (图 126)** peuvent être définies dans le menu Scène. Cependant, les images NRW (RAW) ne peuvent pas être enregistrées en mode scène.

#### **Fonctions**

#### **2** Portrait

Utilisez ce mode pour faire des portraits et détacher clairement le sujet principal de l'arrière-plan. Les sujets de portrait présentent des tons chair doux et naturels

- L'appareil photo détecte les visages face à lui et effectue la mise au point dessus (Prise de vue en mode Priorité visage → ₩145).
- Si l'appareil photo détecte plusieurs visages, il effectue la mise au point sur le visage le plus proche.
- Si aucun visage n'est détecté, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé dans la zone centrale de mise au point.
- Le zoom numérique n'est pas disponible.



D'autres réglages peuvent être sélectionnés.

### Paysage

Utilisez ce mode pour des paysages aux couleurs vives et des paysages urbains.

 La mise au point reste mémorisée sur l'infini. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, le témoin AF reste vert en permanence. Notez toutefois que les obiets au premier plan ne sont pas toujours nets.



L'illuminateur d'assistance AF ne s'allume pas, quel que soit le réglage de cette fonction (W168).



D'autres réglages peuvent être sélectionnés.

## lcônes utilisées pour les descriptions

🕏 est le réglage de mode de flash lorsque le flash intégré est ouvert (🔡 33).

🖒 est le réglage du retardateur (🛂 35), 🗳 / MF est le réglage de mode de mise au point (🛂 37) et 🔀 est le réglage de correction de l'exposition (840).

#### Sport \$

Utilisez ce mode pour les prises de vue d'actions dynamiques. Il fige l'action dans une seule prise de vue et l'enregistre dans une série de photos. Avec la prise de vue en rafale, les mouvements instantanés des sujets mobiles peuvent être photographiés de manière nette.



- L'appareil photo effectue la mise au point en continu sur différents objets jusqu'à ce que vous appuyiez sur le déclencheur à mi-course pour mémoriser la mise au point.
- Lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé, l'appareil photo prend environ 0,9 vue par seconde (vps) lorsque la qualité de l'image est définie sur Normal et la taille de l'image sur 4224×3168. La mise au point, la correction d'exposition et la balance des blancs sont mémorisées avec les valeurs de la première vue de chaque série.
- La vitesse maximale avec le mode de prise de vue Rafale peut varier en fonction des paramètres de qualité d'image et de taille d'image en cours, et de la carte mémoire utilisée.
- L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
- L'illuminateur d'assistance AF ne s'allume pas, quel que soit le réglage de cette fonction (₩168).



- L'option **MF** (mise au point manuelle) peut également être sélectionnée.
- 2 D'autres réglages peuvent être sélectionnés.

#### Portrait de nuit

**₹NR** 

Utilisez ce mode pour créer une ambiance naturelle entre le sujet principal et l'éclairage d'arrière-plan pour les portraits de nuit.

- Si l'appareil photo détecte plusieurs visages, il effectue la mise au point sur le visage le plus proche.
- Si aucun visage n'est détecté, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé dans la zone centrale de mise au point.
- Prise de vues avec le flash intégré ouvert.
- Le zoom numérique n'est pas disponible.



- 1 Dosage flash/ambiance avec synchro lente et atténuation des yeux rouges.
- 2 D'autres réglages peuvent être sélectionnés.
- (基): pour les modes Scène avec (基) l'utilisation d'un pied est recommandée. Définissez la Réduction vibration (图167) sur Désactivée lorsque vous utilisez un pied.
- INS: les photos prises en mode Scène qui utilisent l'option (INS) doivent être traitées afin de réduire le bruit ; il est donc possible que leur enregistrement prenne plus de temps que prévu.



#### Fête/intérieur

Capture les effets d'une lueur de bougie, ainsi que d'autres éclairages d'arrière-plan en intérieur.

- L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
- Le bougé d'appareil pouvant facilement créer un flou sur la photo, tenez fermement l'appareil photo. Lorsque vous prenez des photos peu éclairées, l'utilisation d'un pied est recommandée. Définissez la Réduction vibration (▼167) sur Désactivée lorsque vous utilisez un pied pour stabiliser l'appareil photo pendant la prise de vue.



*	<b>\$⊚</b> ¹	৩	Désactivé <sup>2</sup>	₩/MF	AF	7	0.0 <sup>2</sup>
---	--------------	---	------------------------	------	----	---	------------------

- Dosage flash/ambiance avec synchro lente et atténuation des yeux rouges. D'autres réglages peuvent être sélectionnés.
- D'autres réglages peuvent être sélectionnés.

#### Plage/neige

Capture la luminosité de certains sujets comme les champs de neige, les plages ou les étendues d'eau éclairées par le soleil.

 L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.



*	<b>\$</b> AUTO*	৩	Désactivé*	<b>₩</b> /MF	AF	Z	0.0*

D'autres réglages peuvent être sélectionnés.

#### Coucher de soleil

【私

Préserve les nuances foncées des couchers et levers de soleil.

 L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.



<b>\$ 3</b> *	Désactivé <sup>*</sup>	₩/MF	AF	7	0.0*
---------------	------------------------	------	----	---	------

- D'autres réglages peuvent être sélectionnés.
- ★: pour les modes Scène avec 私, l'utilisation d'un pied est recommandée. Définissez la Réduction vibration (数167) sur Désactivée lorsque vous utilisez un pied.

#### Aurore/crépuscule



Préserve les couleurs de la faible lumière naturelle présente avant le lever ou après le coucher du soleil.

 La mise au point reste mémorisée sur l'înfini. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, le témoin AF reste vert en permanence. Notez toutefois que les objets au premier plan ne sont pas toujours nets.



• L'illuminateur d'assistance AF ne s'allume pas, quel que soit le réglage de cette fonction (**18**168).

<b>♦ ③ Ò</b> Désactivé <sup>*</sup>	₩/MF	0.0*
-------------------------------------	------	------

D'autres réglages peuvent être sélectionnés.

#### 



superbes

Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour créer de superbes paysages de nuit.

 La mise au point reste mémorisée sur l'înfini. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, le témoin AF reste vert en permanence. Notez toutefois que les objets au premier plan ne sont pas toujours nets.



• L'illuminateur d'assistance AF ne s'allume pas, quel que soit le réglage de cette fonction (**168**).



\* D'autres réglages peuvent être sélectionnés.

- (基): pour les modes Scène avec (基). l'utilisation d'un pied est recommandée. Définissez la Réduction vibration (整167) sur Désactivée lorsque vous utilisez un pied.
- IIII: les photos prises en mode Scène qui utilisent l'option IIII doivent être traitées afin de réduire le bruit ; il est donc possible que leur enregistrement prenne plus de temps que prévu.

#### Gros plan

Permet de photographier des fleurs, des insectes et d'autres petits objets à une distance proche.

- (macro) est sélectionné comme mode de mise au point (()37) et l'appareil photo effectue automatiquement un zoom jusqu'à la distance de mise au point la plus proche.
- Lorsque le repère 
   S'affiche en vert sur le moniteur (lorsque l'indicateur de zoom se trouve avant 
   △), l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets se trouvant à seulement 2 cm de l'objectif. La distance minimale à laquelle l appareil peut effectuer la mise au point varie en fonction de la position du zoom.
- L'option Mode de zones AF est définie sur Manuel. Lorsque vous appuyez sur la commande (9), l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé dans la zone de mise au point active (18) 144)
- L'appareil photo effectue la mise au point en continu sur différents objets jusqu'à ce que vous appuyiez sur le déclencheur à mi-course pour mémoriser la mise au point.
- Le bougé d'appareil pouvant facilement créer un flou sur la photo, activez le réglage **Réduction vibration** (167) et tenez fermement l'appareil photo.



D'autres réglages peuvent être sélectionnés. Notez que le flash peut ne pas éclairer le sujet dans son ensemble à des distances inférieures à 30 cm.

#### **m** Musée

Utilisez ce mode en intérieur lorsque le flash est interdit (par exemple, dans les musées et les galeries d'art) ou lorsque vous ne souhaitez pas utiliser le flash.

- L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
- Le BSS (Sélecteur de meilleure image) (2140) est utilisé pendant la prise de vue.
- Le bougé d'appareil pouvant facilement créer un flou sur la photo, activez le réglage Réduction vibration (1871) et tenez fermement l'appareil photo.
- L'illuminateur d'assistance AF ne s'allume pas, quel que soit le réglage de cette fonction (**1**68).



- 1 D'autres réglages peuvent être sélectionnés.
- 2 Vous pouvez en outre sélectionner 🌄 (macro).



#### Feux d'artifice



Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour capturer les éclats de lumière des feux d'artifice.

 La mise au point reste mémorisée sur l'infini. Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, le témoin AF reste vert en permanence. Notez toutefois que les objets au premier plan ne sont pas toujours nets.



- Le zoom numérique n'est pas disponible.
- L'illuminateur d'assistance AF ne s'allume pas, quel que soit le réglage de cette fonction (8168).

La télécommande peut être sélectionnée.

#### ■ Reproduction

Produit une image nette de textes ou de dessins tracés sur fond blanc ou de tout document imprimé.

- L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue
- Utilisez le mode (♥ (macro) (₹37) en mode de mise au point pour effectuer la mise au point sur de courtes distances.
- Le texte et les dessins colorés risquent de ne pas être restitués correctement



4	<b>③</b> ¹	(%)	Désactivé <sup>1</sup>	₩/MF	AF <sup>2</sup>	12	0.01
	_		Desactive	<b>45</b> /	""	_	0.0

- D'autres réglages peuvent être sélectionnés.
- 2 Vous pouvez en outre sélectionner & (macro).

#### Contre-jour

Utilisez ce mode lorsque la lumière éclaire votre sujet par derrière, plaçant ainsi en zone d'ombre les détails de celui-ci. Le flash se déclenche automatiquement pour « déboucher » (éclairer) les ombres.

- L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
- Prise de vues avec le flash intégré ouvert.



<sup>\*</sup> D'autres réglages peuvent être sélectionnés.



#### Panoramique assisté



Utilisez ce mode pour prendre une série de photos qui seront ensuite regroupées en un panoramique unique à l'aide du logiciel Panorama Maker fourni.

• L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.



- D'autres réglages peuvent être sélectionnés.
- 2 II est également possible de sélectionner 🐉 (macro) ou 🔺 (infini).

## Prises de vue pour un panoramique

L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue. Utilisez un pied pour obtenir de meilleurs résultats. Définissez la **Réduction vibration** (**1**67) sur **Désactivée** lorsque vous utilisez un pied pour stabiliser l'appareil photo pendant la prise de vue.

- 1 Choisissez 

  Panoramique assisté dans le menu scène à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande (ℜ) (▼41).
  - L'icône de direction du panoramique () s'affiche pour indiquer la direction de regroupement des photos.



- 2 Sélectionnez la direction souhaitée à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur la commande .
  - Sélectionnez le mode de regroupement des photos sur le panoramique : droite ( $\bigcirc$ ), gauche ( $\triangleleft$ ), haut ( $\triangle$ ) ou bas ( $\bigtriangledown$ ).
  - Des icônes de direction de couleur jaune () paparaissent pour la direction sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur la commande (), la direction sélectionnée est définie et une icône de direction blanche () s'affiche pour cette direction.
  - Appliquez les réglages de mode de flash (332), de retardateur (335), de mode de mise au point (337) et de correction de l'exposition (340) à cette étape, si nécessaire.
  - Appuyez sur la commande **(N)** pour changer de direction.

# 3 Prenez la première photo.

 La première photo apparaît dans le premier tiers du moniteur





# 4 Prenez la deuxième photo.

- Prenez cette photo de sorte qu'elle chevauche d'1/3 la première photo, puis appuyez sur le déclencheur.
- Répétez cette étape jusqu'à obtenir le nombre nécessaire de photos pour terminer la scène.





# **5** Appuyez sur la commande **(%)** lorsque la prise de vue est terminée.

• L'appareil photo revient à l'étape 2.



## Panorama assisté

- Ajustez les réglages de mode de flash, de retardateur, de mise au point et de correction de l'exposition avant de débuter la prise de vue. Les réglages ne peuvent pas être modifiés une fois que la prise de vue a commencé. Appliquez les réglages appropriés avant de commencer les prises de vue. Il est impossible de supprimer des photos ou d'ajuster le zoom, la qualité de l'image (15124) ou la taille de l'image (15126) tant que la série de prise de vue n'est pas terminée.
- La prise de vue du panoramique se termine si la fonction Extinction automatique fait passer l'appareil photo en mode veille (169) pendant la prise de vue. Il est conseillé d'augmenter la durée autorisée au-delà de laquelle la fonction Extinction automatique est activée.

# Affichage de RE/RF-L (mémorisation de l'exposition)

En Panorama assisté, **IE**/**IF**-**L** s'affiche sur l'écran lorsque la première photo a été prise. Cela indique que l'exposition, la balance des blancs et la mise au point ont été mémorisées sur les valeurs définies lors de la première prise de vue.



Installez le logiciel Panorama Maker à partir du CD Software Suite fourni.

Transférez les images sur un ordinateur (891) et servez-vous de Panorama Maker (894) pour les regrouper en un panoramique unique.



#### **@**

### Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms des fichiers images/sons et des dossiers » (🔀 181) pour obtenir de plus amples informations.

# Modes P, S, A, M


En tournant le sélecteur de mode, vous pouvez prendre des photos dans les quatre modes d'exposition suivants : **P** (auto programmé), **S** (auto à priorité vitesse), **A** (auto à priorité ouverture) et **M** (manuel). Ces modes vous permettent non seulement de définir la vitesse d'obturation et l'ouverture vous-même, mais également de régler de nombreux paramètres comme la sensibilité et la balance des blancs dans le menu prise de vue (**▼**121).

	Mode	Description	Utilisation
Р	Auto programmé ( <b>15</b> 52)	L'appareil photo règle la vitesse d'obturation et l'ouverture pour une exposition optimale. Le décalage du programme, qui permet de modifier la combinaison de vitesse d'obturation et d'ouverture, peut être utilisé (1852).	Recommandé dans la plupart des situations.
S	Auto à priorité vitesse ( <b>™</b> 53)	L'appareil photo sélectionne l'ouverture selon la vitesse d'obturation pour un résultat optimal.	Utilisez ce mode pour photographier des sujets en mouvement à une vitesse d'obturation élevée, ou pour souligner le mouvement d'un sujet avec une vitesse d'obturation lente.
A	Auto à priorité ouverture (₩54)	L'appareil photo sélectionne la vitesse d'obturation selon l'ouverture pour un résultat optimal.	Utilisez ce mode pour obtenir un arrière-plan flou ou pour une parfaite mise au point des sujets au premier comme en arrière-plan.
M	Manuel ( <mark></mark> 55)	L'utilisateur contrôle la vitesse d'obturation et l'ouverture.	Utilisez ce mode pour régler l'exposition selon les conditions de prise de vue.

Les réglages qui sont utilisés fréquemment pour les modes de prise de vue **P**, **S**, **A** et **M** peuvent être enregistrés grâce aux positions **U 1** ou **U 2** du sélecteur de mode. Vous pouvez alors prendre des photos grâce aux réglages utilisés fréquemment (**3**58) en amenant le sélecteur de mode sur **U 1** ou **U 2** 

## Vitesse d'obturation et ouverture

La même exposition peut être obtenue avec diverses combinaisons de vitesse d'obturation et d'ouverture, ce qui vous permet de figer une action, d'introduire un flou de mouvement ou de contrôler la profondeur de champ. Les exemples suivants montrent comment la vitesse d'obturation et l'ouverture déterminent l'exposition. Lorsque le paramètre de sensibilité (1813) est modifié, la plage des valeurs de vitesses d'obturation et d'ouverture à laquelle l'exposition correcte peut être obtenue change également.

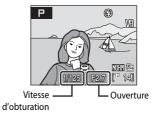



Vitesse d'obturation rapide : 1/1000 s



Vitesse d'obturation lente : 1/30 s



Grande ouverture (valeur d'ouverture faible) : f/2,7



Petite ouverture (valeur d'ouverture élevée) : f/7,2

# Mode P (Auto programmé)

Prise de vues avec définition automatique par l'appareil de la vitesse d'obturation et de la valeur d'ouverture.

## 1 Positionnez le sélecteur de mode sur **P**.





# Cadrez le sujet et prenez la photo.

 L'appareil sélectionne automatiquement l'une des neuf zones de mise au point contenant le sujet le plus proche (W144).











#### Décalage du programme

En mode **P** (auto programmé), plusieurs combinaisons de vitesse d'obturation et d'ouverture peuvent être sélectionnées au moyen de la molette de commande. (« décalage du programme »). Lorsque le décalage du programme est actif, un astérisque (**X**) apparaît en regard de l'indicateur de mode (**P**) sur le moniteur.

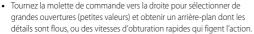

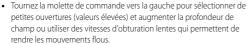

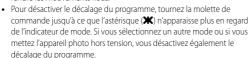

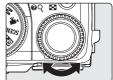



# Remarque sur la vitesse d'obturation

Si Rafale, BSS, Flash mode rafale et Planche 16 vues sont sélectionnés pour Rafale (**1**40) ou si un réglage différent de **Désactivé** est sélectionné pour **Bracketing auto** (**1**43), la vitesse d'obturation la plus lente est de 1/2 s.

# Mode S (Auto à priorité vitesse)

Définition de la vitesse d'obturation et prise de vues.

1 Positionnez le sélecteur de mode sur **S**.





Tournez la molette de commande pour sélectionner une vitesse d'obturation comprise entre 1/2000 s et 8 s.





- Effectuez la mise au point et prenez la photo.
  - L'appareil sélectionne automatiquement l'une des neuf zones de mise au point contenant le suiet le plus proche (8144).







# Remarques sur le mode S (Auto à priorité vitesse)

- Si la vitesse d'obturation sélectionnée donne une photo surexposée ou sous-exposée, l'affichage de la vitesse d'obturation clignote lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Choisissez une autre vitesse d'obturation, puis recommencez.
- À des vitesses inférieures à 1/4 s, l'indicateur de vitesse d'obturation s'allume en rouge pour indiquer la présence de bruit sur l'image. Il est recommandé de définir la **Réduction du bruit** sur **Activé** (₩148) afin de réduire le « bruit » prenant la forme de points lumineux colorés à espacement aléatoire.

# Remarque sur la vitesse d'obturation

Si Rafale, BSS, Flash mode rafale et Planche 16 vues sont sélectionnés pour Rafale (**1** 140) ou si un réglage différent de **Désactivé** est sélectionné pour **Bracketing auto** (**1** 143), la vitesse d'obturation la plus lente est de 1/2 s.

# Vitesse d'obturation de 1/2000 s.

Une vitesse d'obturation de 1/2000 s est disponible uniquement lorsque l'appareil photo est en position grandangle.

# Mode A (Auto à priorité ouverture)

Définition de la valeur d'ouverture et prise de vues.

## 1 Positionnez le sélecteur de mode sur A.





## 2 Tournez la molette de commande pour sélectionner la valeur d'ouverture.

 Lorsque l'appareil photo est en position grandangle maximal, vous pouvez régler une valeur d'ouverture comprise entre f/2,7 et f/7,2; en position téléobjectif maximal, vous pouvez régler une valeur d'ouverture comprise entre f/5,9 et f/7,7.





# **3** Effectuez la mise au point et prenez la photo.

 L'appareil sélectionne automatiquement l'une des neuf zones de mise au point contenant le sujet le plus proche (\$\sum 144\).







# Remarque sur le mode A (auto à priorité ouverture)

Si l'ouverture sélectionnée donne une photo surexposée ou sous-exposée, l'affichage de l'ouverture clignote lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Choisissez une autre ouverture, puis recommencez.

# Remarque sur la vitesse d'obturation

Si Rafale, BSS, Flash mode rafale et Planche 16 vues sont sélectionnés pour Rafale (**1** 140) ou si un réglage différent de **Désactivé** est sélectionné pour **Bracketing auto** (**1** 143), la vitesse d'obturation la plus lente est de 1/2 s.

## Ouverture et zoom

L'ouverture est exprimée sous forme de valeur, rapport entre la focale de l'objectif et le diamètre effectif de l'ouverture par laquelle la lumière pénètre dans l'appareil photo. Les grandes ouvertures (exprimées par de petites valeurs) permettent l'entrée de plus de lumière dans l'appareil photo, les petites ouvertures (valeurs élevées) en admettent moins. Lors d'un zoom arrière, la focale de l'objectif diminue, ainsi que la valeur de l'ouverture. Lors d'un zoom avant, la focale de l'objectif et la valeur d'ouverture augmentent. Cet appareil photo est équipé d'un objectif d'une focale de 6-24 mm et d'une ouverture comprise entre f/2.7 et f/5.9. La valeur de l'ouverture augmente lors d'un zoom avant et diminue lors d'un zoom arrière.

# Mode M (Manuel)

Définition de la vitesse d'obturation et de la valeur d'ouverture et prise de vues.

Positionnez le sélecteur de mode sur M.






- 2 Appuyez sur la commande ➤ du sélecteur multidirectionnel et choisissez le réglage de la vitesse d'obturation.
  - Chaque fois que vous appuyez sur le sélecteur multidirectionnel , le réglage en cours commute la vitesse d'obturation et l'ouverture.
  - À des vitesses inférieures à 1/4 s, l'indicateur de vitesse d'obturation s'allume en rouge (853).




- 3 Tournez la molette de commande pour sélectionner une vitesse d'obturation comprise entre 1/2000 s et 30 s.
  - Lorsque vous réglez l'ouverture ou la vitesse d'obturation, la différence d'exposition par rapport à la valeur mesurée par l'appareil photo s'affiche pendant quelques secondes dans l'affichage de l'exposition.



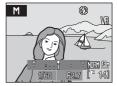

 La différence d'exposition s'affiche en IL (-2 à +2 IL, par incréments de 1/3 IL).
 Un affichage similaire à celui-ci (voir schéma ci-contre) indique que l'image est surexposée de 1 IL (+1).

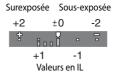


**4** Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▶ pour activer le réglage de l'ouverture.



# 5 Tournez la molette de commande pour sélectionner une valeur d'ouverture.

 Répétez les étapes 2 à 5 pour modifier les valeurs de vitesse d'obturation et d'ouverture jusqu'à obtenir l'exposition désirée.



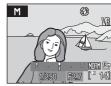

## **6** Effectuez la mise au point et prenez la photo.

 L'appareil sélectionne automatiquement l'une des neuf zones de mise au point contenant le sujet le plus proche (W144).







# Remarque sur la vitesse d'obturation

- Si Rafale, BSS, Flash mode rafale et Planche 16 vues sont sélectionnés pour Rafale (\$\mathbb{E}\$140) ou si un réglage différent de Désactivé est sélectionné pour Bracketing auto (\$\mathbb{E}\$143), la vitesse d'obturation la plus lente est de 1/2 s.
- La vitesse d'obturation maximale est 8 s lorsque le mode **Rafale** est défini sur **Intervallomètre**.
- La vitesse d'obturation maximale est de 8 s lorsque la Sensibilité (₩138) est supérieure à 1600.

## Vitesse d'obturation de 1/2000 s.

Une vitesse d'obturation de 1/2000 s est disponible uniquement lorsque l'appareil photo est en position grandangle.

# Remarque sur la sensibilité


Lorsque Sensibilité (🛂 138) est réglé sur Automatique (réglage par défaut), Plage fixe auto ou Sensibilité élevée auto, la sensibilité est réglée sur 64 ISO.

# **D-Lighting actif**

La fonction **D-Lighting actif** préserve les détails dans les hautes lumières et les zones d'ombre, créant des photographies au contraste naturel. Utilisez ce mode pour les scènes à fort contraste, par exemple pour photographier par une porte ou une fenêtre des scènes d'extérieur très lumineuses ou des sujets ombragés dans un environnement ensoleillé. Cette option peut être utilisée lorsque le mode de prise de vue **P**, **S**, **A**, **M**, **U** 1 ou **U** 2 est sélectionné et lorsque la **Qualité d'image** est définie sur **Fine**, **Normal** ou **Basic** (**W**124).

## Utilisation de la fonction D-Lighting actif

- 1 Positionnez le sélecteur de mode sur P, S, A ou M.
  - Réglage possible même si **U 1** ou **U 2** est sélectionné.

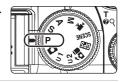


Appuyez sur MENU pour afficher l'écran du menu prise de vue, choisissez D-Lighting actif à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur ®.





- 3 Choisissez le niveau du réglage et appuyez sur **®**.
  - Sélectionnez l'un des trois niveaux proposés : Élevé, Normal ou Faible.
  - Le réglage D-Lighting actif peut être affiché sur le moniteur pendant la prise de vue (rien ne s'affiche si **Désactivé** est sélectionné) ( 8).

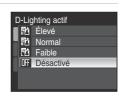

# Remarques sur la fonction D-Lighting actif

- Un temps supplémentaire est nécessaire pour l'enregistrement des images lorsque la fonction D-Lighting actif est activée.
- Bien que l'exposition soit en fait réduite afin d'empêcher la perte de détails dans les hautes lumières et les zones d'ombre, les hautes lumières, les zones surexposées et les demi-teintes sont ajustées automatiquement afin d'éviter que la photographie ainsi obtenue soit sous-exposée.
- Réglez Mesure (₩139) sur Matricielle lors d'une prise de vue avec la fonction D-Lighting actif.
- Cela ne peut pas être réglé avec le paramètre Contraste de la fonction Picture Control du COOLPIX (₩129).
- Lorsque la Sensibilité (1818) est définie sur Sensibilité élevée auto ou un réglage supérieur à 1600, D-Lighting actif ne fonctionne pas.

## D-Lighting actif et D-Lighting

L'option **D-Lighting actif** du menu prise de vue règle l'exposition avant la prise de vue pour optimiser la plage dynamique, tandis que l'option **D-Lighting** (**16**8) du menu visualisation optimise la plage dynamique des images après la prise de vue.

2

# Utilisation de U 1, U 2 (Mode de Reglages Utilisateurs)

Les réglages qui sont utilisés fréquemment pour les modes de prise de vue **P**, **S**, **A** et **M** peuvent être enregistrés grâce aux positions **U 1** ou **U 2** du sélecteur de mode.

Vous pouvez alors prendre des photos grâce aux réglages utilisés fréquemment en amenant le sélecteur de mode sur **U 1** ou **U 2**.


Les réglages suivants peuvent être enregistrés sous **U 1** et **U 2** 

Modes d'exposition <b>P/S/A/M</b> (₩50)	♣ Qualité d'image ( <b>图</b> 124)	Commande du flash ( <b>11</b> 47)
<b>∜</b> (Mode de flash) ( <b>₹</b> 32)	<b>T</b> aille d'image ( <b>图</b> 126)	NR Réduction du bruit ( <b>11</b> 148)
<ul><li>✓/MF (Mode de mise au point)</li><li>(♂37)</li></ul>	Picture Control ( <b>8</b> 129)	<b>☎</b> Contrôle distorsion ( <b>▼</b> 148)
★ (Correction d'exposition) (★40)	Sensibilité (₹138)	₩ Convert. grand-angle (₩149)
<b>MF</b> Distance pour la mise au point manuelle¹ (₹39)	<b>⚠</b> Mesure ( <b>№</b> 139)	면 D-Lighting actif ( <b>조</b> 57)
□  Moniteur ( <b>1</b> 4)	<b>및</b> Rafale ( <b>४</b> 140)	
Position de zoom ( <b>2</b> 27)	BKT Bracketing auto (\$\sums143)	
Décalage du programme² (₩52)	H Mode de zones AF <sup>5</sup> (₩144)	
Vitesse d'obturation <sup>3</sup> ( <b>3</b> 53)	► Mode autofocus ( 146)	
Ouverture <sup>4</sup> ( <b>3</b> 54)	Intensité de l'éclair ( <b>3</b> 147)	


- Les réglages peuvent être enregistrés lorsque le mode de mise au point est défini sur 惟 (mise au point manuelle).
- Les réglages peuvent être enregistrés lorsque le sélecteur de mode est positionné sur **P**.
- 3 Les réglages peuvent être enregistrés lorsque le sélecteur de mode est positionné sur S ou M.
- 4 Les réglages peuvent être enregistrés lorsque le sélecteur de mode est positionné sur A ou M.
- 5 La position de zone AF sélectionnée dans **Manuel** est également enregistrée.

# Enregistrement des réglages dans U 1 ou U 2

- 1 Positionnez le sélecteur de mode selon le mode d'exposition souhaité.
  - Positionnez-le sur P, S, A ou M.
  - Réglage possible si U 1 ou U 2 est sélectionné. Les réglages par défaut du mode de prise de vue P seront configurés au moment de l'achat.

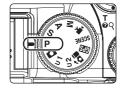

- **2** Définissez un réglage utilisé fréquemment.
- 3 Appuyez sur MENU.
  - Le menu prise de vue s'affiche.

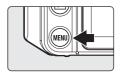

4 Choisissez Enreg. régl. utilisateur à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur (N).



- **5** Choisissez la destination d'enregistrement, puis appuyez sur **®**.
  - Les réglages en cours sont enregistrés.
  - Le réglage dans la destination est écrasé.




## Réinitialisation des réglages enregistrés

Le réglage enregistré est restauré sur le réglage par défaut du mode de prise de vue **P**.

1 Choisissez **Réinit. régl. utilisateur** dans le menu de prise de vue et appuyez sur **®**.



- 2 Choisissez la destination de réinitialisation et appuyez sur .
  - Les réglages enregistrés ont été réinitialisés.

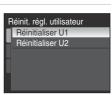


# Enregistrement des données de positionnement sur les photos

Global Positioning System (GPS) est un système de navigation par satellites utilisant les ondes électromagnétiques d'un réseau de satellites GPS placés en orbite. Il permet aux utilisateurs de déterminer leur position, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur la planète. Le système GPS interne de l'appareil photo reçoit des signaux des satellites GPS et calcule ainsi l'heure et sa position actuelle. C'est ce que l'on appelle la localisation.

Les données de positionnement (latitude et longitude) peuvent être enregistrées sur les photos à prendre.

# Positionnez le sélecteur de mode sur GPS.

- Placez-vous dans un lieu ouvert pour commencer à recevoir des signaux des satellites GPS.
- L'état du signal GPS s'affiche à l'écran.

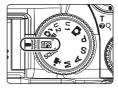

# 2 Appuyez sur MENU.

· Le menu GPS s'affiche.





# 3 Choisissez Enreg. données GPS et appuyez sur **®**.



# 4 Choisissez **Activé** et appuyez sur **®**.

- L'appareil photo reçoit des signaux provenant des satellites GPS; la localisation commence.
- L'obtention des données de positionnement peut prendre plusieurs minutes lors de la première activation de l'option Enreg, données GPS (Activé) ou si environ deux heures se sont écoulées depuis l'obtention des dernières données de positionnement.



- Le statut Activé de l'option Enreg. données GPS reste mémorisé même si l'appareil est mis hors tension, et le positionnement est calculé à six reprises espacées de 90 minutes. Cependant, le fait de laisser l'option Enreg. données GPS sur Activé accélère le déchargement de l'accumulateur.
- Si la situation impose la mise hors tension de l'appareil photo (dans un avion ou dans un hôpital), définissez Enreg. données GPS sur Désactivé.

### 5 Appuyez sur MENU.

- Cela permet de revenir à l'écran d'affichage de l'état du signal GPS.
- Vérifiez l'état de la localisation avant d'effectuer une prise de vue.
   Reportez-vous à la section « Affichage de l'état du signal GPS » ci-dessous pour plus d'informations sur l'état de la localisation.



# 6 Positionnez le sélecteur de mode sur le mode de prise de vue et prenez la photo.

 Lorsque l'appareil photo est sous tension, la localisation est effectuée, puis actualisée toutes les 5 secondes. Toutefois, les données de positionnement ne sont pas mises à jour lorsque la commande de zoom ou une molette est utilisée ou lorsqu'une commande est enfoncée.



- Les données de positionnement ne sont pas mises à jour lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course. Les données de positionnement obtenues lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course sont enregistrées sur les photos prises. Toutefois, ces données ne sont pas enregistrées si la **Dernière mesure valide** ( 63) est dépassée lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.
- Vérifiez l'état de la localisation avant d'effectuer une prise de vue. Reportez-vous à la section
   « Affichage de l'état du signal GPS » ci-dessous pour plus d'informations sur l'état de la localisation.

#### Affichage de l'état du signal GPS

Les signaux GPS affichés lorsque le sélecteur de mode est défini sur 👭 sont les suivants.

#### État de la localisation :

État du signal GPS	Mode de prise de vue	Description	
(Blanc)	88€	Le système reçoit des signaux d'au moins quatre satellites et détermine la position de l'appareil. Les données de positionnement sont enregistrées avec la photo.	
(Blanc)	Bॐ	Le système reçoit des signaux de trois satellites et détermine la position de l'appareil. Les données de positionnement sont enregistrées avec la photo.	
(Blanc)	8%	Le positionnement n'a pas été effectué, mais la limite de la dernière mesure valide n'est pas encore atteinte (1563). La dernière position en mémoire sera enregistrée.	
(Rouge)	<b>%</b>	Le positionnement n'a pas été possible pendant une durée supérieure à la dernière mesure valide. Aucune donnée de positionnement n'est enregistrée.	

## Données de positionnement :

Affiche la latitude et la longitude de la position déterminée.



#### Temps écoulé:

Affiche le temps écoulé depuis la dernière localisation.

#### Position des satellites GPS et état du signal :

Affiche le nombre, la position et l'état du signal des satellites émetteurs. Douze satellites au maximum peuvent être affichés. L'intensité des signaux reçus est indiquée comme suit : gris  $\rightarrow$  jaune  $\rightarrow$  bleu (Intensité accrue).

### Remarques sur le GPS

- Après environ deux heures de positionnement, ou si l'accumulateur a été changé, l'obtention de données de positionnement prend plusieurs minutes.
- Les positions des satellites GPS changent en permanence. La localisation peut donc être impossible ou peut prendre un certain temps en fonction de votre position et de l'heure. La réception des signaux est facilitée si l'antenne GPS (837) est orientée vers le ciel.
- Les positions suivantes entraînent le blocage ou le renvoi des signaux, engendrant un dysfonctionnement du système ou une erreur de localisation. Dans la mesure du possible, utilisez le GPS dans un espace ouvert.
  - À l'intérieur de bâtiments ou en sous-sol
  - Entre des tours
  - Sous des passages surélevés
  - Dans des tunnels
  - À proximité de lignes électriques haute tension
  - Entre des bouquets d'arbres
- L'utilisation d'un téléphone portable avec une bande de fréquence de 1,5 GHz à proximité de cet appareil photo peut interrompre la localisation.
- Lors du transport de cet appareil lors de la localisation, ne le placez pas dans un sac métallique. La localisation ne peut pas s'effectuer si l'appareil est recouvert de matériaux métalliques.
- Les satellites GPS peuvent présenter une marge d'erreur de plusieurs centaines de mètres en fonction des conditions de positionnement.
- Faites attention à votre environnement lors de la localisation.
- Si Enreg. données GPS est défini sur Activé, le positionnement s'effectue à six reprises espacées de 90 minutes lorsque l'appareil photo est hors tension. Lors de la localisation, le témoin de mise sous tension clignote. Le moniteur ne s'allume pas. La localisation est annulée si trois minutes s'écoulent et que la position est impossible à déterminer.
- La date de l'horloge interne de l'appareil photo au moment de la prise de vue est enregistrée dans les indicateurs Date d'enregistrement et Heure d'enregistrement qui s'affichent sur l'appareil photo pendant la visualisation. L'heure obtenue d'après les données de positionnement enregistrées sur les images ne s'affiche pas sur l'appareil photo.
- Les données de positionnement seront enregistrées sur la première vue des photos prises avec Rafale (¥140) ou Bracketing auto (\*143). Avec un type de prise de vue en rafale, les données de positionnement ne sont pas enregistrées sur les photos prises après la dernière mesure valide.
- Les données de positionnement ne peuvent pas être enregistrées sur les clips vidéo.
- "Le système géodésique de la fonction GPS de cet appareil photo recourt au système WGS 84 (World Geodetic System 1984).

#### Photos avec données de positionnement

- L'icône & s'affiche lors de la visualisation des images pour lesquelles des données de positionnement sont enregistrées (1899).
- Les données de positionnement enregistrées avec une photo peuvent être consultées sur une carte avec ViewNX (Ver.1.2) après transfert de la photo sur un ordinateur.
  - ViewNX (Ver.1.2) est compatible avec Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3 et Mac OS X 10.5.4. Il n'est pas compatible avec Windows 2000.
- ViewNX (Ver.1.2) peut être téléchargé sur Internet (reportez-vous à Installation de Nikon Transfer dans le Guide de démarrage rapide).
  - Pour plus d'informations sur l'utilisation de ViewNX, reportez-vous aux instructions qui s'affichent à l'écran et aux informations d'aide contenues dans le logiciel.

### Modification des paramètres du GPS (menu GPS)

Définissez **Enreg. données GPS** sur **Activé** dans le menu GPS pour modifier la dernière mesure valide des données de positionnement sur une photo ou mettre à jour manuellement ces données de positionnement. Vous pouvez également utiliser la transmission de signal provenant des satellites GPS pour régler la date et l'heure dans l'horloge intégrée de l'appareil photo.

#### Dernière mesure valide

Si une photo est prise alors que la localisation est impossible, les dernières données de positionnement sont enregistrées sur la photo. Par conséquent, une marge d'erreur peut apparaître entre l'endroit de la prise de vue et les données de positionnement enregistrées. Sélectionnez **Dernière mesure valide** pour réduire la marge d'erreur par rapport au lieu de la prise de vue.

Définissez la dernière mesure valide parmi les options suivantes : **15 s ou moins**, **30 s ou moins**, **1 minute ou moins** (réglage par défaut), **5 minutes ou moins**, **15 min ou moins**, **30 min ou moins**, **60 min ou moins** ou **2 heures ou moins**.

Si aucun positionnement ne peut être effectué après la dernière mesure valide, les données de positionnement ne sont pas enregistrées sur la photo.

#### **MAJ données GPS**

La position est mise à jour automatiquement. Toutefois, la fonction **MAJ données GPS** permet une mise à jour manuelle de la position.

1 Choisissez MAJ données GPS dans le menu GPS à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur .



- 2 Choisissez Oui et appuyez sur **®**.
  - La mise à jour des données de positionnement commence.
  - Une fois la mise à jour terminée, Mise à jour terminée s'affiche à l'écran et l'affichage du moniteur revient au menu GPS
  - Pour annuler la mise à jour, sélectionnez Non.



#### **Synchroniser**

Cette fonction vous permet d'utiliser la transmission de signal provenant des satellites GPS pour régler la date et l'heure de l'horloge de l'appareil photo. Définissez **Enreg. données GPS** (\$60) sur **Activé** et vérifiez l'état de la localisation avant de lancer une synchronisation.

1 Choisissez **Synchroniser** dans le menu GPS à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur **(W)**.



- **2** Choisissez **Oui** et appuyez sur **®**.
  - Le réglage de la date et de l'heure commence.
  - Une fois la mise à jour terminée, **Terminé** s'affiche à l'écran et l'affichage du moniteur revient au menu GPS.
  - Pour annuler le réglage de la date et de l'heure, sélectionnez Non.





- Le réglage de la date et de l'heure avec Synchroniser s'effectue selon le fuseau horaire défini dans l'option Date (¥162) du menu Configuration (¥159). Vérifier le fuseau horaire avant de définir Synchroniser.
- La date et l'heure définies avec Synchroniser ne sont pas aussi précises que les horloges radio. Utiliser Synchroniser dans un lieu ouvert si la transmission est mauvaise et que la date et l'heure n'ont pas été réglées correctement.

### Affichage de plusieurs photos : visualisation par planche d'imagettes

Positionnez la commande de zoom sur **W** (► ) en mode de visualisation plein écran (► 30) pour afficher les photos sous forme de planches d'imagettes en mode Visualisation par planche d'imagettes.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes lors de la visualisation par planche d'imagettes.



Option	Utilisez	Description	8
Sélectionner des photos	(S) OK (Z)	Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner des photos.	12
	9	Tournez la molette de commande pour sélectionner des photos.	-
Augmenter le nombre de photos affichées (4 → 9 → 16)	<b>W</b> ( <b>EE</b> )	Positionnez la commande de zoom sur <b>W</b> (██).	
Réduire le nombre de photos affichées (16 → 9 → 4)	<b>T</b> ( <b>Q</b> )	Positionnez la commande de zoom sur $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$ .	
Annuler la visualisation par planche d'imagettes	<b>®</b>	Appuyez sur <b>®</b> .	30
Passer au mode de prise de vue	•	Appuyez sur  ou sur le déclencheur pour passer au mode sélectionné avec le sélecteur de mode.	30

### Icônes sur les planches d'imagettes

Lorsque vous sélectionnez des photos pour lesquelles les paramètres Réglage d'impression (1881 101) et Protéger (1881 156) ont été configurés, les icônes illustrées sur la droite apparaissent.

Les clips vidéo s'affichent sous forme de pellicule cinéma.



### Regarder de plus près : fonction loupe

Lorsque vous tournez la commande de zoom sur  $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$  en mode de visualisation plein écran ( $\mathbf{W}$ 30), la photo en cours est agrandie, avec le centre de l'image affiché sur le moniteur.

• Le repère dans le coin inférieur droit du moniteur affiche la zone de l'image qui est agrandie.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes lorsque les photos sont agrandies.



Option	Utilisez	Description	8
Effectuer un zoom avant	<b>T</b> ( <b>Q</b> )	Le zoom augmente chaque fois que vous positionnez la commande de zoom sur <b>T</b> ( <b>Q</b> ), jusqu'à environ 10x. Vous pouvez également augmenter le zoom en faisant pivoter la commande de zoom vers la droite.	-
Effectuer un zoom arrière	<b>W</b> ( <b>55</b> )	Positionnez la commande de zoom sur <b>W</b> (	-
Visualiser d'autres zones de la photo	(3) OK (2)	Appuyez sur la commande ▲▼◀▶ du sélecteur multidirectionnel pour déplacer la zone d'affichage.	12
Annuler la visualisation par planche d'imagettes	<b>®</b>	Appuyez sur <b>®</b> .	30
Recadrer une photo	MENU	Appuyez sur ce bouton pour recadrer la photo affichée afin de ne conserver que la partie visible sur le moniteur.	69
Passer au mode de prise de vue	•	Appuyez sur 🕨 ou sur le déclencheur pour passer au mode sélectionné avec le sélecteur de mode.	30

#### Photos prises avec l'option Priorité visage

Lorsque la commande de zoom est tournée sur  $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$  en mode de visualisation plein écran pour les photos prises en Priorité visage ( $\mathbf{W}$ 145), l'image est agrandie en utilisant le visage (sur lequel la mise au point a été faite lors de la prise de vue) comme point central.

 Si plusieurs visages sont détectés, la photo est agrandie autour du visage sur lequel la mise au point s'est effectuée lors de la prise de vue. Une pression sur le sélecteur multidirectionnel vous permet de passer d'un visage à l'autre.



 Ramenez le facteur de zoom à la valeur de visualisation normale en tournant la commande de zoom sur T (Q) ou W (►).

### Édition de photos

Le COOLPIX P6000 est doté des fonctions suivantes pour éditer des photos et les stocker dans des fichiers distincts (**11**81).

Fonction d'édition	Description
D-Lighting ( <b>8</b> 68)	Permet de créer une copie de la photo en cours avec une luminosité et un contraste optimisés en éclaircissant les zones sombres.
Recadrage ( <b>25</b> 69)	Permet d'agrandir l'image ou de peaufiner la composition et créer une copie contenant uniquement la partie visible sur le moniteur.
Mini-photo ( <b>™</b> 70)	Permet de créer une copie de taille réduite des photos, parfaitement adaptée pour les pages Web ou les pièces jointes d'e-mails.
Bordure noire ( <b>8</b> 71)	Permet de créer une copie avec une bordure noire.
Traitement NRW(RAW) (\$\mathbb{\omega}72)	Permet de créer des copies au format JPEG à partir d'images NRW (RAW) en utilisant uniquement l'appareil photo, sans recourir à un ordinateur.

### Remarques sur l'édition de photos

- Les photos prises à un Taille d'image (图126) de 연 4224×2816, 원 4224×2376 et 년 3168×3168 ne peuvent être modifiées qu'avec la fonction d'édition de bordure noire.
- Les images NRW (RAW) ne peuvent pas être modifiées avec les fonctions D-Lighting, Recadrage, Mini-photo et Bordure noire. Modifiez les images JPEG créées à l'aide du traitement NRW (RAW).
- Les fonctions d'édition du COOLPIX P6000 peuvent ne pas être disponibles sur les photos prises avec un autre modèle d'appareil photo numérique.
- Si vous visualisez une copie créée avec le COOLPIX P6000 sur un autre appareil photo numérique, il est possible que la photo ne s'affiche pas correctement ou que vous ne puissiez pas la transférer sur un ordinateur.
- Les fonctions d'édition ne sont pas disponibles lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire ne disposent pas de suffisamment d'espace.

#### Restrictions concernant l'édition de photos

	2e édition			
1re édition	D-Lighting	Recadrage	Mini-photo	Bordure noire
D-Lighting	-	~	<b>V</b>	-
Recadrage	-	-	-	-
Mini-photo	-	-	-	-
Bordure noire	-	-	-	-

- Les photos ne peuvent pas être modifiées deux fois avec la même fonction d'édition.
- La fonction D-Lighting doit être appliquée en premier lieu si sa combinaison avec une autre fonction fait l'objet d'une utilisation limitée.
- Il est impossible d'insérer une bordure noire aux photos créées à l'aide de fonctions d'édition.


#### Photos d'origine et éditées

- Les copies créées à l'aide des fonctions d'édition ne seront pas effacées si les photos d'origine sont effacées. De même, les photos d'origine ne sont pas effacées si les copies créées à l'aide des fonctions d'édition sont effacées.
- Les copies modifiées sont enregistrées avec la même date et heure d'enregistrement que la photo d'origine.
- Les copies modifiées ne sont pas marquées pour impression (8101) ou protection (8156) comme l'original.


#### Amélioration de la luminosité et du contraste : D-Lighting

La fonction D-Lighting permet d'éclaircir les zones sombres d'une photo afin de créer des copies optimisées en luminosité et contraste. Les copies optimisées sont stockées dans des fichiers distincts.

- Sélectionnez la photo souhaitée en mode de visualisation plein écran (₹30) ou par planche d'imagettes (₹65), puis appuyez sur MENU.
  - Le menu visualisation s'affiche.

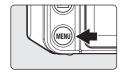

- 2 Choisissez **D-Lighting** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur **®**.
  - La photo originale s'affiche à gauche et la photo éditée à droite
  - Revenez au menu Visualisation en choisissant l'onglet visualisation et choisissez D-Lighting pour afficher l'écran de sélection des images (₹154). Choisissez la photo à modifier, puis appuvez sur (8).

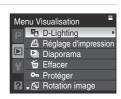

- Choisissez le degré de réglage à l'aide de la commande ▲ ▼ sur le sélecteur multidirectionnel et appuyez sur ().
  - Sélectionnez l'un des trois niveaux proposés : Élevé, Normal ou Faible.
  - Une copie avec une luminosité et un contraste optimisés est créée.
  - Pour annuler la fonction D-Lighting, appuyez sur MENU.
  - Les copies D-Lighting sont identifiées par l'icône 🚇 lors de la visualisation





## Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms des fichiers images/sons et des dossiers » (**15**181) pour obtenir de plus amples informations.

#### Recadrer une photo

Cette fonction est disponible uniquement lorsque **MENU**: S'affiche sur le moniteur et que la fonction loupe (**3**66) est activée. Les copies recadrées sont stockées dans des fichiers distincts.

- Positionnez la commande de zoom sur T (Q) en mode de visualisation plein écran (₩30) pour effectuer un zoom avant sur l'image.
  - Pour recadrer une photo affichée en orientation verticale (Portrait), effectuez un zoom sur la photo jusqu'à ce que les barres noires de part et d'autre du moniteur disparaissent. L'image recadrée s'affiche alors en orientation Paysage. Pour recadrer la photo dans son orientation verticale (Portrait) actuelle, utilisez




d'abord l'option **Rotation image** (**▼** 157) pour faire pivoter l'image de sorte à l'afficher en orientation Paysage. Ensuite, agrandissez la photo pour le recadrage, recadrez-la, puis faites pivoter la photo recadrée en orientation verticale (Portrait).

- **2** Peaufinez la composition de la copie.
  - Positionnez la commande de zoom sur T (Q) ou W ( pour régler le facteur de zoom.
  - Appuyez sur la commande du sélecteur multidirectionnel pour déplacer la zone d'affichage.



**3** Appuyez sur **MENU**.

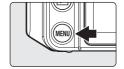

- 4 Choisissez **Oui** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur **®**.
  - Une nouvelle photo, contenant uniquement la zone visible sur le moniteur, est créée.
  - Pour annuler la création d'une copie recadrée, sélectionnez Non.



#### Taille de l'image

La taille de la copie recadrée (nombre de pixels) est petite si la plage de recadrage l'est également. Lorsque la taille d'image pour les copies recadrées est 320×240 ou 160×120, ces photos s'affichent avec un cadre gris et les icônes miniphoto ☐ ou ☐ apparaissent sur la gauche du moniteur.

#### Pour en savoir plus


Reportez-vous à la section « Noms des fichiers images/sons et des dossiers » (**11**181) pour obtenir de plus amples informations.

#### Redimensionnement des photos : mini-photo


Créez une copie de taille réduite de la photo en cours. Les tailles suivantes sont disponibles. Les miniphotos sont enregistrées sous forme de fichiers distincts avec un taux de compression de 1/16.

Type	Description
<b>□</b> 640×480	Adaptée à une visualisation sur un téléviseur.
□ 320×240	Adaptée à une visualisation sur des pages Web.
□ 160×120	Adaptée à une diffusion par e-mail.

- Sélectionnez la photo souhaitée en mode de visualisation plein écran (\$\mathbb{M}\$30) ou par planche d'imagettes (\$\mathbb{M}\$65), puis appuyez sur \$\mathbb{M}\$ENU.
  - · Le menu visualisation s'affiche.

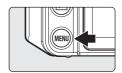

- 2 Choisissez Mini-photo à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur (®).
  - Revenez au menu Visualisation en choisissant l'onglet visualisation et choisissez Mini-photo pour afficher l'écran de sélection des images (₹154). Choisissez la photo à modifier, puis appuyez sur (8).

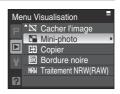

**3** Sélectionnez la taille de copie souhaitée, puis appuyez sur **(N**).



- 4 Choisissez **Oui** et appuyez sur **®**.
  - Une nouvelle copie, de taille inférieure, est créée.
  - Pour annuler la création d'une copie de taille réduite, sélectionnez Non.
  - · La copie s'affiche avec un cadre gris.




### Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms des fichiers images/sons et des dossiers » (🖔 181) pour obtenir de plus amples informations.

#### Ajout d'un cadre noir aux photos : bordure noire

Cette fonction permet de créer des copies avec une bordure noire. Choisissez entre une bordure noire **Fine**, **Moyenne** et **Épaisse**. Les copies avec bordure noire sont stockées sous forme de fichiers séparés.

- Sélectionnez la photo souhaitée en mode de visualisation plein écran (330) ou par planche d'imagettes (365), puis appuyez sur MENU.
  - Le menu visualisation s'affiche.

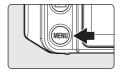

Cacher l'image Mini-photo


BK Bordure noire

NRM Traitement NRW(RAW)

Menu Visualisation

□ Copier

- 2 Choisissez **Bordure noire** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur **®**.
  - Revenez au menu Visualisation en choisissant l'onglet visualisation et choisissez **Bordure noire** pour afficher l'écran de sélection des images (**\*\***154). Choisissez la photo à modifier, puis appuyez sur **(\*\***).
- 3 Sélectionnez l'épaisseur du cadre, puis appuyez sur 🕅.

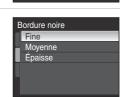

- 4 Choisissez **Oui** et appuyez sur **®**.
  - Une nouvelle copie avec une bordure noire est créée.
  - Pour annuler la création d'une copie avec une bordure noire, sélectionnez Non



#### **B**ordure noire

- Les bords d'une photo sont cachés avec des lignes noires, car une bordure noire encadre la photo (son
  épaisseur varie selon les bords de la photo).
- Lorsque vous imprimez une photo avec une bordure noire à l'aide de la fonction sans bordure de votre imprimante, il est possible que la bordure ne soit pas imprimée.


### Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms des fichiers images/sons et des dossiers » (🔀 181) pour obtenir de plus amples informations.

#### Traitement RAW à l'aide de l'appareil photo : traitement NRW (RAW)

Créez des copies au format JPEG par traitement RAW des images NRW (RAW) enregistrées avec une **Qualité d'image** (**12**4) **NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal** ou **NRW (RAW) + Basic** dans l'appareil photo.

- **1** Appuyez sur **MENU** en mode de visualisation.
  - · Le menu visualisation s'affiche.

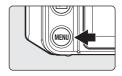

2 Choisissez Traitement NRW(RAW) à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur (®).



- 3 Sélectionnez la photo souhaitée à l'aide du sélecteur multidirectionnel ◀▶, puis appuyez sur ๋ ⑧.
  - Le menu Traitement NRW (RAW) s'affiche.



±0

■Vérifier

Traitement NRW(RAW)

Balance des blancs

Enregistrer une copie

Correction expo.

Picture Control

#### 4 Réglez les options Balance des blancs, Correction expo., Picture Control, Qualité d'image et Taille d'image selon les besoins.

- Appliquez les réglages ci-dessous tout en contrôlant l'image et en tournant la commande de zoom sur T (Q). Tournez-la à nouveau sur T (Q) pour revenir à l'écran de réglage.
  - Balance des blancs: choisissez le réglage de la balance des blancs (18136).
  - Correction expo.: ajustez la luminosité.
  - Picture Control: choisissez le réglage de traitement des images (W129).
  - Qualité d'image: choisissez la qualité d'image parmi Fine, Normal ou Basic (**12**4).
  - Taille d'image: choisissez la taille d'image (₹126). L'image est recadrée si ₹2 4224×2816, ₹3 4224×2376 ou [1] 3168×3168 est sélectionné.
- Sélectionnez Qualité d'image et Taille d'image en appuyant sur ▼ et en affichant la deuxième page.
- Choisissez Utiliser régl. par défaut pour revenir aux réglages par défaut.
- Choisissez Enregistrer une copie lorsque tous les réglages ont été ajustés.

### **5** Choisissez **Oui** et appuyez sur **®**.

- Une image JPEG est créée à partir d'un fichier NRW (RAW).
- Pour annuler la création d'une copie au format JPEG, sélectionnez Non.



### Remarques sur le traitement NRW (RAW)

- Le COOLPIX P6000 peut uniquement créer des copies au format JPEG à partir d'images traitées NRW (RAW) prises avec cet appareil photo.
- Le paramètre Traitement NRW (RAW) > Balance des blancs > Pré-réglage manuel ne peut pas être sélectionné pour les photos prises avec un réglage de Balance des blancs autre que Pré-réglage manuel.

### Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Impression d'images de taille 1:1 » (**1** 28) pour plus d'informations.

Reportez-vous à la section « Noms des fichiers images/sons et des dossiers » (**1** 181) pour obtenir de plus amples informations.

### Annotations vocales: enregistrement et lecture

# 15/11/2003 18:30 0004JP3

#### **Enregistrement d'annotations vocales**

Pour enregistrer une annotation vocale d'une durée maximale de 20 secondes, maintenez **®** enfoncé.

- Ne touchez pas le microphone intégré pendant l'enregistrement.
- Lors de l'enregistrement, les icônes **RED** et **[M]** clignotent.





#### Lecture des annotations vocales

Pour lire une annotation vocale, appuyez sur ® lorsqu'une photo est affichée en mode de visualisation plein écran. La lecture se termine à la fin de l'annotation vocale ou lorsque vous appuyez de nouveau sur ®.






- Les photos avec annotation vocale sont signalées par les icônes □ □.
- Utilisez la commande de zoom **T** (**Q**)/**W** (**■**) pour régler le volume.

### Suppression d'annotations vocales

Sélectionnez une photo avec une annotation vocale et appuyez sur m. Sélectionnez l. al l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur . Seule l'annotation vocale est supprimée.

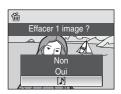

#### Remarques sur les annotations vocales

- Lorsque vous supprimez une photo accompagnée d'une annotation vocale, la photo et l'annotation vocale sont supprimées.
- Si une annotation vocale existe déjà pour la photo en cours, elle doit être supprimée avant l'enregistrement d'une nouvelle annotation.
- Le COOLPIX P6000 ne peut pas assigner d'annotations vocales à des photos prises avec des appareils différents du COOLPIX P6000.

### Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms des fichiers images/sons et des dossiers » (**18**181) pour obtenir de plus amples informations.

### Visualisation des photos par date

En mode calendrier ou classement par date, les photos prises à une date spécifiée peuvent être affichées. En mode de visualisation plein écran, l'agrandissement d'images, la modification, l'enregistrement/la lecture d'annotations vocales ou la visualisation de clip vidéo est possible. Lorsque vous appuyez sur **MENU**, le menu calendrier ou classement par date s'affiche, et toutes les photos prises à une date spécifiée peuvent alors être sélectionnées pour suppression, impression et protection.

#### Sélection d'une date en mode calendrier

- 1 Appuyez sur **Fn** en mode de visualisation et utilisez la molette de commande pour sélectionner **國 Calendrier**.
  - Lorsque la commande Fn est relâchée, l'appareil photo passe en mode calendrier.






- **2** Sélectionnez la date, puis appuyez sur **®**.
  - Les dates pour lesquelles des photos sont disponibles sont soulignées en jaune. Choisissez une date soulignée en jaune.
  - Positionnez la commande de zoom sur W (
     ) pour afficher le mois précédent ou positionnez-la sur T (
     ) pour afficher le mois suivant.
  - La première photo correspondant à cette date s'affiche en mode plein écran.
  - Positionnez la commande de zoom sur **W** (♠) en mode plein écran pour revenir au mode calendrier.





#### Sélection d'une date en mode classement par date

- 1 Appuyez sur **Fn** en mode de visualisation et utilisez la molette de commande pour sélectionner **Classement par date**.
  - Lorsque la commande **Fn** est relâchée, l'appareil photo passe en mode classement par date.
  - Les dates pour lesquelles des photos sont disponibles sont répertoriées.

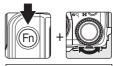



- **2** Sélectionnez la date, puis appuyez sur **®**.
  - L'appareil photo répertorie jusqu'à 29 dates. S'îl existe des photos pour plus de 30 dates, toutes les photos enregistrées avant les 30 dates les plus récentes sont répertoriées ensemble en tant que **Autres**.
  - La première photo correspondant à cette date s'affiche en mode plein écran.
  - Positionnez la commande de zoom sur W (➡) en mode plein écran pour revenir au mode classement par date.





#### Utilisation des modes calendrier et classement par date

Les opérations suivantes sont disponibles dans l'écran de sélection de la date.

Option	Utilisez	Description	8
Sélectionner une date	SOK B	Pour le mode calendrier, appuyez sur la commande  ▲▼◀▶ du sélecteur multidirectionnel.  Pour le mode classement par date, appuyez sur la commande ▲▼ du sélecteur multidirectionnel.  Vous pouvez également sélectionner la date en utilisant la molette de commande.	12
Sélectionner le mois précédent (mode calendrier uniquement)	<b>W</b> ( <b>ES</b> )	Positionnez la commande de zoom sur <b>W</b> ( <b>E</b> ) pour afficher le mois précédent.	
Sélectionner le mois suivant (mode calendrier uniquement)	<b>T</b> ( <b>Q</b> )	Positionnez la commande de zoom sur ${f T}$ ( ${f Q}$ ) pour afficher le mois suivant.	
Revenir au mode de visualisation plein écran	∞	Pour afficher la première photo prise à la date sélectionnée. Positionnez la commande de zoom sur <b>W</b> ( ) en mode plein écran pour revenir au mode classement par date.	30
Suppression de photos		Pour effacer toutes les photos de la date sélectionnée. Choisissez <b>Oui</b> sur l'écran de confirmation de suppression.	30
Afficher le menu calendrier ou classement par date	MENU	Pour afficher le menu calendrier ou classement par date.	78
Passer au mode de prise de vue	•	Appuyez sur ▶ ou sur le déclencheur pour passer au mode sélectionné avec le sélecteur de mode.	30

### Remarques concernant les modes calendrier et classement par date

- Vous pouvez afficher seulement les 9000 dernières photos en mode calendrier ou classement par date. Si une date contient la 9001ème photo, un astérisque (\*) apparaît en regard du nombre d'images correspondant à cette date.
- Les photos prises sans horodatage ne sont pas répertoriées dans ces modes.

#### Menus des modes calendrier et classement par date

Appuyez sur **MENU** dans l'un des modes pour afficher les menus suivants pour les photos prises à la date spécifiée uniquement.

D-Lighting*	<b>8</b> 68
Réglage d'impression	<b>&amp;</b> 101
Diaporama	<b>&amp;</b> 155
Effacer	<b>&amp;</b> 156
Protéger	<b>&amp;</b> 156
Rotation image*	<b>&amp;</b> 157
Cacher l'image	<b>&amp;</b> 157
Mini-photo*	<b>8</b> 70
Bordure noire*	<b>&amp;</b> 71
Traitement NRW(RAW)*	<b>&amp;</b> 72

<sup>\*</sup> En mode de visualisation plein écran uniquement

Lorsque vous appuyez sur MENU dans l'écran de sélection de la date (\$\frac{1}{2}75, 76), les options peuvent être appliquées à toutes les photos prises à la même date ; vous pouvez également supprimer toutes les photos prises à la même date.

Pour appliquer les options à certaines photos uniquement ou pour supprimer des photos spécifiques, affichez une photo en plein écran, puis appuyez sur MENU.



#### Remarque sur Réglage d'impression


Lorsqu'un marquage d'impression existe déjà pour des photos prises à des dates autres que la date spécifiée, une boîte de dialoque de confirmation Enregistrer le marquage impression pour d'autres dates ? s'affiche. Sélectionnez **Oui** pour ajouter le nouveau marquage d'impression au marquage existant. Choisissez **Non** pour supprimer le marquage existant et conserver uniquement le nouveau marquage.

### Enregistrement de clips vidéo

Pour réaliser des clips vidéo avec du son.

#### 1 Positionnez le sélecteur de mode sur 🖫.

 L'affichage du mode d'exposition indique la durée totale maximale du clip vidéo qui peut être enregistrée.

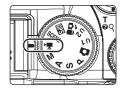

#### Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour commencer à enregistrer.







- Une barre de progression située dans la partie inférieure du moniteur indique la durée d'enregistrement restante.
- Appuyez une seconde fois sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour mettre fin à l'enreaistrement.

#### Notes concernant l'enregistrement de clips vidéo

- Les réglages du mode de flash, du mode de mise au point et de la correction d'exposition ne peuvent pas être appliqués ou modifiés pendant l'enregistrement des clips vidéo. Vous devez appliquer ou modifier les réglages avant l'enregistrement.
- Le zoom optique ne peut pas être réglé une fois l'enregistrement du clip vidéo entamé. Le zoom numérique ne peut pas être appliqué avant le début de l'enregistrement du clip vidéo. Le zoom numérique (jusqu'à 2x) peut, en revanche, être utilisé pendant l'enregistrement de clips vidéo (à l'exception des clips/intervalles).

### Remarque sur Pendant l'enregistrement

Une fois le clip vidéo entièrement enregistré sur la mémoire interne ou la carte mémoire, l'écran du moniteur revient à l'affichage de prise de vue normal. N'ouvrez pas le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire pendant l'enregistrement de clips vidéo. La mise hors tension ou le retrait de la carte mémoire pendant l'enregistrement de clips vidéo risquerait de provoquer la perte de données ou d'endommager l'appareil ou la carte.

#### Modification des réglages de clip vidéo

- Les réglages des Options clips vidéo et du Mode autofocus peuvent être modifiés depuis le menu Clip vidéo (\( \mathbb{W} \) 80).
- Lorsque les **Options clips vidéo** sont définies sur **Clip/intervalle ★**, les clips vidéo sont enregistrés sans son.

### Menu Clip vidéo

Les réglages des **Options clips vidéo** et du **Mode autofocus** peuvent être modifiés depuis le menu Clip vidéo (**3**81).

Appuyez sur **MENU** en mode Clip vidéo pour afficher le menu Clip vidéo, et utilisez le sélecteur multidirectionnel pour modifier et appliquer les réglages.

#### Sélection des options de clips vidéo

Le menu Clip vidéo contient les options présentées ci-dessous.

Туре	Taille d'image et vitesse
© Clip TV 640★ (réglage par défaut)	Taille d'image : 640 × 480 pixels Vitesse : 30 vues par seconde
Clip TV 640	Taille d'image : 640 × 480 pixels Vitesse : 15 vues par seconde
Clip vidéo 320	Taille d'image : 320 × 240 pixels Vitesse : 15 vues par seconde
E Clip/intervalle ★ (►82)	L'appareil photo prend automatiquement des vues aux intervalles spécifiés et les regroupe pour créer un clip vidéo. Enregistrement de fleurs en éclosion, d'un papillon sortant de son cocon, etc. Aucun son n'est enregistré. Taille d'image : 640 × 480 pixels Vitesse : 30 vues par seconde
Clip sépia 320	Pour enregistrer des clips vidéo en sépia. Taille d'image : 320 × 240 pixels Vitesse : 15 vues par seconde
Clip N&B 320	Pour enregistrer des clips en noir et blanc. Taille d'image : 320 × 240 pixels Vitesse : 15 vues par seconde

### Utilisation de la molette de commande pour sélectionner les options de clip vidéo

### Options de clip vidéo et durée/nombre d'images maximal(e) du clip vidéo

Туре	Mémoire interne (environ 48 Mo)	Carte mémoire (256 Mo)
Clip TV 640★ (réglage par défaut)	43 s	3 m 40 s
Clip TV 640	1 m 26 s	7 m 20 s
Clip vidéo 320	2 m 50 s	14 m 25 s
Clip/intervalle ★ (图82)	513 images	1.800 images par clip vidéo
Clip sépia 320	2 m 50 s	14 m 25 s
Clip N&B 320	2 m 50 s	14 m 25 s

<sup>\*</sup> Toutes ces valeurs sont approximatives. La durée maximale ou le nombre d'images maximal du clip varie selon la carte mémoire. La taille de fichier maximale pour chaque clip vidéo est de 2 Go. Par conséquent, la durée maximale du clip vidéo correspondant à 2 Go s'affiche, même si des cartes mémoire de plus grande capacité sont utilisées.

### Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms des fichiers images/sons et des dossiers » (🔀 181) pour obtenir de plus amples informations.

#### **Mode autofocus**


Choisissez le mode de mise au point de l'appareil photo en mode Clip vidéo.

Туре	Description	
AF ponctuel (réglage par défaut)	L'appareil photo effectue la mise au point lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course et la mémorise lors de la prise de vue. La mise au point est verrouillée dans cette position pendant la prise de vue.	
<b>⊈</b> AF permanent	La mise au point est effectuée en continu, jusqu'à ce qu'elle soit correcte et mémorisée. Le son de la mise au point risque d'être enregistré. Il est donc conseillé d'utiliser le réglage <b>AF ponctuel</b> si le son est perceptible.	

#### Clips/intervalles

Enregistrement de fleurs en éclosion, d'un papillon sortant de son cocon, etc.

1 Choisissez **Options clips vidéo** dans le menu Clip vidéo à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur **(K)**.

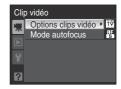

2 Choisissez **Clip/intervalle** ★ et appuyez sur **©**.



- **3** Définissez l'intervalle entre les prises, puis appuyez sur **®**.
  - Vous avez le choix entre 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min et 60 min.



- 4 Appuyez sur MENU.
  - L'appareil photo revient en mode de prise de vue.



- **5** Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour commencer à enregistrer.
  - Le moniteur s'éteint et le témoin de mise sous tension cliqnote entre les prises de vue.
  - Le moniteur se réactive pour la prise de vue suivante.
- **6** Appuyez une seconde fois sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour cesser d'enregistrer.
  - L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, ou lorsque 1800 images ont été enregistrées. Un clip vidéo de 1800 images dure 60 secondes.

### Notes concernant Clip/Intervalle

- Le mode de flash (¥32), le mode de mise au point (₹37) et la correction d'exposition (¥40) ne peuvent
  plus être réglés une fois que la première photo a été prise. Toutes les vues suivantes seront prises selon les
  mêmes réglages. Les réglages ne peuvent pas être modifiés une fois que la prise de vue a commencé.
  Appliquez les réglages appropriés avant de commencer les prises de vue.
- Pour éviter que l'appareil photo ne s'éteigne de manière inattendue lors de l'enregistrement, utilisez un accumulateur entièrement chargé.
- Pour alimenter l'appareil photo de manière continue pendant une période prolongée, utilisez un adaptateur secteur EH-66. N'utilisez en aucun cas une autre marque ou un autre modèle d'adaptateur secteur. Le non-respect de cette consigne de sécurité pourrait entraîner une surchauffe et endommager l'appareil photo.
- Ne tournez pas le sélecteur de mode pendant l'enregistrement de clips à intervalles réguliers.

### Lecture d'un clip vidéo


En mode de visualisation plein écran (▼30), les clips vidéo sont signalés par des options de clips vidéo (▼80). Pour visualiser un clip vidéo, appuyez sur ®.

Utilisez la commande de zoom T(Q)/W(E) pour régler le volume

Faites tourner la molette de commande pour avancer ou reculer dans le clip.

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel  $\blacktriangleleft \triangleright$  pour sélectionner une commande. Les opérations suivantes sont disponibles.



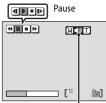


Pendant la Indicateur de visualisation volume

Option	Utilisez	Description		
Effectuer un retour rapide	44	Rembobine le clip vidéo lorsque 🕦 est enfoncé.		
Effectuer une avance rapide	Þ	Avance le clip vidéo lorsque 🚯 est enfoncé.		
	П		ez sur <b>®</b> pour suspendre la lecture. ouvez effectuer les opérations suivantes lorsque la lecture est suspendue.	
Suspendre la		4	Appuyez sur 👀 pour effectuer un retour en arrière vue par vue. Tant que vous appuyez sur le bouton, cette opération se poursuit.	
lecture		₽	Appuyez sur  op pour avancer le clip vidéo vue par vue. Tant que vous appuyez sur le bouton, cette opération se poursuit.	
		Þ	Appuyez sur 🔞 pour reprendre la lecture.	
Mettre fin à la lecture	•	Appuyez sur 📵 pour revenir à la visualisation plein écran.		

### Suppression de fichiers clip vidéo

Appuyez sur 🗑 lors de la lecture d'un clip vidéo, l'affichage dans le mode de visualisation plein écran (🛂 30) ou la sélection en mode de visualisation par planche d'imagettes (🛂 65) pour afficher la boîte de dialogue de confirmation de la suppression.


Pour supprimer le fichier, choisissez **Oui** puis appuyez sur **®**. Pour annuler la suppression, choisissez **Non**.

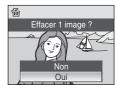

### Réalisation d'enregistrements audio

Les enregistrements audio sont réalisés au moyen du microphone intégré et lus par le hautparleur intégré.

1 Positionnez le sélecteur de mode sur **SCENE**.

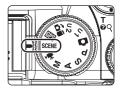

- Appuyez sur MENU pour afficher l'écran du menu prise de vue, choisissez **Enregistrement audio** à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur **(R)**.
  - La durée possible de l'enregistrement s'affiche.



- **3** Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour commencer à enregistrer.
  - Le témoin AF s'allume pendant l'enregistrement.
  - Si aucune opération n'est exécutée dans les 30 secondes environ qui suivent le début de l'enregistrement audio, la fonction économie d'énergie de l'appareil photo est activée et le moniteur s'éteint



- Reportez-vous à la section « Opérations lors de l'enregistrement » (■86) pour plus d'informations
- 4 Appuyez une seconde fois sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour cesser d'enregistrer.
  - L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, ou au bout de cinq heures d'enregistrement sur la carte mémoire.

Pour en savoir plus

#### Opérations lors de l'enregistrement




Option	Utilisez	Description
Réactiver le moniteur	Þ	Si le moniteur s'est éteint, appuyez sur ▶ pour le réactiver.
Suspendre/ reprendre l'enregistrement	<b>®</b>	Appuyez sur <b>®</b> ). Le témoin AF clignote lorsque l'enregistrement est suspendu.
Créer un repère*	(3) OK (22)	Appuyez sur la commande ▲▼◀▶ du sélecteur multidirectionnel. Les repères permettent de retrouver facilement les parties souhaitées d'un enregistrement. Le début de l'enregistrement se situe au repère numéro 01 ; les numéros suivants sont attribués dans l'ordre croissant à chaque appui du sélecteur multidirectionnel, jusqu'au numéro de repère 98.
Terminer l'enregistrement	<b>+</b>	Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course.

Les fichiers copiés peuvent être lus avec QuickTime ou tout autre lecteur audio compatible WAV, mais les repères créés avec l'appareil photo ne peuvent pas être utilisés.

### Lecture d'enregistrements audio

1 Appuyez sur ▶ dans l'écran d'enregistrement d'annotation vocale (▼85, étape 3).

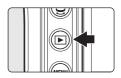

- 2 Sélectionnez le fichier audio de votre choix à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur ( ).
  - Le fichier audio sélectionné est lu.



#### Opérations en cours de lecture




Utilisez la commande de zoom  $\mathbf{T}(\mathbb{Q})/\mathbf{W}(\mathbf{\Xi})$  pour régler le volume. Tournez la molette de commande pour avancer ou reculer dans l'enregistrement audio. Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel  $\blacktriangleleft \triangleright$  pour sélectionner une commande. Les opérations suivantes sont disponibles.

Option	Utilisez	Description
Effectuer un retour rapide	4	Reculez dans l'enregistrement audio tant que le bouton <b>®</b> est enfoncé.
Effectuer une avance rapide	•	Avancez dans l'enregistrement audio tant que le bouton <b>®</b> est enfoncé.
Revenir au repère précédent	[44]	Appuyez sur 🚱 pour revenir au repère précédent.
Passer au repère suivant	H	Appuyez sur 🚯 pour passer au repère suivant.
Suspendre la lecture	<b>I</b>	Appuyez sur <b>®</b> pour suspendre la lecture. Appuyez sur <b>®</b> pour reprendre la lecture lorsque celle-ci a été suspendue.
Mettre fin à la lecture	•	Appuyez sur 🕦 pour revenir à l'écran de sélection du fichier son.

### Suppression de fichiers son


Appuyez sur mpendant la lecture ou après avoir sélectionné un fichier son dans l'écran de sélection pour afficher la boîte de dialogue de confirmation. La boîte de dialogue de confirmation apparaît. Pour supprimer le fichier, choisissez **Oui** puis appuyez sur . Pour annuler la suppression, choisissez **Non**.

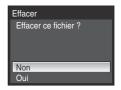

### Copie d'enregistrements audio

Pour copier les enregistrements audio depuis la mémoire interne vers une carte mémoire, ou inversement. Ceci n'est possible que lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo.

Appuyez sur MENU dans l'écran de sélection du fichier son ( 887, étape 2).

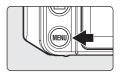


2 Sélectionnez une option dans l'écran de copie à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur ...

Pour copier des enregistrements de la mémoire interne vers la carte mémoire.

Ĉ → 🗈 : Pour copier des enregistrements de la carte mémoire

vers la mémoire interne.

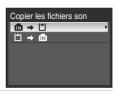

- **3** Choisissez une option de copie, puis appuyez sur **®**.
  - Fichiers sélectionnés → étape 4
  - Copier tous les fichiers → étape 5



- 4 Choisissez les données à copier.
  - Appuyez sur ▶ pour sélectionner les données (case cochée) ou annuler la sélection (pas de coche).
  - Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers.
  - Une fois les réglages terminés, appuyez sur 🔞.



- **5** Lorsqu'une boîte de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **(N**).
  - · La copie démarre.
- Notes sur les enregistrements audio

Il est possible que le COOLPIX P6000 ne soit pas en mesure de lire ou de copier des fichiers son créés au moyen d'appareils photo autres que le COOLPIX P6000.


#### Message Aucun fichier son.

Si aucun fichier son n'est stocké sur la carte mémoire lorsque la commande 🕒 est actionnée (🕙 87, étape 1), le message **Aucun fichier son.** s'affiche. Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran de copie des fichiers son, et copiez sur la carte mémoire les fichiers son stockés dans la mémoire interne de l'appareil photo.

#### Connexion à un téléviseur


Connectez l'appareil photo à un téléviseur à l'aide du câble audio/vidéo fourni pour visualiser les photos sur le téléviseur.

1 Mettez l'appareil photo hors tension.

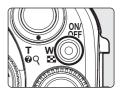


2 Connectez l'appareil photo au téléviseur.

• Connectez la fiche jaune à la prise vidéo du téléviseur et la fiche blanche à la prise audio.

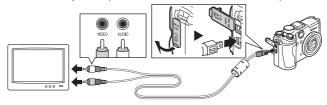

- **3** Réglez le téléviseur sur le canal vidéo.
  - Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec votre téléviseur.
- 4 Maintenez la commande ▶ enfoncée pour mettre l'appareil photo sous tension.
  - L'appareil passe en mode de visualisation et les photos enregistrées s'affichent sur le téléviseur.
  - Pendant la connexion avec le téléviseur, le moniteur de l'appareil photo reste éteint.

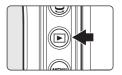

#### Connexion du câble USB

Vérifiez que les connecteurs sont correctement orientés et n'utilisez pas la force pour connecter le câble USB. Lors du débranchement du câble USB, veillez à le retirer tout droit.

### Lorsqu'aucune photo ne s'affiche sur le téléviseur

Assurez-vous que les paramètres du mode Vidéo de l'appareil dans le menu configuration (**11**159) **Mode vidéo** (**11**171) sont conformes aux normes de votre téléviseur.

#### Connexion à un ordinateur

Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'appareil photo à un ordinateur et copier (transférer) les photos sur l'ordinateur avec le logiciel NikonTransfer fourni.

#### Avant de connecter l'appareil photo

#### Installation du logiciel

Avant de connecter l'appareil photo à un ordinateur, vous devez installer, à l'aide du CD Software Suite fourni, le logiciel incluant Nikon Transfer et Panorama Maker, qui vous permettra de créer des panoramiques. Pour plus d'informations sur l'installation des logiciels, reportez-vous au *Guide de démarrage rapide*.

#### Systèmes d'exploitation compatibles avec l'appareil photo Windows

Versions préinstallées de Windows Vista 32 bits Service Pack 1 (Éditions Familiale Basique/Familiale Premium/Professionnel/Entreprise/Intégrale), Windows XP Service Pack 3 (Édition Familiale/Professionnel)

#### Macintosh

Mac OS X (version 10.3.9, 10.4.11, 10.5.4)

Visitez le site Web Nikon pour obtenir les toutes dernières informations sur la compatibilité des systèmes d'exploitation.

#### Remarque sur la source d'alimentation


- Lors de la connexion de l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante, utilisez un accumulateur entièrement chargé pour éviter que l'appareil photo ne s'éteigne de manière inattendue.
- Pour alimenter l'appareil photo de manière continue pendant une période prolongée, utilisez un adaptateur secteur EH-66. N'utilisez en aucun cas une autre marque ou un autre modèle d'adaptateur secteur. Le non-respect de cette consigne de sécurité pourrait entraîner une surchauffe et endommager l'appareil photo.

#### Si vous utilisez Windows 2000 Professionnel

- Ne raccordez pas l'appareil photo à l'ordinateur.
- Utilisez un lecteur de cartes ou un appareil similaire pour transférer les photos stockées sur la carte mémoire vers l'ordinateur (892).
- Si vous raccordez l'appareil photo à l'ordinateur, la boîte de dialogue Assistant Matériel détecté s'affiche.
   Sélectionnez Annuler pour fermer la boîte de dialogue, puis déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur.

#### Transfert des photos de l'appareil photo vers un ordinateur

- Démarrez l'ordinateur sur lequel Nikon Transfer a été installé.
- 2 Mettez l'appareil photo hors tension.
- **3** Connectez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

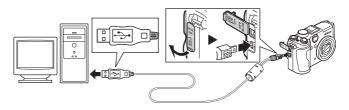


4 Mettez l'appareil photo sous tension.

Le témoin de mise sous tension s'allume.

Windows Vista :

Lorsque la boîte de dialogue Exécution automatique s'affiche, cliquez sur Copier les images sur mon ordinateur avec Nikon Transfer. Pour éviter à l'avenir l'affichage de cette boîte de dialogue, cochez Toujours faire ceci pour le périphérique suivant:

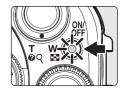

Windows XP:

 $Lorsque\,la\,boîte\,de\,dialogue\,de\,s\'election\,de\,l'action\,s'affiche, cliquez\,sur\,\textbf{Nikon\,Transfer\,Copier}\,\textbf{les\,images\,sur\,mon\,ordinateur},\,puis\,sur\,\textbf{OK}.$ 

Nikon Transfer démarre. Pour éviter à l'avenir l'affichage de cette boîte de dialogue, cochez **Toujours utiliser ce programme pour cette action**.

Mac OS X :


Nikon Transfer démarre automatiquement si vous avez sélectionné **Oui** dans la boîte de dialoque de **Auto-Launch setting** lors de l'installation initiale de Nikon Transfer.

#### Connexion du câble USB

- Lors du branchement du câble USB, vérifiez que les connecteurs sont correctement orientés. Ne forcez pas lorsque vous branchez le câble USB sur l'appareil photo. Lors du débranchement du câble USB, veillez à le retirer tout droit.
- La connexion risque de ne pas être reconnue lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur via un hub USB.

### 5 Transférez des photos lorsque NikonTransfer a terminé le chargement.

 Cliquez sur Démarrer le transfert dans Nikon Transfer. Par défaut, toutes les photos sont transférées sur l'ordinateur (Configuration par défaut de Nikon Transfer).

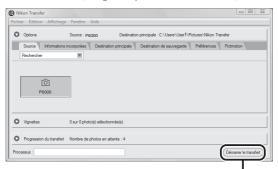

Bouton Démarrer le transfert

- Par défaut, dès l'opération terminée, Nikon Transfer ouvre automatiquement le dossier dans lequel les photos ont été placées.
- Si ViewNX est installé, il démarre automatiquement et permet d'afficher les photos transférées.
- Pour en savoir plus sur l'utilisation de Nikon Transfer ou de ViewNX, reportez-vous aux rubriques d'aide correspondantes.

### **6** Déconnectez l'appareil photo une fois le transfert terminé.

Mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le câble USB.

#### Utilisation d'un lecteur de cartes

Les photos stockées sur la carte mémoire insérée dans le lecteur de cartes ou dans un dispositif similaire peuvent également être transférées vers l'ordinateur à l'aide de Nikon Transfer.

- Si vous disposez d'une carte mémoire d'une capacité supérieure à 2 Go ou compatible SDHC, assurez-vous que ces fonctions sont prises en charge par l'appareil que vous avez l'intention d'utiliser.
- Par défaut, Nikon Transfer démarre automatiquement lorsqu'une carte mémoire est insérée dans le lecteur de cartes ou un périphérique similaire. Reportez-vous à l'étape 5 de « Transfert des photos de l'appareil photo vers un ordinateur » (\$\square\$93).
- Pour transférer des photos stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo, vous devez commencer par les copier sur une carte mémoire à l'aide de l'appareil photo (889, 158).

#### Utilisation de fonctions de systèmes d'exploitation standard pour ouvrir des fichiers image/son

- Accédez au dossier du disque dur de l'ordinateur sur lequel les photos ont été enregistrées et ouvrez une photo dans le visualiseur fourni avec votre système d'exploitation.
- Pour plus d'informations sur la visualisation des images NRW (RAW), reportez-vous à Images NRW (RAW) du COOLPIX P6000 (W125).
- Les fichiers son transférés sur un ordinateur peuvent être lus avec QuickTime ou tout autre lecteur audio compatible WAV.

#### Création d'un panoramique avec Panorama Maker

- Utilisez une série de photos prises à l'aide de l'option **Panoramique assisté** (**8**48) en mode Scène pour créer un panoramique unique avec Panorama Maker.
- Panorama Maker peut être installé sur un ordinateur à l'aide du CD Software Suite (fourni).
- Une fois l'installation terminée, suivez la procédure décrite ci-dessous pour démarrer Panorama Maker. Windows:

Ouvrez Tous les programmes (Programmes sous Windows 2000) à partir du menu Démarrer → ArcSoft Panorama Maker 4 → Panorama Maker 4.

#### Macintosh:

Ouvrez Applications en sélectionnant **Applications** dans le menu Go, et double-cliquez sur l'îcône Panorama Maker 4.


 Pour plus d'informations sur l'utilisation de Panorama Maker, reportez-vous aux instructions affichées à l'écran et au système d'aide de Panorama Maker.

#### Pour en savoir plus

Reportez-yous à la section « Noms des fichiers images/sons et des dossiers » (\$\overline{\omega}\$181) pour obtenir de plus amples informations.

### Connexion à une imprimante

Les utilisateurs d'imprimantes compatibles PictBridge (**12**200) peuvent connecter l'appareil photo directement à l'imprimante et imprimer des photos sans utiliser d'ordinateur. Les étapes de l'impression sont les suivantes.

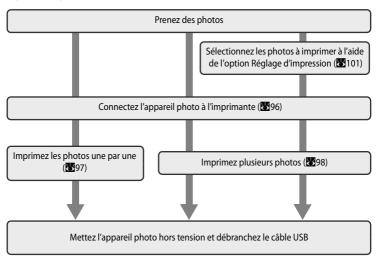

### Remarque sur la source d'alimentation

- Lors de la connexion de l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante, utilisez un accumulateur entièrement chargé pour éviter que l'appareil photo ne s'éteigne de manière inattendue.
- Pour alimenter l'appareil photo de manière continue pendant une période prolongée, utilisez un adaptateur secteur EH-66. N'utilisez en aucun cas une autre marque ou un autre modèle d'adaptateur secteur. Le non-respect de cette consigne de sécurité pourrait entraîner une surchauffe et endommager l'appareil photo.

### Impression de photos


Outre l'impression de photos transférées de votre imprimante personnelle à un ordinateur ou l'impression directe de votre appareil photo sur une imprimante, les options suivantes sont également disponibles :

- Insérer une carte mémoire dans le logement pour carte mémoire d'une imprimante compatible DPOF.
- Apporter la carte mémoire à un service d'impression numérique.


Dans ce cas, précisez les photos et le nombre de tirages pour chaque photo à l'aide du menu Réglage d'impression de votre appareil photo **Réglage d'impression** (**W**101).

#### Connexion de l'appareil photo et de l'imprimante

Mettez l'appareil photo hors tension.

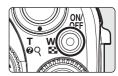


- 2 Mettez l'imprimante sous tension.
  - Vérifiez les paramètres de l'imprimante.
- **3** Connectez l'appareil photo à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.

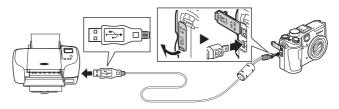

- 4 Mettez l'appareil photo sous tension.
  - Si la connexion est correcte, l'écran de démarrage PictBridge

     s'affiche sur le moniteur de l'appareil photo. L'écran de sélection d'impression s'affiche 2.

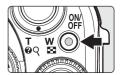



#### Connexion du câble USB

Lors du branchement du câble USB, vérifiez que les connecteurs sont correctement orientés. Ne forcez pas lorsque vous branchez le câble USB sur l'appareil photo. Lors du débranchement du câble USB, veillez à le retirer tout droit.

### Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Impression d'images de taille 1:1 » (128) pour plus d'informations.


## Impression de photos une par une

Après avoir correctement connecté l'appareil photo à l'imprimante (₹96), imprimez vos photos en suivant la procédure ci-dessous.


- Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour sélectionner la photo à imprimer puis appuyez sur ®.
  - Vous pouvez également choisir la photo à l'aide de la molette de commande.
  - Positionnez la commande de zoom sur W (
     ) pour afficher
     12 imagettes, puis sur T (
     ) pour revenir au mode de
     visualisation plein écran.




**2** Choisissez **Copies**, puis appuyez sur **®**.

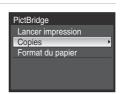


**3** Choisissez le nombre de copies (jusqu'à neuf), puis appuyez sur **(S)**.

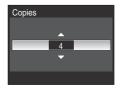


4 Choisissez Format du papier, puis appuyez sur 👀.

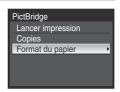

- 5 Sélectionnez le format de papier de votre choix, puis appuyez sur **®**.
  - Pour spécifier le format du papier à l'aide des paramètres de l'imprimante, sélectionnez Par défaut dans le menu Format du papier.

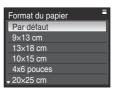

**6** Choisissez **Lancer impression**, puis appuyez sur **6**.

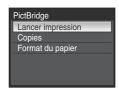

## 7 L'impression démarre.

- Une fois l'impression terminée, le moniteur revient à l'écran présenté à l'étape 1.
- Pour annuler l'opération avant la fin de l'impression, appuyez sur .




Impression en cours/nombre total d'impressions

## Impression de plusieurs photos

Après avoir correctement connecté l'appareil photo à l'imprimante (**15**96), imprimez vos photos en suivant la procédure ci-dessous.

- 1 Lorsque l'écran de sélection d'impression s'affiche, appuyez sur MENU.
  - Le menu Impression s'affiche.

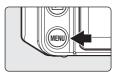


- 2 Choisissez Format du papier à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur (®).
  - Pour quitter le menu Impression, appuyez sur **MENU**.



- 3 Sélectionnez le format de papier de votre choix, puis appuyez sur **®**.
  - Pour spécifier le format du papier à l'aide des paramètres de l'imprimante, sélectionnez Par défaut dans le menu Format du papier.



4 Choisissez Sélection impression, Imprimer toutes images ou Impression DPOF puis appuyez sur (%).

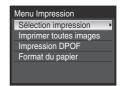

Sélection impression

#### Sélection impression

Sélectionnez les photos et le nombre de copies (jusqu'à neuf) de chaque photo.

- Vous pouvez également choisir la photo à l'aide de la molette de commande.
- Les photos sélectionnées pour impression sont indiquées par une coche suivie du nombre de copies à imprimer. Les photos pour lesquelles aucun nombre de copie n'a été défini ne sont pas imprimées.
- Positionnez la commande de zoom sur T (Q) pour passer en mode de visualisation plein écran, ou sur W (►) pour revenir au mode de visualisation par imagettes.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur **®**.
- Le menu illustré à droite apparaît. Pour imprimer, choisissez Lancer impression, puis appuyez sur (9).
- Choisissez Annuler et appuyez sur pour revenir au menu Impression.



Lancer impression Annuler

#### Imprimer toutes images

Toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire peuvent être imprimées une par une.

- Le menu illustré à droite apparaît. Pour imprimer, choisissez Lancer impression, puis appuyez sur (8).
- Choisissez Annuler et appuyez sur pour revenir au menu Impression.



#### Impression DPOF

Imprimez les photos pour lesquelles une commande d'impression a été créée dans Réglage d'impression (85101).

- Le menu illustré à droite apparaît. Pour imprimer, sélectionnez Lancer impression, puis appuyez
- Sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur **®** pour revenir au menu d'impression.
- Pour visualiser la commande d'impression en cours, sélectionnez Voir images, puis appuyez sur 🛞. Pour imprimer des photos, appuyez à nouveau sur





#### 5 L'impression démarre.

- Une fois l'impression terminée, le moniteur revient à l'écran présenté à l'étape 2.
- Pour annuler l'opération avant la fin de l'impression, appuyez sur (OK).



Impression en cours/nombre total d'impressions



## Format du papier


Dans le menu Format du papier, autre que le format Par défaut (format du papier par défaut pour l'imprimante utilisée), parmi les formats 9×13 cm, 13×18 cm, 10×15 cm, 4x6 pouces, 20×25 cm, Lettre, A3, et A4, seuls les formats supportés par l'imprimante utilisée s'affichent.

# Création d'une commande d'impression DPOF : réglage d'impression

L'option Réglage impression du menu Visualisation permet de créer des « commandes d'impression » numériques pour imprimer sur des périphériques compatibles DPOF (₩200).

Lorsque l'appareil photo est connecté à une imprimante compatible PictBridge, les photos peuvent être imprimées directement à partir de l'imprimante en fonction de la commande d'impression DPOF créée sur la carte mémoire. Si la carte mémoire ne se trouve plus dans l'appareil photo, vous pouvez créer la commande d'impression DPOF pour les photos dans la mémoire interne.

- 1 Appuyez sur MENU en mode de visualisation.
  - · Le menu visualisation s'affiche.

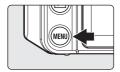

Choisissez Réglage d'impression à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur (N).



3 Choisissez Choisir les images, puis appuyez sur **®**.



Sélection impression

- **4** Sélectionnez les photos et le nombre de copies (jusqu'à neuf) de chaque photo.

  - Vous pouvez également choisir la photo à l'aide de la molette de commande.



- Positionnez la commande de zoom sur T (Q) pour passer en mode de visualisation plein écran, ou sur W (➡) pour revenir au mode de visualisation par imagettes.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur **®**.





# 5 Choisissez d'imprimer ou non la date de prise de vue et les informations sur les photos.

- Choisissez Infos et appuyez sur pour imprimer les informations relatives à la photo (vitesse d'obturation et ouverture) sur toutes les photos dans la commande d'impression.
- Choisissez **Terminé** et appuyez sur **(N)** pour exécuter la commande d'impression.

Les photos sélectionnées pour l'impression peuvent être confirmées pendant la visualisation.





#### Remarques concernant l'impression de la date de prise de vue et des informations sur la photo

Lorsque les options **Date** et **Infos** sont activées dans le menu Réglage d'impression, la date de prise de vue et les informations relatives à la photo sont imprimées sur chaque photo reproduite sur une imprimante compatible DPOF (\$\mathbb{E}\$200) prenant en charge l'impression de la date de prise de vue et des informations relatives à la photo.

- Il n'est pas possible d'imprimer les informations relatives à la photo lorsque l'appareil est raccordé directement à une imprimante, via le câble USB fourni, pour l'impression DPOF (8100).
- Les options **Date** et **Infos** sont réinitialisées chaque fois que vous affichez le menu **Réglage d'impression**.

## Suppression de toutes les commandes d'impression

Choisissez **Supprimer le réglage** à l'étape 3, puis appuyez sur **®**. Les commandes d'impression de toutes les photos sont supprimées.

#### Remarque concernant l'option Date du menu Réglage d'impression

La date et l'heure imprimées sur les photos au format DPOF (si l'option Date du menu Réglage d'impression est activée) sont celles qui ont été enregistrées lorsque la photo a été prise. La date et l'heure imprimées à l'aide de cette option ne sont en aucun cas affectées lorsque vous modifiez les paramètres **Date** dans le menu Configuration une fois les photos enregistrées.



## Impression de la date

La date et l'heure de prise de vue sont imprimées sur les photos à l'aide de l'**Impression de la date** option (**X** 165) dans le menu Configuration. Les photos sur lesquelles figurent la date et l'heure de prise de vue peuvent être imprimées au moyen d'imprimantes qui ne prennent pas en charge l'impression de la date et de l'heure de prise de vue sur les photos. Seules la date et l'heure (Impression date) des photos sont imprimées, même si **Réglage d'impression** est activé en sélectionnant la date dans l'écran Réglage d'impression.

# Fonctions réseau et my Picturetown

Picture Bank peut être utilisé avec la fonction réseau de l'appareil photo. Picture Bank peut être utilisé pour transférer et sauvegarder des photos prises sur my Picturetown. Pour transférer des photos, une connexion internet à large bande et des câbles réseau sont requis.

## my Picturetown

my Picturetown est un service Internet permettant de stocker et de partager des photos. Ce service propose jusqu'à 2 Go d'espace de stockage.

- Les photos peuvent être stockées sur le serveur à l'aide des fonctions réseau de l'appareil photo ou d'un ordinateur raccordé à Internet.
- Les photos stockées sur le serveur peuvent être facilement gérées et triées à l'aide d'un ordinateur.


Accès à my Picturetown à partir de l'adresse URL suivante : http://mypicturetown.com/

#### **Picture Bank**

Les photos et les films sont transférés sur le serveur my Picturetown pour y être stockés. Le serveur my Picturetown peut être utilisé comme un espace de stockage personnel pour les photos, et ces photos peuvent être transférées sur un ordinateur à tout moment.

Transférez uniquement les photos sélectionnées, ou transférez automatiquement toutes les photos lorsque l'adaptateur secteur et le réseau local sont connectés à l'appareil photo. Si vous connectez l'adaptateur secteur et le réseau local à l'appareil photo avant d'aller vous coucher, le transfert des photos et la mise en charge de la batterie seront terminés le lendemain matin, une solution très pratique pour enregistrer les photos que vous prenez au quotidien.

• Les fichiers d'enregistrement audio ne peuvent pas être transférés.

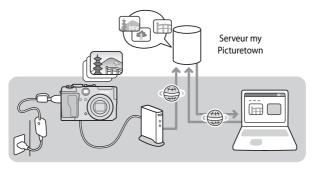



#### Fonctions de communication réseau

Les fonctions de communication réseau ne peuvent pas être utilisées pour raccorder l'appareil photo à un ordinateur.

# Synoptique de configuration de my Picturetown

Avant de pouvoir utiliser les services de my Picturetown à l'aide des fonctions réseau de l'appareil photo, les paramètres du réseau de l'appareil photo doivent être configurés et vous devez vous inscrire sur my Picturetown. Configurez les paramètres du réseau de l'appareil photo en utilisant l'appareil photo.

Premiers pas (veillez à ce que toutes les conditions réseau prérequises soient remplies et à disposer de toutes les informations nécessaires (图105))

Assurez-vous de la compatibilité de la connexion réseau, et que vous disposez du profil de réseau pour la connexion réseau et des informations utilisateur pour my Picturetown.

#### Paramètres du réseau

Configuration d'un profil de connexion réseau (**109**)

Configurez le profil du réseau requis pour raccorder un appareil photo à Internet via un point d'accès.

Saisie de vos informations utilisateur my Picturetown (**11**0)

Entrez les informations requises pour utiliser les services my Picturetown (telles que votre adresse e-mail) à partir de l'option Expéditeur de l'appareil photo.

Protection des informations réseau enregistrées dans l'appareil photo (₩111)\*
Appliquez la protection par mot de passe à l'appareil photo.

Transfert de photos sur le serveur my Picturetown (**117**)

Transférez les photos à l'aide de Picture Bank. Une fois les photos transférées, un e-mail de notification demandant l'enregistrement de l'utilisateur sur my Picturetown est envoyé à l'adresse e-mail spécifiée dans l'option Expéditeur de l'appareil photo.

Enregistrement sur my Picturetown (W114)

Utilisez un ordinateur pour ouvrir la notification par e-mail de la demande d'enregistrement de l'utilisateur, cliquez sur l'URL fourni avec la notification par e-mail, et enregistrez l'appareil photo et les informations utilisateur sur la page Web d'enregistrement de my Picturetown. La configuration est terminée lorsque vous recevez un message confirmant votre enregistrement sur my Picturetown.

\* Le mot de passe de l'appareil photo n'a pas à être spécifié immédiatement.

# **Premiers pas**

#### Confirmation de la connexion réseau

Conditions requises

- Câble LAN
  - Utilisez uniquement des câbles réseau/concentrateurs de commutation/ routeurs large bande compatibles avec « 100BASE-TX ».
- Modem ADSL ou routeur équipé d'un environnement réseau à large bande
  - my Picturetown est disponible si le réseau domestique utilise un serveur proxy pour se connecter à Internet.
  - Pour de plus amples informations sur la configuration réseau domestique, contactez votre fournisseur d'accès internet.

## Informations requises pour la connexion réseau

#### Profil du réseau

Récupérez les réglages pour le réseau local auquel l'appareil photo sera connecté. Ces informations sont nécessaires lors de la configuration de l'appareil photo **Profil du réseau** (**8** 109).

Pour de plus amples informations sur le profil du réseau, reportez-vous à la documentation du fournisseur d'accès.

#### Adresse IP

Il s'agit d'un identifiant unique attribué aux périphériques de communication d'un réseau informatique. L'adresse IP peut être acquise automatiquement avec cet appareil photo. Si le réseau utilise une adresse IP fixe, saisissez manuellement l'adresse IP de l'appareil photo, ainsi que le masque de sous-réseau, la passerelle, le DNS principal et le DNS secondaire.

#### Informations utilisateur my Picturetown

Les informations suivantes sont requises pour enregistrer les informations utilisateur et l'appareil photo (**1**14) sur my Picturetown, et se connecter à my Picturetown (**1**120) une fois le transfert des photos terminé.

#### Adresse e-mail

Vous devez enregistrer une adresse e-mail d'ordinateur sur my Picturetown. Spécifiez une adresse e-mail (64 caractères alphanumériques au maximum). Les adresses e-mail de téléphones portables ne sont pas prises en charge.

- Un e-mail de notification demandant l'enregistrement de l'utilisateur sur my Picturetown sera envoyé à cette adresse e-mail.
- Une fois l'enregistrement effectué, utilisez cette adresse e-mail comme Email ID pour vous connecter à my Picturetown.

#### Alias

Spécifiez un alias (16 caractères alphanumériques au maximum) pour utiliser my Picturetown.

#### Mot de passe

Utilisez ce mot de passe pour vous connecter à my Picturetown à partir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Spécifiez un mot de passe (entre 4 et 10 caractères alphanumériques).

#### Informations de clé

Les informations de clé se réfèrent à des informations exclusives spécifiques à chaque appareil photo.

- Entrez ces informations sur la page d'enregistrement de l'utilisateur de my Picturetown.
- Reportez-vous à la section « Récupération d'informations de clé » (₹114) pour plus d'informations.

## Protection de l'appareil photo à l'aide d'un mot de passe

Un mot de passe (numéro à quatre chiffres) permet d'empêcher tout accès non autorisé aux services réseau de l'appareil photo par des tiers et de protéger les informations stockées dans l'appareil photo.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Protection des informations réseau enregistrées dans l'appareil photo » (**\*\***111).

# Réglages à partir de l'appareil photo

Configuration des connexions réseau de l'appareil photo et informations utilisateur.

# Fonctions de base des paramètres du réseau

#### Affichage du menu Paramètres du réseau


- Positionnez le sélecteur de mode sur ជ័ធិ.
  - L'écran de sélection des images apparaît.





- 2 Appuyez sur MENU.
  - Le menu Paramètres du réseau s'affiche.



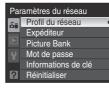

#### Saisie de texte sur l'appareil photo

dans la zone du clavier.





- Le texte saisi s'affiche au niveau de la position actuelle du curseur dans la zone de saisie de texte.
- Mettez en surbrillance, puis appuyez sur pour déplacer le curseur dans la zone de saisie de texte.
- Mettez Ae en surbrillance, puis appuyez sur (N) pour modifier le type de caractère saisi. À chaque pression sur (N), le type de caractère change dans l'ordre suivant : minuscules—majuscules—symboles—minuscules. Le type de caractères affiché dans la zone du clavier peut également être modifié en tournant la molette de commande vers la droite ou la gauche. La position du la barre de défilement sur la gauche de l'écran du moniteur indique le type de caractères actuellement affiché.
- Pour effacer un caractère, déplacez le curseur jusqu'à ce dernier et appuyez sur 🛍.
- S'îl est impossible d'afficher certains caractères, positionnez la commande de zoom sur
   T (Q) pour afficher un aperçu de tous les caractères qui ont été saisis. Positionnez à
   nouveau la commande de zoom sur T (Q) pour revenir à l'écran de saisie de texte.
- Une fois l'ensemble du texte requis saisi, mettez en surbrillance et appuyez sur .
   L'affichage du moniteur passe à l'écran suivant.

## Configuration d'un profil du réseau

Activer la connexion de l'appareil photo à Internet via un point d'accès réseau. Saisir les paramètres correspondant au réseau souhaité.


## Configuration d'un profil du réseau

1 Choisissez **Profil du réseau** dans le menu Paramètres du réseau (**11**07), puis appuyez sur **(8**).



- 2 Spécifiez l'adresse IP de l'appareil photo (₩105).
  - Pour acquérir automatiquement l'adresse IP, choisissez Automatique, puis appuyez sur (§).

  - Lors de la configuration des paramètres Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle, DNS principal et DNS secondaire, saisissez chaque suite de chiffres de gauche à droite. Les chiffres doivent être saisis correctement pour une application adéquate des paramètres.
  - Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la section « Saisie de texte sur l'appareil photo » (\$\mathbb{W}\$108).
  - Une fois tous les paramètres du réseau configurés, Terminé s'affiche et l'affichage du moniteur revient à l'écran Paramètres du réseau. La configuration du profil du réseau est terminée.

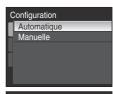





Lors de la première configuration des fonctions de réseau de cet appareil photo, saisissez ensuite les informations requises pour l'enregistrement de l'utilisateur sur my Picturetown. Passez à « Saisie des informations utilisateur my Picturetown » (& 110).

# Saisie des informations utilisateur my Picturetown

Entrez les informations requises pour enregistrer l'utilisateur sur my Picturetown à partir de l'option **Expéditeur**. Ces informations sont requises pour se connecter à my Picturetown suite au transfert des photos.

Si vous vous êtes déjà enregistré sur my Picturetown, utilisez les mêmes adresse e-mail et pseudo (alias) que ceux utilisés actuellement sur my Picturetown (**11**16).

1 Choisissez Expéditeur dans le menu Paramètres du réseau (₹107), puis appuyez sur €0.



- 2 Saisissez votre adresse e-mail (64 caractères alphanumériques au maximum).
  - Les adresses e-mail de téléphones portables ne sont pas prises en charge.
  - Vérifiez que l'adresse e-mail est correcte. Aucun message d'erreur ou avertissement n'est envoyé par le serveur en cas d'erreur de transmission due à la saisie incorrecte des adresses e-mail.



- Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la section « Saisie de texte sur l'appareil photo » (W108).
- 3 Saisissez votre alias (16 caractères alphanumériques au maximum).
  - Une fois l'alias saisi, l'écran de confirmation de l'adresse et de l'alias s'affiche. Appuyez sur (3) pour appliquer les paramètres et revenir au menu Paramètres du réseau.



Après avoir effectué le paramétrage, reportez-vous à « Protection des informations réseau enregistrées dans l'appareil photo » (₩111).

# Modification des informations utilisateur my Picturetown

Lors du transfert de photos à l'aide de Picture Bank après l'enregistrement des informations utilisateur sur my Picturetown, les informations utilisateur enregistrées dans l'appareil photo (y compris les informations enregistrées dans le paramètre Expéditeur de l'appareil photo) ne peuvent pas être affichées ou modifiées (**W**115).

# Protection des informations réseau enregistrées dans l'appareil photo

Vous pouvez définir un mot de passe afin d'empêcher l'accès par des tiers aux informations réseau (profils du réseau et adresses e-mail des destinataires) enregistrées dans l'appareil photo, en cas de vol ou de perte de ce dernier ou de tout autre incident le concernant. De plus, vous pouvez restaurer toutes les valeurs par défaut des réglages de l'appareil photo et supprimer toutes les données stockées en mémoire interne avant de céder l'appareil à une autre personne ou de le jeter.


#### Application d'un mot de passe à l'appareil photo

Si l'appareil photo est protégé par un mot de passe, ce denier doit être saisi pour pouvoir effectuer les opérations de réseau à l'aide de l'appareil.

- 1 Choisissez Mot de passe dans le menu Paramètres du réseau (**1**07), puis appuyez sur **0**.
  - L'écran Mot de passe s'affiche.



2 Choisissez **Définir / modifier**, puis appuyez sur **®**.

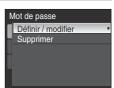

# 3 Indiquez un mot de passe pour l'appareil photo ou modifiez le mot de passe actuel.

- Pour spécifier un mot de passe, saisissez un mot de passe de quatre chiffres sur l'écran Nouveau mot de passe.
- Pour modifier le mot de passe actuel, saisissez-le sur l'écran Mot de passe actuel. Lorsque l'écran Nouveau mot de passe s'affiche, saisissez un nouveau mot de passe.
- Après avoir saisi un mot de passe, l'écran de confirmation de mot de passe s'affiche. Saisissez à nouveau le mot de passe correct.
- Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la section « Saisie de texte sur l'appareil photo » (▼108).
- Une fois le mot de passe ressaisi, le message Les modifications apportées au mot de passe ont été effectuées. s'affiche et l'affichage du moniteur revient au menu Paramètres du réseau.





Lors de la première configuration des fonctions de réseau de cet appareil photo, la dernière étape consiste à enregistrer l'utilisateur sur my Picturetown.

Tout d'abord, utilisez Picture Bank (**图**117) pour transférer les photos vers my Picturetown.

Une fois les photos transférées, un e-mail de notification demandant l'enregistrement de l'utilisateur sur my Picturetown est envoyé à l'adresse e-mail spécifiée comme indiqué dans « Saisie des informations utilisateur my Picturetown » (**\*\***110).

Reportez-vous à « Enregistrement sur my Picturetown » (**11**14) pour plus d'informations sur l'enregistrement de l'utilisateur.

# Saisie du mot de passe

Si un mot de passe a été défini pour l'appareil photo, l'écran Mot de passe s'affiche lors de la modification des paramètres du réseau et de la sélection de photos à transférer vers Picture Bank.

Saisissez le mot de passe pour désactiver la protection.



## Réinitialisation des paramètres réseau de l'appareil photo

Pour réinitialiser tous les paramètres de connexion au réseau (y compris le mot de passe) stockés dans l'appareil photo, procédez comme indiqué ci-dessous. L'option Réinitialiser vous permet de supprimer toutes les informations utilisateur enregistrées dans l'appareil photo avant de le céder à une autre personne. Cette option sert également à réinitialiser l'appareil photo si vous avez oublié le mot de passe.

- 1 Choisissez **Réinitialiser** dans le menu Paramètres du réseau (**1**07), puis appuyez sur **6**0.
  - La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.



- **2** Choisissez **Oui**, puis appuyez sur **®**.
  - Le message Les paramètres du réseau ont été réinitialisés, s'affiche et l'affichage du moniteur revient au menu des paramètres réseau.
  - Pour annuler l'opération de réinitialisation, sélectionnez Non dans la boîte de dialogue de confirmation.



## Réinitialisation de l'appareil photo et de son mot de passe

- Évitez d'utiliser un mot de passe facile à deviner, comme une date d'anniversaire. Choisissez un mot de passe que vous êtes certain de ne pas oublier.
- Pour supprimer le mot de passe actuel sans réinitialiser l'appareil photo, sélectionnez Supprimer à l'étape 2 de la section « Application d'un mot de passe à l'appareil photo », puis appuyez sur . . Entrez le mot de passe à supprimer sur l'écran Mot de passe actuel, mettez en surbrillance, puis appuyez sur .
- Lorsque le paramètre réseau de l'appareil photo est réinitialisé, les informations utilisateur doivent être à nouveau enregistrées sur my Picturetown (18114).

# **Enregistrement sur my Picturetown**

L'enregistrement (création d'un compte utilisateur) sur my Picturetown est requis pour bénéficier de ses services.

- Pour vous enregistrer, transférez des photos vers my Picturetown.
  - Reportez-vous à « Utilisation de Picture Bank » (8117) pour plus d'informations sur le transfert de photos vers my Picturetown.
  - Un e-mail de notification demandant l'enregistrement de l'utilisateur sur my Picturetown est envoyé à l'adresse e-mail spécifiée dans les informations utilisateur.
- 2 Utilisez un ordinateur pour ouvrir l'e-mail de notification demandant l'enregistrement de l'utilisateur.
- 3 Cliquez sur l'URL apparaissant dans l'e-mail de notification demandant l'enregistrement de l'utilisateur, puis enregistrez-vous sur my Picturetown à partir de la page Web d'inscription.
  - Les informations suivantes sont requises pour l'enregistrement de l'utilisateur :
    - -Pseudo (l'alias enregistré dans le paramètre Expéditeur de l'appareil photo ; (**1**10))
    - -Email ID (l'adresse e-mail enregistrée dans le paramètre Expéditeur de l'appareil photo ; (**11**0))
    - -Mot de passe de my Picturetown
    - -Informations de clé\*
    - \*Confirmez les informations de clé en sélectionnant **Informations de clé** dans le menu Paramètres réseau (**11**07), puis en appuyant sur **8**0.



- Pour plus d'informations, suivez les instructions et procédures décrites dans les e-mails provenant de my Picturetown et la page Web d'inscription.
- 4 Récupérez l'e-mail confirmant l'enregistrement sur my Picturetown.
  - Un e-mail confirmant l'enregistrement sur my Picturetown est envoyé à l'adresse e-mail enregistrée.

La configuration des fonctions de réseau est alors terminée.

## Remarques concernant l'enregistrement de l'utilisateur

- Enregistrez les informations utilisateur dès que possible. Si vous utilisez l'appareil photo sans avoir enregistré les informations utilisateur au préalable, les photos sauvegardées pourront être consultées par des tiers en cas de perte ou de vol de l'appareil.
- De même, tant que les informations utilisateur ne sont pas enregistrées, une notification par e-mail de demande d'enregistrement de l'utilisateur est envoyée chaque fois que des photos sont transférées. Si vous ne recevez pas la notification par e-mail, il est possible que les informations enregistrées dans le paramètre Expéditeur de l'appareil photo soient incorrectes. Corrigez les informations (▼110) et procédez de nouveau au transfert de vos ohotos.
- Lors du transfert de photos après l'enregistrement des informations utilisateur sur my Picturetown, les
  informations utilisateur enregistrées dans l'appareil photo (y compris les informations enregistrées dans le
  paramètre Expéditeur de l'appareil photo) ne peuvent pas être affichées ou modifiées à l'aide de l'appareil
  photo. En outre, le mot de passe de my Picturetown ne peut pas être modifié à partir de l'appareil photo.
  Utilisez le navigateur Web d'un ordinateur pour accéder à my Picturetown afin de modifier les informations
  utilisateur.
- Avant de jeter votre appareil photo ou de le céder à une autre personne, vérifiez si des photos ont déjà été
  transférées à l'aide des services de my Picturetown. Le cas échéant, vérifiez que vous vous êtes enregistré sur
  my Picturetown, puis réinitialisez tous les paramètres réseau (1811).
- Si cet appareil photo vous a été donné par une autre personne, avant de vous en servir et d'utiliser les services de réseau, réinitialisez tous les réglages réseau (¥113).

## Remarque concernant la protection des informations privées

Dès lors que des fonctions de réseau ont été utilisées, des informations privées sont enregistrées dans l'appareil photo et sur le serveur my Picturetown.

Pour protéger vos informations privées contre tout accès illicite ou vol, définissez un mot de passe pour l'accès aux données stockées dans l'appareil photo (**111**), puis enregistrez-vous sur my Picturetown afin de protéger les données que vous avez transférées. Il est vivement conseillé de mettre en œuvre ces mesures de protection.

## Accès au site Web my Picturetown

Vous pouvez visiter le site Web my Picturetown à l'adresse suivante : http://mypicturetown.com/

## Enregistrement d'un appareil photo sur my Picturetown


L'appareil photo doit être enregistré sur le serveur my Picturetown dans chacune des situations suivantes :

- Vous vous êtes enregistré sur my Picturetown afin de configurer les fonctions de réseau de l'appareil photo (par ex., s'il s'agit d'un deuxième appareil).
- L'appareil photo est réinitialisé dans un but autre que sa cession (**▼**113). Pour enregistrer l'appareil photo, procédez comme suit.
- 1 Assurez-vous que la configuration réseau requise pour la connexion de l'appareil photo à un réseau (**1**05) est respectée.
- 2 Configurez les paramètres du réseau de l'appareil photo (**1**09).
- 3 Enregistrez les informations utilisateur de my Picturetown sur l'appareil photo (₩110).
  - Saisissez les mêmes adresse e-mail et pseudo (alias) que ceux utilisés actuellement sur my Picturetown.
  - Si le pseudo actuel comprend des caractères ou symboles non disponibles avec l'appareil photo, saisissez un nouveau pseudo constitué de caractères alphanumériques (lorsqu'un pseudo (alias) différent est enregistré sur l'appareil photo, le pseudo (alias) utilisé sur my Picturetown est utilisé pour vous identifier dans l'e-mail de notification de transfert des images envoyé aux destinataires).
- **4** Enregistrez l'appareil photo sur le serveur my Picturetown.
  - Un e-mail de notification demandant l'enregistrement de l'utilisateur sur my Picturetown est envoyé à l'adresse e-mail spécifiée après le transfert des images à l'aide de Picture Bank. Cliquez sur l'URL apparaissant dans l'e-mail de notification, saisissez les informations de clé de l'appareil photo et enregistrez ce dernier sur my Picturetown à partir de la page Web d'inscription (W114). Une fois l'appareil photo enregistré sur le serveur my Picturetown, un e-mail confirmant l'enregistrement sur my Picturetown est envoyé à l'adresse e-mail enregistrée.

#### **Utilisation de Picture Bank**

## Transfert de toutes les photos en une seule fois

L'appareil photo lance automatiquement le chargement et le transfert des photos qui n'ont pas encore été transférées sur le serveur my Picturetown, chaque fois que vous connectez l'adaptateur secteur et le réseau à l'appareil photo.

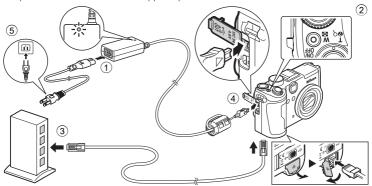


- Connectez le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur ①.
- **2** Assurez-vous que le témoin de mise sous tension est éteint ②.
  - Ne mettez pas l'appareil photo sous tension. <u>Vous ne pouvez pas lancer le transfert des images lorsque l'appareil photo est allumé.</u>
- **3** Connectez le dispositif de mise en réseau à l'appareil photo à l'aide du câble réseau ③.
- 4 Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'entrée CC de l'appareil photo 4.
  - La prise d'entrée CC doit être complètement insérée.
- **5** Branchez le câble d'alimentation sur une prise de courant ⑤.
  - Lorsque l'appareil photo est mis sous tension et que le message Préparation au transfert des photos vers Picture Bank... s'affiche, le téléchargement des photos commence (119).
  - Si le paramètre Expéditeur n'a pas été configuré, saisissez votre Email ID (adresse e-mail) et votre pseudo (alias) requis pour les informations utilisateur de my Picturetown (W110).
  - Après la première utilisation de Picture Bank pour transférer des photos à l'aide de l'appareil photo, procédez à l'enregistrement de l'utilisateur sur my Picturetown (1811).
- Modification du réglage de transfert automatique vers Picture Bank


Modifiez les réglages des connexions réseau et de l'adaptateur secteur dans l'option **Picture Bank** du menu des paramètres réseau (**15** 107). Si **Activé** (réglage par défaut) est remplacé par **Désactivé**, l'accumulateur commence à se recharger immédiatement sans transfert des images lors de la mise hors tension de l'appareil photo et de la connexion de l'adaptateur secteur et du réseau à l'appareil.

# Transfert des photos sélectionnées

Mettez l'appareil photo hors tension.

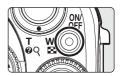


2 Connectez le dispositif de mise en réseau à l'appareil photo à l'aide du câble réseau.

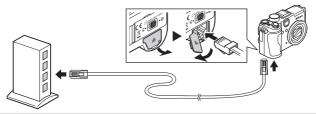

Mettez l'appareil photo sous tension.



- 4 Positionnez le sélecteur de mode sur 🐔.
  - Si le paramètre Expéditeur n'a pas été configuré, saisissez votre Email ID (adresse e-mail) et votre pseudo (alias) requis pour les informations utilisateur de my Picturetown (\$\mathbb{E}\$110).
  - Si le transfert échoue → ₩119

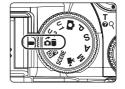

# **5** Sélectionnez des photos.


- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel 

  → pour mettre une
  photo en surbrillance, puis appuyez sur 
  → pour sélectionner la
  photo souhaitée (case cochée) ou annuler la sélection (pas de coche).
- Vous pouvez également choisir la photo à l'aide de la molette de commande.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 30 photos.
- Positionnez la commande de zoom sur T (Q) pour passer en mode de visualisation plein écran, ou sur W (E) pour revenir au mode de visualisation par imagettes.
- Appuyez sur (R) pour terminer la sélection de photos.



# **6** Transférez les photos.

- Choisissez **Oui**, puis appuyez sur **(N)** pour lancer le transfert.
- Choisissez Non, puis appuyez sur pour revenir à l'écran affiché à l'étape 5.
- L'écran de connexion au serveur et l'écran de transfert s'affichent dans l'ordre indiqué ci-dessous. Pour annuler l'opération avant la fin du transfert, appuyez sur .
   Une fois le transfert terminé, l'écran Transfert effectué s'affiche. Appuyez sur .
   une fois le transfert terminé.

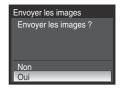

 Après la première utilisation de Picture Bank pour transférer des photos à l'aide de l'appareil photo, procédez à l'enregistrement de l'utilisateur sur my Picturetown (114).



Lorsque l'adaptateur secteur et le réseau local sont connectés à l'appareil photo et que toutes les photos sont transférées vers Picture Bank, l'appareil photo s'éteint automatiquement une fois le transfert terminé, et l'accumulateur commence à se recharger.

## **Si le transfert échoue**

En cas d'échec du transfert via une connexion réseau, la boîte de dialogue de confirmation illustrée à droite s'affiche la prochaine fois que vous déplacez le sélecteur de mode sur **a.** Sélectionnez **Oui** pour reprendre le transfert interrompu. Cette boîte de dialogue de confirmation ne s'affiche pas si le transfert de toutes les photos à l'aide de Picture Bank démarre lorsque vous connectez l'adaptateur secteur (**35** 17).



## Types de fichier pris en charge par Picture Bank

Les images fixes (images JPEG/NRW (RAW)), y compris celles accompagnées d'annotations vocales, et les clips vidéo peuvent être transférés à l'aide du service Picture Bank. Les fichiers d'enregistrement audio ne peuvent pas être transférés.

## Images Picture Bank

L'icône de qui accompagne les photos transférées sur le serveur à l'aide de Picture Bank en mode de visualisation plein écran permet de les reconnaître facilement. Les photos portant cette icône ne sont pas transférées automatiquement sur le serveur via la fonction de transfert automatique lors de la connexion de l'adaptateur secteur et du réseau local à un appareil photo. Si des photos ont été supprimées du serveur et si vous souhaitez les transférer à nouveau, choisissez le mode Picture Bank puis sélectionnez les photos que vous souhaitez transférer (18) 118).

# Visualisation de photos sur le serveur my Picturetown

Utilisez le navigateur Web d'un ordinateur pour accéder au site http://mypicturetown.com/, puis saisissez l'Email ID (adresse e-mail) et le mot de passe enregistrés sur my Picturetown pour afficher la page **Mes Photos**.

À partir de la page **Mes Photos**, vous pouvez transférer et trier des photos, créer et partager des albums et créer des diaporamas. Pour en savoir plus, reportez-vous aux informations de l'aide contenues sur my Picturetown.


Si vous souhaitez utiliser my Picturetown avec votre téléphone portable\*, rendez-vous sur le site http://mypicturetown.com/ et sélectionnez **Connexion**. Lorsque la page **Connexion** s'affiche, saisissez l'Email ID (adresse e-mail) et le mot de passe enregistrés.

\* L'utilisation du téléphone portable est possible uniquement aux États-Unis ; elle est prise en charge seulement par les téléphones intelligents BlackBerry (version 4.0 ou ultérieure recommandée). Certains appareils ne permettent pas d'utiliser cette fonction.

# Suppression d'images sur Picture Bank

Les photos stockées sur la mémoire interne ou la carte mémoire, prises à une date précise et qui ont déjà été transférées sur le serveur my Picturetown peuvent être supprimées.

Enregistrez les informations utilisateur et de l'appareil photo sur my Picturetown avant de supprimer des photos de la mémoire interne ou de la carte mémoire (18114). Lorsque vous recevez l'e-mail confirmant l'enregistrement sur my Picturetown, utilisez un ordinateur afin de vérifier que les photos transférées ont toutes été sauvegardées sur my Picturetown avant de les supprimer.

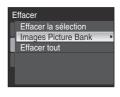

- 1 Appuyez sur **Fn** en mode de visualisation et utilisez la molette de commande pour choisir **(a) Calendrier** ou **(b)** Classement par date.
  - L'appareil photo passe en mode calendrier ou en mode classement par date.
- 2 Sélectionnez la date, puis appuyez sur **®**.
  - Les photos s'affichent en plein écran en mode calendrier ou classement par date.
- 3 Appuyez sur **MENU** et choisissez **Effacer** à l'aide du sélecteur multidirectionnel en mode Calendrier/ Classement par date, puis appuyez sur **®**.
- 4 Choisissez Images Picture Bank, puis appuyez sur **®**.
  - L'écran d'Effacement des images sélectionnées apparaît.
  - Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel 

    pour mettre une photo en surbrillance, puis appuyez sur

    v pour sélectionner la photo souhaitée (case cochée) ou annuler la sélection (pas de coche).
  - Appuyez sur pour terminer la sélection de photos.
- 5 Lorsqu'une boîte de dialogue de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **®**.
  - La photo sélectionnée est supprimée.

# Options de prise de vue : Menu Prise de vue

Le menu Prise de vue des modes **P**, **S**, **A**, **M**, **U 1** et **U 2** inclut les options suivantes.

LE IIIEI	id i fise de vue des filodes F, J, A, IVI, O Tel OZ ilicial les options salvantes.
<u>.</u>	Qualité d'image <sup>*</sup>
	Sélectionner la qualité d'image (taux de compression) des photos enregistrées.
**	Taille d'image <sup>*</sup> ■126
	Sélectionner la taille d'image des photos enregistrées.
<b>(3</b> )	Picture Control
	Changer les réglages permettant de créer les images à enregistrer selon la scène de prise de vue ou vos préférences.
<b>(3</b>	Picture Control perso.
	Enregistrer les réglages Picture Control du COOLPIX comme paramètres personnalisés à utiliser pour modifier les images.
WB	Balance des blancs
	Adapter la balance des blancs à la source lumineuse pour enregistrer des images avec des couleurs authentiques.
ISO	Sensibilité 🛂 138
	Régler la sensibilité de l'appareil photo à la lumière.
	Mesure 💌 139
	Choisir de quelle manière l'appareil photo mesure l'exposition.
	Rafale 💌 140
	Prendre des photos une par une, en série ou à l'aide du sélecteur de meilleure image (BSS).
BKT	Bracketing auto
	Varier l'exposition sur une série de photos.
[+]	Mode de zones AF
	Choisir où l'appareil photo effectue la mise au point.
D <b>⊅</b> ()	Mode autofocus
	Choisir le mode de mise au point de l'appareil photo.
47	Intensité de l'éclair
	Régler l'intensité du flash.
ig⊓ LO	Commande du flash
	Contrôler le flash intégré.
NR	Réduction du bruit
	Réduire le bruit des photos prises à des vitesses d'obturation lentes.

#### Options de prise de vue : Menu Prise de vue

•	Contrôle distorsion			
	Corriger la distorsion.			
W	Convert. grand-angle			
	Choisir les réglages du convertisseur optionnel.			
	D-Lighting actif			
	Cette option peut être utilisée pour empêcher la perte de détails dans les hautes lumières et les zones d'ombre lors de la prise de vue.			
U1 U2	Enreg. régl. utilisateur			
	Enregistrer les réglages modifiés dans le sélecteur de mode ${\bf U}{\bf 1}$ et ${\bf U}{\bf 2}$			
U1 U2	Réinit. régl. utilisateur    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S			
	Réinitialiser les réglages enregistrés dans <b>U 1</b> et <b>U 2</b> sur les réglages par défaut.			

Ces options peuvent être réglées dans d'autres menus de Prise de vue (à l'exception du menu Clip vidéo).

## Affichage du menu Prise de vue

Sélectionnez **P** (Auto programmé), **S** (Auto à priorité vitesse), **A** (Auto à priorité ouverture), M (Manuel) ou U 1/U 2 à l'aide du sélecteur de mode. Appuyez sur la commande MENU pour afficher le menu Prise de vue.



- Sélectionnez des options et configurez des fonctions dans les divers menus à l'aide du sélecteur multidirectionnel (812).
- Pour revenir au mode de prise de vue lorsque vous êtes dans le menu Prise de vue, appuyez sur le déclencheur ou sur MENU.

## **≛** Qualité d'image

Sélectionnez le taux de compression des photos enregistrées.

Des taux de compression peu élevés vous permettent d'obtenir des photos de qualité supérieure. Toutefois, plus les photos sont de bonne qualité, plus la taille des fichiers est élevée, ce qui réduit le nombre de photos pouvant être enregistrées.

#### FINE Fine

Image d'une qualité supérieure au réglage **Normal**. Convient pour les agrandissements et les impressions de grande qualité.

Formats de fichier: JPEG, taux de compression de 1:4

#### Normal (réglage par défaut)

Image de qualité standard, adaptée à la plupart des applications.

Formats de fichier: JPEG, taux de compression de 1:8

#### **BASIC** Basic

Qualité d'image de base inférieure à la qualité **Normal**, adaptée aux photos qui seront distribuées par e-mail ou utilisées dans des pages Web.

Formats de fichier: JPEG. taux de compression de 1:16

#### NRW (RAW)\*

Les données RAW du capteur d'image sont enregistrées. Créez des fichiers image au format JPEG après la prise de vue à l'aide de l'option **Traitement NRW(RAW)** (**2**72) du menu Visualisation.

- Les paramètres Balance des blancs et Picture Control du COOLPIX peuvent être réglés dans Traitement NRW(RAW).
- Les images NRW (RAW) ne peuvent pas être imprimées. La création d'images JPEG à l'aide de l'option **Traitement NRW(RAW)** permet d'imprimer les images sur des imprimantes compatibles PictBridge ou dans des services d'impression numérique.

Formats de fichier: NRW (RAW)

#### FINE NRW (RAW) + Fine\*

Deux images sont enregistrées, une image NRW (RAW) et une image JPEG de qualité supérieure.

#### HRW+ HORM NRW (RAW) + Normal\*

Deux images sont enregistrées, une image NRW (RAW) et une image JPEG de qualité normale.

#### NRW (RAW) + Basic\*

Deux images sont enregistrées, une image NRW (RAW) et une image JPEG de qualité de base.

\* Uniquement disponible avec les modes de prise de vue P, S, A, M, U 1 et U 2 Les images NRW (RAW) ne peuvent pas être enregistrées en mode Scène.

Le réglage Qualité d'image s'affiche sur le moniteur sous la forme d'une icône lors de la prise de vue et de la visualisation (₹8,9)

## Images NRW (RAW) du COOLPIX P6000

- · L'extension de l'image prise est .NRW.
- Les réglages Picture Control du COOLPIX (129) ne seront enregistrés sur aucune image NRW (RAW). Picture
  Control du COOLPIX pour les images NRW (RAW) peut être défini dans l'option Traitement NRW(RAW)
  (1872) du menu Visualisation après la prise de vue. Si la qualité d'image est définie sur NRW (RAW) + Fine,
  NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic, les réglages Picture Control du COOLPIX s'appliqueront
  uniquement aux images JPEG enredistrées avec les images NRW (RAW).
- La fonction Contrôle distorsion (**W** 148) ne peut pas être utilisée lorsque la qualité d'image est définie sur **NRW** (**RAW**), **NRW** (**RAW**) + **Fine**, **NRW** (**RAW**) + **Normal** ou **NRW** (**RAW**) + **Basic**.
- Les images NRW (RAW) ne peuvent pas être modifiées à l'aide des réglages D-Lighting (\$\mathbb{\mathbb{E}}68), Recadrage (\$\mathbb{\mathbb{E}}69), Mini-photo (\$\mathbb{\mathbb{E}}70) et Bordure noire (\$\mathbb{\mathbb{E}}71). Modifiez les images JPEG créées à l'aide de **Traitement NRW(RAW)**.
- Windows Vista Service Pack 1 ou Windows XP Service Pack 3, ViewNX(Ver.1.2) et NRW Codec doivent être
  installés sur l'ordinateur pour pouvoir visualiser des images RAW sur l'ordinateur. En revanche, les réglages
  Picture Control du COOLPIX pour les images NRW (RAW) ne peuvent pas être définis sur ViewNX. Capture NX,
  Capture NX 2 et Mac OS X ne sont pas compatibles avec les images NRW (RAW).
- ViewNX (Ver.1.2) et NRW Codec peuvent être téléchargés sur Internet (reportez-vous à la section Installation de Nikon Transfer dans le Guide de démarrage rapide).
   Pour plus d'informations sur l'utilisation de ViewNX, reportez-vous aux instructions qui s'affichent à l'écran et aux informations d'aide contenues dans le logiciel.

#### Remarques sur le paramètre Qualité d'image

- Le zoom numérique ne peut pas être utilisé lorsque la qualité d'image est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic
- D-Lighting actif (₹57) ne peut pas être utilisé lorsque la qualité d'image est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic.
- Le paramètre Qualité d'image s'applique simultanément au mode de prise de vue automatique, aux modes Scène et aux modes P, S, A et M (le mode Planche 16 vues (**11**40) est exclu).
- Les images NRW (RAW) ne peuvent pas être enregistrées en mode Scène. La qualité d'image sera définie sur Normal et la taille d'image sur 4224×3168 lors du passage en mode Scène, avec un réglage de qualité d'image NRW (RAW). Seules des images JPEG seront enregistrées lors du passage en mode Scène et la qualité d'image est définie sur NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic.

## Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Nombre de vues restantes » (**127**) pour plus d'informations. Reportez-vous à la section « Noms des fichiers images/sons et des dossiers » (**13**181) pour obtenir de plus amples informations.

## Taille d'image

Sélectionnez la taille des images enregistrées (en pixels).

Les images prises à des tailles plus grandes nécessitent plus de mémoire, ce qui les rend plus adaptées à l'impression, mais limite le nombre de prises de vue.

Les petites tailles d'image sont mieux adaptées à la distribution par e-mail ou sur le Web. Toutefois, l'impression en grand format de petites images aboutit à l'apparition de « grain ».

Taille d'image		Description				
<u>13</u> m	4224×3168 (réglage par défaut)	Enregistrer des photos plus détaillées que celles prises à une taille de [월 3264×2448 ou 5 2592×1944.				
<u>[8</u> m	3264×2448	Bon équilibre entre la taille du fichier et la qualité de l'image. Recommandé				
[5 <u>M</u>	2592×1944	dans la plupart des situations.				
<u>™</u>	2048×1536					
<sup>2</sup> M	1600×1200	Les photos sont plus petites que les tailles suivantes afin d'en enregistrer davantage : 딸 4224×3168, 딸 3264×2448 et 딸 2592×1944.				
<u>[1</u> M	1280×960					
PC.	1024×768	Enregistrer des photos en vue de les visualiser sur un ordinateur.				
ĽУ	640×480	Enregistrer des photos en vue de les visualiser sur un téléviseur, ou de distribuer par e-mail ou sur le Web.				
<b>3</b> :2	4224×2816	Enregistrer des photos au même format (3:2) que celui des photos prises au format 24×36 mm.				
169	4224×2376	Enregistrer des photos au même format que celui d'un écran de téléviseur 16:9.				
뱹	3168×3168	Enregistrer des photos carrées.				

Le réglage Taille d'image s'affiche sous la forme d'une icône sur le moniteur lors de la prise de vue et de la visualisation (₩8, 9).

## Remarque sur le paramètre Taille d'image

- Le paramètre Taille d'image s'applique simultanément au mode de prise de vue automatique, aux modes Scène et aux modes P, S, A et M (le mode Planche 16 vues (₩140) est exclu).
- La taille d'image ne peut pas être définie pour les images dont la qualité (**₹**124) est définie sur **NRW (RAW)**.
- La taille des images JPEG peut être définie lorsque la qualité d'image est définie sur NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normall ou NRW (RAW) + Basic. Toutefois, les tailles 全 4224×2816, 鲁 4224×2376 et 1 3168×3168 ne peuvent pas être sélectionnées.
- Il est possible de choisir la taille des images JPEG créées à l'aide de Traitement NRW(RAW) (272) pour les images NRW (RAW) enregistrées (jusqu'à maximum 4224x3168 pixels).

# Nombre de vues restantes

Le tableau suivant indique le nombre approximatif de photos pouvant être stockées dans la mémoire interne et sur une carte mémoire de 256 Mo pour chaque type de **Qualité d'image** (**1**24) et de **Taille d'image** (**1**26). Remarque : le nombre de photos pouvant être stockées diffère en fonction de la composition de la photo (en raison de la compression JPEG). De plus, ce nombre peut varier en fonction du fabricant de cartes mémoire, même si les différentes cartes mémoire sont de capacité identique.

Taille d'image	Qualité d'image	Mémoire interne (environ 48 Mo)	Carte mémoire <sup>1</sup> (256 Mo)	Format d'impression <sup>2</sup> (cm)
4224×3168 (réglage par défaut)	Fine Normal Basic NRW (RAW)	7 14 29 2	35 75 145 10	36×27 <sup>3</sup>
<sup>®</sup> 3264×2448	Fine Normal Basic	12 24 48	60 120 240	28×21
<sup>5</sup> ₩ 2592×1944	Fine Normal Basic	19 38 75	95 195 380	22×16
<sup>3</sup> 2048×1536	Fine Normal Basic	31 60 114	155 305 575	17×13
면 1600×1200	Fine Normal Basic	50 96 171	255 485 865	14×10
년 1280×960	Fine Normal Basic	77 140 256	390 705 1300	11×8
<sup>PC</sup> 1024×768	Fine Normal Basic	114 205 342	575 1040 1730	9×7
<sup>™</sup> 640×480	Fine Normal Basic	256 385 616	1300 1950 3120	5×4
<sup>22</sup> 4224×2816	Fine Normal Basic	8 16 32	40 80 165	36×24
<sup>169</sup> 4224×2376	Fine Normal Basic	9 19 39	50 100 195	36×20
변 3168×3168	Fine Normal Basic	9 19 39	50 100 195	27×27

#### Options de prise de vue : Menu Prise de vue

- Si le nombre de vues restantes est supérieur ou égal à 10 000, alors le nombre de vues restantes affiché est « 9999 ».
- 2 Lorsque la résolution de l'imprimante est configurée sur 300 dpi. Les formats d'impression sont calculés en divisant le nombre de pixels par la résolution de l'imprimante (dpi), puis en multipliant le chiffre obtenu par 2,54 cm. Toutefois, pour une taille d'image identique, les photos imprimées à des résolutions plus élevées seront imprimées dans une taille inférieure à celle indiquée; celles imprimées à des résolutions plus faibles seront imprimées dans une taille supérieure à celle indiquée.
- 3 Le format d'impression des images NRW (RAW) varie en fonction de la taille des images traitées NRW (RAW) (872).

# Impression d'images de taille 1:1

Configurez l'imprimante sur « marge » lors de l'impression d'images de taille 1:1.

Ces images peuvent ne pas être imprimées au format 1:1, selon l'imprimante.

Reportez-vous au guide d'utilisation de l'imprimante ou contactez un revendeur agréé pour obtenir de plus amples détails.

## Picture Control (Picture Control du COOLPIX)

Changer les réglages permettant de créer les images à enregistrer selon la scène de prise de vue ou vos préférences. Ces paramètres peuvent être réglés avec précision.

Standard (réglage par défaut)

Traitement standard pour des résultats équilibrés. Recommandé dans la plupart des situations.

Neutre

Traitement minimal pour des résultats naturels. Pour des photos qui seront fortement traitées ou retouchées par la suite.

**妈** Vif

Produit des images aux couleurs vives de qualité « impression ». Pour des photos avec des couleurs primaires éclatantes.

Monochrome

Pour des photos en noir et blanc.

Personnalisé 1\*

Sélectionner le réglage **Personnalisé 1** dans Picture Control perso. du COOLPIX.

Personnalisé 2\*

Sélectionner le réglage **Personnalisé 2** dans Picture Control perso. du COOLPIX.

\* S'affiche uniquement lorsque le réglage personnalisé dans Picture Control perso. (**11** 134) a été enregistré. Le réglage actuel Picture Control du COOLPIX apparaît dans l'affichage des informations de prise de vue (rien n'apparaît lorsque **Standard** est sélectionné) (**13** 8).

129

## Picture Control du COOLPIX

- Contraste (₹32) ne peut pas être réglé manuellement lorsque D-Lighting actif (₹57) est configuré sur un réglage autre que Désactivé.
- Les réglages Picture Control du COOLPIX ne seront enregistrés sur aucune image NRW (RAW). Picture Control du COOLPIX pour les images NRW (RAW) peut être défini dans l'option Traitement NRW(RAW) (\$\mathbb{Z}\$72) du menu Visualisation après la prise de vue. Si la Qualité d'image (\$\mathbb{Z}\$124) est définie sur NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic, les réglages Picture Control du COOLPIX s'appliqueront uniquement aux images JPEG enregistrées avec les images NRW (RAW).
- Picture Control du COOLPIX ne peut pas être défini pour les images NRW (RAW) dans ViewNX.
- La fonction Picture Control du COOLPIX P6000 ne peut pas être utilisée avec d'autres marques d'appareil photos, Capture NX, Capture NX 2 et ViewNX.

## Barre Picture Control du COOLPIX

Tournez la commande du zoom vers  $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$  pour afficher une barre Picture Control du COOLPIX présentant le contraste et la saturation pour le réglage Picture Control du COOLPIX sélectionné: a l'ocurnez à nouveau la commande du zoom vers  $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$  pour revenir à l'écran Picture Control du COOLPIX. La barre Picture Control du COOLPIX indique les réglages actuels et par défaut par rapport aux autres réglages Picture Control du COOLPIX.


- Appuyez sur la commande ▲ ▼ du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner un autre réglage Picture Control du COOLPIX.
- Appuyez sur 
   ® pour afficher l'écran Réglage de Picture Control du COOLPIX (étape 2 de 
   131).




#### Personnalisation des réglages Picture Control du COOLPIX : réglage rapide et réglage manuel

La fonction Picture Control du COOLPIX peut être personnalisée via un Réglage rapide pour une modification équilibrée de la netteté, du contraste de la saturation et d'autres options de retouche, ou via un réglage manuel pour une modification plus précise de chaque option.


1 Sélectionnez la fonction Picture Control du COOLPIX à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur (%).

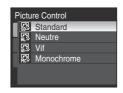

2 Appuyez sur ▲▼ pour mettre en surbrillance le réglage souhaité, puis appuyez sur  $\triangleleft$  pour choisir une valeur.

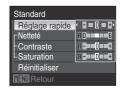

- 3 Appuyez sur 🕅.
  - La valeur est paramétrée.
  - Sélectionnez Réinitialiser, puis appuyez sur la commande op pour réinitialiser les valeurs sur le réglage par défaut.

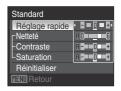

#### Réglage rapide<sup>1</sup>

Pour régler automatiquement le niveau de netteté, de contraste et de saturation. Cinq niveaux de réglage sont possibles en choisissant parmi des valeurs comprises entre -2 et +2. Choisissez un réglage compris entre -2 et +2 pour réduire ou augmenter l'effet du réglage Picture Control du COOLPIX sélectionné (nota : tous les réglages manuels sont alors réinitialisés)

Le réglage par défaut est 0.

#### Netteté

Pour régler la netteté des contours. Choisissez A (Auto) pour régler automatiquement la netteté ou choisissez parmi sept niveaux de réglage avec des valeurs comprises entre 0 (pas de netteté) et 6.

Le réglage par défaut est 3 pour Standard ou Monochrome, 2 pour Neutre et 4 pour Vif.

#### Contraste

Pour régler le contraste. Choisissez A (Auto) pour régler automatiquement le contraste en fonction du type de scène ou choisissez parmi sept niveaux de réglage avec des valeurs comprises entre -3 et +3.

Choisissez - pour une image à l'aspect adouci ou + pour une image à l'aspect plus net. Choisissez des valeurs inférieures pour éviter la perte de détails dans les hautes lumières en plein soleil ou des valeurs supérieures pour préserver les détails dans des paysages brumeux et d'autres suiets à faible contraste.

Le réglage par défaut est 0.

#### Saturation <sup>2</sup>

Pour régler l'éclat des couleurs. Choisissez A (Auto) pour régler automatiquement la saturation en fonction du type de scène ou choisissez parmi sept niveaux de réglage avec des valeurs comprises entre -3 et +3.

(des valeurs inférieures réduisent la saturation ; des valeurs supérieures l'augmentent). Le réglage par défaut est 0.

#### Filtres<sup>3</sup>

Pour simuler l'effet de filtres couleur sur des photos en noir et blanc. Choisissez entre Désactivé (réglage par défaut), Y (jaune), O (orange), R (rouge) et G (vert).

Pour améliorer le contraste. Permet de réduire la luminosité du ciel dans des photos de paysage. L'intensité du contraste suit le schéma suivant :  $\mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{O} \rightarrow \mathbf{R}$ .

G٠

Pour adoucir les tons chair. Convient aux portraits.

#### Virage<sup>3</sup>

Pour choisir le ton utilisé sur les photos monochromes entre **B&W** (noir et blanc, le réglage par défaut), Sepia et Cyanotype (monochrome teinté bleu).

Appuyez sur la commande V du sélecteur multidirectionnel lorsque Sepia ou Cyanotype est sélectionné afin de pouvoir choisir parmi sept niveaux de saturation. Appuvez sur pour régler la saturation.

- 1 Le réglage rapide ne peut pas être sélectionné avec Neutre, Monochrome, Personnalisé 1 et Personnalisé 2. Les valeurs définies manuellement sont désactivées si le réglage rapide est utilisé après le réglage manuel.
- 2 Ne s'affichera pas pour Monochrome.
- 3 S'affichera uniquement pour Monochrome.

## Remarque concernant la netteté de l'image

Les effets de netteté ne peuvent pas être prévisualisés sur le moniteur lors de la prise de vue. Pour vérifier les résultats, passez en mode de visualisation.

## Remarque concernant l'option Contraste

Lorsque **D-Lighting actif (**₹57) est défini sur un réglage autre que **Désactivé**, la marque ⁴ s'affiche pour le **Contraste** et celui-ci ne peut pas être ajusté.

## Contraste, Saturation et A (Auto)

- Les résultats pour le contraste et la saturation varient selon l'exposition, la position et la taille du sujet dans le cadre.
- Le paramètre pour les réglages Picture Control du COOLPIX utilisant A (auto) pour le Contraste ou la Saturation s'affiche en vert dans la barre Picture Control du COOLPIX.

#### Barre Picture Control du COOLPIX

Tournez la commande du zoom vers  $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$  tout en réglant le **Contraste** ou la **Saturation** pour Picture Control du COOLPIX pour afficher une barre Picture Control du COOLPIX présentant le réglage Picture Control du COOLPIX sélectionné par rapport aux autres réglages Picture Control du COOLPIX. Tournez à nouveau la commande du zoom vers  $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$  pour revenir à l'écran Picture Control du COOLPIX.

## Options pouvant être réglées dans Personnalisé 1 et Personnalisé 2

L'option Picture Control du COOLPIX d'origine peut être réglée si **Personnalisé 1** ou **Personnalisé 2** est sélectionné.

## Picture Control perso. (Picture Control perso. du COOLPIX)


Les réglages Picture Control du COOLPIX (**M**129) fournis avec l'appareil photo peuvent être modifiés en options d'édition personnalisée des photos et enregistrés en tant que réglages Picture Control perso.

### Création de réglages Picture Control perso. du COOLPIX

1 Choisissez Modifier et enregistrer à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur (N).



2 Choisissez le réglage Picture Control du COOLPIX d'origine à modifier, puis appuyez sur (®).

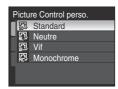

10----6 1---0--+

----

Standard

Contraste

Saturation

Réinitialiser

Réglage rapide

- 3 Appuyez sur ▲▼ pour mettre en surbrillance le réglage souhaité, puis appuyez sur ◀▶ pour choisir une valeur.
  - Ce réglage est identique au réglage Picture Control du COOLPIX.
  - Appuyez sur **®** pour afficher l'écran Enregistrer sous.
  - Sélectionnez Réinitialiser, puis appuyez sur pour réinitialiser les valeurs sur le réglage par défaut.
- 4 Choisissez la destination d'enregistrement, puis appuyez sur 🚯.
  - Le réglage Picture Control perso. du COOLPIX est créé.
  - Personnalisé 1 ou Personnalisé 2 peuvent être sélectionnés depuis les écrans de sélection Picture Control et Picture Control perso. après enregistrement.



## Suppression de réglages Picture Control perso. du COOLPIX

1 Choisissez **Supprimer** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur **®**.



2 Sélectionnez un réglage Picture Control perso. du COOLPIX à supprimer, puis appuyez sur (®).



- **3** Choisissez **Oui**, puis appuyez sur **®**.
  - L'enregistrement est supprimé.
  - Pour annuler la suppression, sélectionnez Non.



### **Ы**R Balance des blancs

Les yeux humains sont capables de s'adapter aux changements de couleur de la source lumineuse ; ainsi, les objets blancs paraissent blancs, qu'ils soient dans l'ombre, éclairés par le soleil ou par une lumière artificielle. Les appareils photo numériques reproduisent ce phénomène en traitant les images selon la couleur de la source lumineuse. C'est ce qu'on appelle la « balance des blancs ».

Vous pouvez utiliser le paramètre par défaut, **Automatique**, avec la plupart des types d'éclairage ou appliquer le réglage de balance des blancs adapté à une source lumineuse ou à un climat particulier pour obtenir des résultats plus précis.

#### Automatique (réglage par défaut)

La balance des blancs est automatiquement adaptée aux conditions d'éclairage. Cette option est la plus appropriée dans la majorité des cas.

#### PRE Pré-réglage manuel

Utilisez un objet neutre colorimétriquement comme référence pour régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage inhabituelles ; voir « Pré-réglage manuel » (37).

Ensoleillé

La balance des blancs est adaptée à la lumière directe du soleil.

Incandescent

À utiliser en cas d'éclairage incandescent.

# Fluorescent

À utiliser avec la plupart des éclairages fluorescents.

Nuageux

À utiliser pour prendre des photos sous un ciel nuageux.

多 Flash

À utiliser avec le mode de flash.

Le réglage de la balance des blancs peut être affiché à l'écran lors de la prise de vue. (rien ne s'affiche si **Automatique** est défini) (**8**8).

### Pré-réglage manuel


Utilisez l'option Pré-réglage manuel lorsque les conditions d'éclairage sont variées ou pour corriger la lumière fortement colorée émise par certaines sources lumineuses lorsque l'effet souhaité n'a pas été atteint avec des réglages tels que **Automatique** et **Incandescent** (par exemple, une photo prise sous la lumière d'une lampe avec un abat-jour rouge donnera l'impression d'avoir été prise sous une lumière blanche).

- 1 Placez un objet de référence neutre colorimétriquement (blanc ou gris) sous l'éclairage qui sera utilisé lors de la prise de vue.
- 2 Choisissez **PRE Pré-réglage manuel** dans le menu Balance des blancs à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur **®**.
  - L'appareil photo effectue un zoom avant.




## 3 Sélectionnez Mesurer.

 Pour appliquer la dernière valeur mesurée pour le pré-réglage manuel, sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur **®**. La valeur mesurée la plus récemment mesurée est alors appliquée pour la balance des blancs.

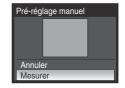

**4** Cadrez l'objet de référence.

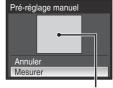

Cadre de l'objet de référence

- **5** Appuyez sur **®** pour mesurer la valeur de balance des blancs.
  - Une fois le déclencheur relâché, la nouvelle valeur de balance des blancs est définie.
  - Aucune photo n'est enreaistrée.

## Remarque sur le pré-réglage manuel

Quel que soit le mode de flash sélectionné, le flash ne se déclenche pas lorsque vous appuyez sur 🕦 à l'étape 5. L'appareil photo ne peut donc pas mesurer une valeur de pré-réglage manuel lorsque le flash est utilisé.

### ISI Sensibilité

La sensibilité mesure la vitesse de réaction de l'appareil photo à la lumière. Plus la sensibilité est élevée, plus il est facile de photographier des sujets en mouvement ou dans des conditions de faible luminosité. Toutefois, les photos prises présenteront un léger grain.

#### Automatique (réglage par défaut)

La sensibilité est de 64 ISO dans les zones lumineuses ; dans les zones sombres, l'appareil photo augmente automatiquement la sensibilité jusqu'à 800 ISO (maximum). Si **Automatique** est paramétré lorsque le sélecteur de mode est placé sur **M**, la sensibilité est réglée sur 64.

#### Sensibilité élevée auto

La sensibilité est automatiquement définie dans une plage comprise entre 64 et 1600 ISO, selon la luminosité du sujet. Si **Sensibilité élevée auto** est paramétré lorsque le sélecteur de mode est placé sur **M**, la sensibilité est réglée sur 64.

#### Plage fixe auto

Sélectionnez la plage de réglage automatique de la sensibilité : **64-100 ISO** (réglage par défaut), **64-200 ISO** ou **64-400 ISO**. L'appareil photo n'élèvera pas la sensibilité au-delà de la valeur maximale dans la plage sélectionnée. Définissez la valeur maximale de la sensibilité pour gérer efficacement la formation de grain sur les images. Si **Plage fixe auto** est paramétré lorsque le sélecteur de mode est placé sur **M**, la sensibilité est réglée sur 64.

#### 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200, 6400

La sensibilité sera maintenue à la valeur spécifiée.

Pour les réglages autres que **Automatique**, le réglage actuel s'affiche sur le moniteur (**8**8). Si **Automatique** est sélectionné et si la sensibilité est augmentée au-delà de l'équivalent de 64 ISO, l'icône **5**0 s'affiche (**3**34). Lorsque **Sensibilité élevée auto** est sélectionné, **6**1 s'affiche. Lorsque **Plage fixe auto** est sélectionné, **6**2 et la valeur de sensibilité maximale s'affichent.

## Remarques sur les sensibilités 3200 et 6400 ISO

- Si la **Sensibilité** est réglée sur **3200** ou **6400**, la taille d'image s'affiche en rouge lors de la prise de vue.
- La Sensibilité ne peut pas être définie sur 3200 ou 6400) lorsque la Qualité d'image (₹124) est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic. La Sensibilité sera définie sur Automatique si la Qualité d'image (₹124) est configurée sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic tandis que la Sensibilité est réglée sur 3200 ou 6400.
- Lorsque la **Sensibilité** est définie sur **3200** ou **6400**, la **Taille d'image** (**12**6) ne peut pas être configurée sur (12 4224×3168, (13 3264×2448, (13 2592×1944, (13 4224×2816), (13 4224×2376 et (13 3168×3168). Avec ces tailles d'image, sélectionner **3200** ou **6400** comme **Sensibilité** bascule automatiquement le paramètre Taille d'image sur (13 2048×1536). Lorsque vous sélectionnez ensuite une option autre que **3200** ou **6400** pour **Sensibilité**, la taille d'image originale est rétablie.
- Si la Sensibilité est définie sur 3200 ou 6400, l'option Planche 16 vues (\( \begin{align\*} \begin

## Mesure

Permet de choisir de quelle manière l'appareil photo mesure l'exposition et de régler la méthode de mesure.

#### Matricielle (réglage par défaut)

L'appareil photo règle l'exposition pour toute la vue. Recommandé dans la plupart des situations.

#### Pondérée centrale

L'appareil photo mesure l'ensemble de la vue, mais affecte la plus grande pondération au sujet situé au centre de la vue. Cette mesure est traditionnellement utilisée pour les portraits ; elle préserve les détails d'arrière-plan tout en laissant les conditions d'éclairage au centre de la vue déterminer l'exposition. Cette mesure de la lumière peut être combinée avec la mémorisation de la mise au point (\$\mathbb{E}\$29) pour mesurer les sujets décentrés.

### Spot

L'appareil photo mesure la zone déterminée par le cercle au centre de la vue. Ceci garantit que le sujet se trouvant dans la cible de mesure est correctement exposé, même si l'arrière-plan est beaucoup plus clair ou plus sombre. Le sujet doit être dans la zone de mesure avant la prise de vue. Cette mesure de la lumière peut être combinée avec la mémorisation de la mise au point (\$\mathbb{K}^29) pour mesurer les sujets décentrés.

#### Expo. sur zone AF


L'appareil photo mesure la zone de mise au point sélectionnée. Uniquement disponible lorsqu'un réglage différent de **Zone centrale** est sélectionné comme **Mode de zones AF** (**Y**144).

## Remarque concernant la mesure

Avec un agrandissement de 1,2× à 1,8×, **Mesure** est configuré sur **Pondérée centrale**; avec un agrandissement de 2,0× à 4,0×, ce réglage est configuré sur **Spot**. Lorsque le zoom numérique est activé, la zone mesurée n'est pas affichée sur le moniteur.

## Zone de mesure

La zone de mesure active s'affiche sur le moniteur lorsque vous sélectionnez **Pondérée centrale** ou **Spot** pour **Mesure** 

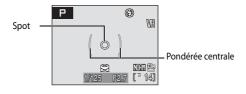

## **□** Rafale

Pour prendre des photos une par une, en série ou à l'aide du sélecteur de meilleure image (BSS).

Lorsque **Rafale**, **BSS** ou **Planche 16 vues** est sélectionné, le flash est configuré sur **3** et la mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont fixées sur les valeurs de la première photo de chaque série.

#### S Vue par vue (réglage par défaut)

L'appareil prend une vue à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.

#### □ Rafale

Lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé, l'appareil photo prend environ 0,9 vues par seconde (vps) lorsque la qualité de l'image est définie sur **Normal** et la taille de l'image sur 4224×3168.

#### BSS (Sélecteur de meilleure image)

L'utilisation du sélecteur de meilleure image est recommandée lors de prises de vue sous un faible éclairage sans flash, lorsque vous effectuez un zoom avant ou dans d'autres situations où il est probable que vos photos soient floues.

Lorsque vous activez le sélecteur de meilleure image, l'appareil photo prend jusqu'à dix photos si vous maintenez le déclencheur enfoncé. La photo la plus nette de la série (c'est-à-dire celle qui comporte le plus de détails) est automatiquement sélectionnée et enregistrée.

#### Flash mode rafale

Lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé, la prise de vue en rafale s'effectue à l'aide du flash intégré (environ 3 vues en 0,8 secondes lorsque la qualité d'image est définie sur **Normal** et la taille d'image sur 134 4224×3168).

Chargez le flash intégré lorsque la prise de vue en rafale s'arrête. Aucune prise de vue ne peut être effectuée tant que le chargement n'est pas terminé. Comme la sensibilité ISO augmente pendant la prise de vue, il est possible que du « bruit » (points lumineux colorés à espacement aléatoire) apparaisse sur les photos.

### Planche 16 vues

Chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil photo prend 16 photos à raison de 1,1 vues par seconde environ et les dispose sur une photo unique lorsque la qualité d'image est définie sur **Normal** et la taille d'image sur 15 ½ 2592×1944.



#### Intervallomètre

L'appareil photo prend automatiquement des photos à intervalles spécifiés (jusqu'à 1 800 vues) (85142).

Le mode Rafale s'affiche sur le moniteur lors de la prise de vue (rien n'apparaît pour **Vue par vue**) (**8**8).

## Remarques concernant le mode de prise de vue Rafale

- La vitesse maximale avec le mode de prise de vue Rafale peut varier en fonction des paramètres de qualité d'image et de taille d'image en cours, et de la carte mémoire utilisée.
- La prise de vue est interrompue si le flash intégré est relevé ou abaissé pendant que vous appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course en mode Rafale ou BSS.
- Rafale, BSS, Flash mode rafale et Planche 16 vues ne peuvent pas être utilisés lorsque la Qualité d'image (\$\mathbb{B}\$124) est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic.

## Remarque concernant le sélecteur de meilleure image (BSS)

Le sélecteur de meilleure image est particulièrement adapté aux prises de vue d'objets fixes. L'option BSS risque de ne pas produire les résultats escomptés si le sujet est en mouvement ou si vous modifiez la composition alors que vous appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course.

## Remarque concernant le Flash mode rafale

- Le flash mode rafale ne peut pas être utilisé lorsque le flash intégré est abaissé. Relevez le flash intégré lors de l'utilisation du flash mode rafale pendant la prise de vue.
- Lorsque Flash mode rafale est sélectionné pour Rafale, l'activation du flash fait basculer l'option sur Vue par vue.

## Remarques concernant la Planche 16 vues

- · Le zoom numérique n'est pas disponible.
- Avec un réglage de Sensibilité (25/138) de 3200 ou 6400, l'option Planche 16 vues n'est pas disponible.
   Lorsque vous photographiez avec l'option Planche 16 vues, sélectionnez des options différentes de 3200 ou 6400 pour Sensibilité et sélectionnez Planche 16 vues pour Rafale.

## Remarque sur la vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation maximale est de 1/2 s lorsque le mode **Rafale** est défini sur **Rafale**, **BSS**, **Flash mode rafale** ou **Planche 16 vues**. La vitesse d'obturation maximale est de 8 s lorsque le mode **Intervallomètre** est sélectionné.

## Pour en savoir plus

Reportez-vous à « Flash intégré, flashes (disponibles séparément auprès de Nikon) » (**15**2) pour obtenir de plus amples informations.

#### Intervallomètre

Les photos sont prises automatiquement à intervalles spécifiés.

Vous avez le choix entre 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min.

 Choisissez Intervallomètre dans le menu Rafale à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur (§).



2 Définissez l'intervalle entre les prises, puis appuyez sur (R).



- 3 Appuyez sur MENU.
  - L'appareil photo revient en mode de prise de vue.
- 4 Appuyez jusqu'en fin de course sur le déclencheur pour prendre la première photo et activer le mode intervallomètre.
  - Le moniteur s'éteint et le témoin de mise sous tension clignote entre les prises de vue.
  - Le moniteur se rallume automatiquement juste avant la prise de vue suivante.



- Appuyez une seconde fois sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour cesser d'enregistrer.
  - L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine, ou lorsque 1.800 photos ont été enregistrées.
- Remarque concernant la prise de vue en mode Intervallomètre
- Pour éviter que l'appareil photo ne s'éteigne de manière inattendue lors de l'enregistrement, utilisez un accumulateur entièrement chargé.
- Pour alimenter l'appareil photo de manière continue pendant une période prolongée, utilisez un adaptateur secteur EH-66. N'utilisez en aucun cas une autre marque ou un autre modèle d'adaptateur secteur. Le nonrespect de cette consigne de sécurité pourrait entraîner une surchauffe et endommager l'appareil photo.
- Veillez à ne pas déplacer le sélecteur de mode lors de la prise de vue en mode intervallomètre.
- Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms des fichiers images/sons et des dossiers » (**18**181) pour obtenir de plus amples informations.

## **BKT** Bracketing auto

Bracketing auto est utilisé pour faire varier l'exposition selon une valeur sélectionnée dans une série de photos, élargissant ainsi la valeur d'exposition sélectionnée par l'appareil photo ou avec la correction d'exposition. Utilisez cette option lorsqu'il est difficile d'évaluer l'exposition appropriée (\$\text{\text{W}}40\$).

#### ±0,3

L'appareil photo effectue la prise de vue en exposant à 0 IL, +0,3 IL, et -0,3 IL lors des trois photos suivantes. Maintenez le déclencheur enfoncé pour prendre les trois photos en séquence.

#### **£0,7** ±0,7

L'appareil photo effectue la prise de vue en exposant à 0 IL, +0,7 IL, et -0,7 IL lors des trois photos suivantes. Maintenez le déclencheur enfoncé pour prendre les trois photos en séquence.

#### ±1,0

L'appareil photo effectue la prise de vue en exposant à 0 IL, +1,0 IL, et -1,0 IL lors des trois photos suivantes. Maintenez le déclencheur enfoncé pour prendre les trois photos en séquence.

### **OFF** Désactivé (réglage par défaut)

Bracketing non effectué.

Pour les réglages autres que **Désactivé**, l'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur (**X**8).

## Remarque concernant Bracketing auto

- Bracketing auto n'est pas disponible lorsque le  $\underline{\mathsf{s\'e}}$  lecteur de mode est réglé sur M.
- Lorsque la correction d'exposition est appliquée (数40) et lorsque Bracketing auto est défini sur ±0,3,±0,7 ou ±1,0, les valeurs de correction d'exposition combinées sont appliquées.
- La vitesse d'obturation maximale est de 1/2 s lorsque tout mode autre que Désactivé est sélectionné pour Bracketing auto.
- Bracketing auto ne peut pas être utilisé lorsque la Qualité d'image (₹124) est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic.

### [+] Mode de zones AF

Permet de déterminer l'endroit où l'appareil photo effectue la mise au point. Lorsque le zoom numérique est activé, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé dans la zone centrale de l'écran, quel que soit le mode de zones AF appliqué.

#### Priorité visage

L'appareil photo détecte les visages face à lui et effectue la mise au point dessus (Prise de vue en mode Priorité visage → 145). Si l'appareil photo détecte plusieurs visage, il effectue la mise au point sur le visage le plus proche. Lorsque vous ne photographiez pas des personnes ou lorsque aucun visage n'est détecté lors du cadrage d'un sujet, le mode de zones AF est réglé sur **Automatique**. L'appareil photo sélectionne l'une des neuf zones de mise au point contenant le sujet le plus proche et effectue la mise au point sur ce suiet.



Zone de mise au point


 Si le moniteur a été éteint, l'appareil photo effectue la mise au point en n'utilisant que la zone centrale de mise au point.

#### Automatique (réglage par défaut)

L'appareil sélectionne automatiquement l'une des neuf zones de mise au point contenant le sujet le plus proche. Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour activer la zone de mise au point.

Lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, la zone de mise au point sélectionnée par l'appareil photo s'affiche sur le moniteur.

 Si le moniteur a été éteint, l'appareil photo effectue la mise au point en n'utilisant que la zone centrale de mise au point.

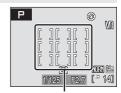


Zone de mise au point

#### [1] Manuel

Sélectionnez l'une des 99 zones de mise au point à l'écran. Cette option convient aux situations dans lesquelles le sujet est relativement figé et ne se trouve pas au centre de la vue. Appuyez sur les commandes  $\mathbf{A} \mathbf{V} \blacktriangleleft \mathbf{V}$  du sélecteur multidirectionnel pour choisir parmi les zones de mise au point affichées à l'écran, déplacez la zone de mise au point sur cette position et prenez la photo.

Pour terminer la sélection de la zone de mise au point et ajuster les réglages du mode de flash, du mode de mise au point, du retardateur et de la correction d'exposition, appuyez sur . Pour revenir à l'écran de sélection de zone de mise au point, appuyez à nouveau sur .

• Avec une **Taille d'image** (**1**126) de **1**1 **3168×3168**, 81 zones de mise au point sont disponibles.

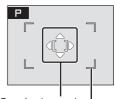


Zone de mise au point Zones de mise au point pouvant être sélectionnées

#### [•] Zone centrale

L'appareil effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.

La zone de mise au point centrale est utilisée.

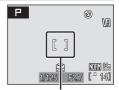

Zone de mise au point


## Prise de vue en mode Priorité visage

La fonction Priorité visage est appliquée l'orsque le mode de zones AF est défini sur **Priorité visage** ou lorsque le mode Scène **Portrait** ou **Portrait de nuit** est sélectionné pendant la prise de vue.

L'appareil photo détecte automatiquement les visages face à lui et effectue la mise au point dessus.

## 1 Cadrez la photo.

- Lorsque l'appareil photo détecte un visage, la zone de mise au point contenant le visage est délimitée par une double bordure jaune.
- Si l'appareil photo détecte plusieurs visages, le visage le plus proche est indiqué par une double bordure, les autres par des bordures simples. L'appareil photo peut détecter jusqu'à 12 visages.

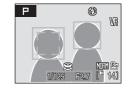

## 2 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.

- L'appareil photo effectue la mise au point sur le visage encadré par la double bordure. Lorsque la mise au point est verrouillée, cette double bordure devient verte.
- Lorsque la double bordure clignote, l'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point. Appuyez à nouveau sur le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.
- Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour prendre la photo.



## **▼** Priorité visage

- Lorsque vous sélectionnez Priorité visage comme Mode de zones AF, le réglage bascule automatiquement sur Automatique si aucun visage n'est détecté lorsque le déclencheur est sollicité à micourse.
- Si aucun visage n'est reconnu alors que le déclencheur est sollicité à mi-course en mode Scène Portrait ou Portrait de nuit, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la zone de mise au point.
- Il est possible que l'appareil photo ne puisse pas détecter de visages dans les cas suivants :
  - Lorsque les visages sont en partie masqués par des lunettes de soleil ou d'autres objets
  - Lorsque le sujet ne regarde pas directement l'objectif
  - Lorsque les visages occupent une trop petite ou trop grande partie de la vue
- La capacité de l'appareil photo à détecter des visages dépend de plusieurs facteurs, y compris si le sujet fait face ou non à l'objectif.
- Dans de rares cas de prises de vue de sujets pour lesquels la mise au point automatique ne fonctionne pas comme prévu (\$\mathbb{M}\$29), il est possible que le sujet ne soit pas net, bien que la zone de mise au point soit verte. Dans ce cas, passez en mode Automatique ou modifiez le réglage de mode de zones AF sur Manuel ou Zone centrale en mode P, S, A, M, U 1 ou U 2 effectuez la mise au point sur un autre sujet situé à la même distance de l'appareil photo que le sujet du portrait réel, puis utilisez la mémorisation de la mise au point (\$\mathbb{M}\$3)
- Lorsqu'un visage est détecté au cours de la prise de vue, la photo subit une rotation automatique, en mode de visualisation plein écran et en mode de visualisation par planche d'imagettes, en fonction de l'orientation du visage détecté.

## Mode autofocus

Permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo.

### AF ponctuel (réglage par défaut)

La mise au point est effectuée lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur.

### # AF permanent

La mise au point est effectuée en continu, jusqu'à ce qu'elle soit correcte et mémorisée. À utiliser avec les sujets mobiles.

### Intensité de l'éclair

Ce paramètre permet de régler la puissance du flash lorsque la luminosité du sujet principal doit être modifiée par rapport à l'arrière-plan.

Si l'appareil est équipé d'un flash SB-400, SB-600, SB-800 ou SB-900 (disponibles séparément auprès de Nikon) (8180), la puissance du flash est adaptée.

#### -0.3 à -2.0

La puissance du flash passe de -0,3 à -2,0 IL, par incréments de 1/3 IL afin d'éviter les hautes lumières ou les reflets indésirables. Réduisez la puissance du flash pour éviter les hautes lumières indésirables.

#### 0.0 (réglage par défaut)

La puissance du flash n'est pas réglée.

#### +0.3 à +2.0

La puissance du flash augmente de +0,3 à +2,0 IL, par incréments de 1/3 IL pour éclaircir le sujet principal.

Pour les réglages autres que **0.0**, l'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur lors de la prise de vue (88).

### Commande du flash

Indiquez si vous souhaitez que le flash intégré se déclenche lorsqu'un flash installé sur la griffe flash de l'appareil photo n'est pas utilisé (8180).

### Automatique (réglage par défaut)

Si un flash est installé, celui-ci se déclenche. Si aucun flash n'est fixé sur la griffe flash, le flash intégré se déclenche.

### Flash intégré off

Le flash intégré est désactivé.

### NR Réduction du bruit

À des vitesses d'obturation lentes, du bruit sous la forme de pixels lumineux espacés de manière aléatoire peut apparaître sur les photos, particulièrement dans les zones sombres de la photo. Cette option permet de réduire le bruit à des vitesses d'obturation lentes. L'activation de la réduction du bruit augmente le temps nécessaire à l'enregistrement des photos, une fois qu'elles ont été prises.

#### Automatique (réglage par défaut)

La réduction du bruit est appliquée aux vitesses d'obturation lentes puisque celles-ci sont susceptibles de générer des photos affectées par le bruit.

Lorsque **Rafale**, **BSS** ou **Planche 16 vues** est sélectionné pour **Rafale**, et lorsque **Bracketing auto** est configuré dans un mode autre que **Désactivé**, la réduction de bruit n'est pas appliquée.

#### NR Activé

La réduction du bruit est appliquée aux photos prises à des vitesses d'obturation inférieures à 1/4 s. **Activé** est recommandé pour les prises de vue aux vitesses d'obturation lentes. Seul **Vue par vue** ou **Intervallomètre** peut être sélectionné pour **Rafale**. Ne peut pas être appliqué lorsque **Bracketing auto** est configuré sur un paramètre autre que

Désactivé.

En cas de réduction du bruit, l'îcône เ s'affiche sur le moniteur pendant la prise de vue (♥8).

### Contrôle distorsion

Pour corriger la distorsion. L'activation du contrôle de la distorsion réduit la taille de la zone de prise de vue.

### Activé

La distorsion est corrigée sur les bords de la vue (uniquement lorsque la qualité d'image (**1**24) est définie sur **Fine**, **Normal** ou **Basic**).

#### **OFF** Désactivé (réglage par défaut)

Aucune correction de distorsion effectuée.

Pour les réglages autres que **Désactivé**, l'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur (**8**8).

## Affichage du contrôle de la distorsion/convertisseur

Les icônes pour les affichages du contrôle de la distorsion/convertisseur (\$\mathbb{B}\$8) sont les suivantes.

- 😥 : Contrôle distorsion est défini sur Activé et Convert. grand-angle (🛂 149) sur Aucun.
- w : Contrôle distorsion est défini sur Désactivé et Convert. grand-angle sur Activé.
- 🐯 : Contrôle distorsion et Convert. grand-angle sont définis sur Activé.
- Aucun affichage : Contrôle distorsion et Convert. grand-angle sont définis sur Désactivé.

## **™** Convertisseur grand-angle

Utilisez cette option avec la bague adaptatrice UR-E21 (disponible séparément auprès de Nikon) pour fixer le convertisseur WC-E76 (disponible séparément auprès de Nikon) répertorié ci-dessous.

Pour plus d'informations sur le montage du convertisseur grand-angle, reportez-vous à la section « Convertisseur grand-angle » ( 179) de ce manuel. Pour plus d'informations sur l'utilisation du convertisseur grand-angle consultez le manuel d'utilisation fourni avec le convertisseur.

#### Activé

Utilisez cette option avec le convertisseur grand-angle WC-E76. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'appareil photo effectue un zoom arrière en position grand-angle maximale. Effectuez une prise de vue grand-angle à une focale de 21 mm environ (équivalent à l'angle de champ en format 24×36 mm) lorsque **Contrôle distorsion** est configuré sur **Désactivé** et que l'appareil photo effectue un zoom arrière en position grand-angle maximale. Bien que la portée maximale du zoom optique soit disponible, vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous effectuez un zoom arrière en position grand-angle. Le zoom numérique n'est pas disponible.

### **OFF** Aucun (réglage par défaut)

Aucune modification n'est apportée aux réglages de l'appareil photo. Utilisez ce réglage lorsque aucun convertisseur n'est installé (n'oubliez pas de retirer la bague adaptatrice d'objectif).

# Remarques concernant l'installation du convertisseur grand-angle pour la prise de vue

- Réglez le Convert. grand-angle sur Activé avant la prise de vue. Réglez le Convert. grand-angle sur Aucun lorsque aucun convertisseur n'est utilisé.
- Le flash intégré bascule sur (\$\mathbb{Q}\$ (désactivé) lorsque le Convert. grand-angle est réglé sur Activé. Utilisez des flashes (\$\mathbb{M}\$180, disponibles séparément auprès de Nikon) pour photographier avec le flash.
- Flash mode rafale ne peut être utilisé pour Rafale (**11**40).
- L'utilisation de flashes (disponibles séparément auprès de Nikon) pour effectuer une prise de vue grand-angle peut introduire des ombres portées dans les photos. Contrôlez la photo sur le moniteur après la prise de vue. Il est recommandé d'utiliser un diffuseur grand-angle pour les photos prises avec le flash SB-600, SB-800 ou SB-900.
- Le mode Assistance AF ne peut pas être utilisé lorsque le **Convert. grand-angle** est réglé sur **Activé**.

## Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Affichage du contrôle de la distorsion/convertisseur » (**11**148) pour plus d'informations.

## Restrictions sur les réglages de l'appareil photo

Des restrictions s'appliquent aux réglages suivants dans les modes P, S, A, M, U 1 et U 2

#### Mode de flash

- Le mode de flash est désactivé (③) lorsque (Infini) est sélectionné comme mode de mise au point, que Rafale, BSS ou Planche 16 vues est sélectionné pour Rafale, lorsqu'un mode autre que Désactivé est défini pour Bracketing auto ou lorsque le Convert. grand-angle est défini sur Activé.
- Lorsque Rafale est réglé sur Flash mode rafale, le mode de flash est réglé sur \$ (dosage flash/ambiance).
- Le paramètre appliqué est restauré lorsqu'un mode autre que ▲ (Infini) est sélectionné
  comme mode de mise au point, que Vue par vue ou Intervallomètre est sélectionné
  pour Rafale, que le Bracketing auto est désactivé ou que le Convert. grand-angle est
  défini sur Aucun.

#### Retardateur/Télécommande

- Si le retardateur/la télécommande est activé(e), Rafale sera réglé sur Vue par vue et Bracketing auto sur Désactivé.
- Les réglages des options Rafale et Bracketing auto appliqués sont restaurés lorsque le retardateur ou la télécommande est désactivé(e) (ou lorsque la prise de vue avec le retardateur/la télécommande est terminée).

#### Mode de mise au point

- 🕍 (infini) n'est pas disponible lorsque Rafale est réglé sur Flash mode rafale.
- Si Rafale est réglé sur Flash mode rafale lorsque le mode de mise au point est réglé sur
   M (infini), le réglage du mode de mise au point bascule automatiquement sur HF.
- Lorsque le Mode de zones AF est défini sur Priorité visage, le réglage du mode de mise au point sur ▲ (Infini) fait basculer le mode de zones AF sur Automatique. La sélection d'une option autre que ▲ (Infini) pour le mode de mise au point restaure le mode de zones AF sur Priorité visage.
- Le zoom numérique ne peut pas être utilisé lorsque le mode de mise au point est réglé sur MF.

#### Qualité d'image

Lorsque la Qualité d'image est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic, tous les modes Rafale autres que Intervallomètre sont définis sur Vue par vue et le Bracketing auto et la fonction D-Lighting actif sont Désactivé.

#### Taille d'image

- La taille d'image ne peut pas être définie pour les images dont la Qualité d'image est définie sur NRW (RAW).

#### Picture Control

- Balance des blancs bascule sur Automatique lorsque Picture Control est réglé sur Monochrome. La sélection d'une option autre que Monochrome pour Picture Control restaure le réglage Balance des blancs d'origine.
- Contraste ne peut pas être appliqué lorsque D-Lighting actif est configuré sur un mode autre que Désactivé.

#### Sensibilité

- Sensibilité, 3200 et 6400 ne peuvent pas être utilisés lorsque la Qualité d'image est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic.
  - Lorsque la Sensibilité est réglée sur 3200 ou 6400 et la Qualité d'image est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic, la Sensibilité est configurée sur Automatique.
- Lorsque la Sensibilité est réglée sur 3200 ou 6400, la Taille d'image ne peut pas être configurée sur <sup>181</sup>/<sub>2</sub> 4224×3168, <sup>181</sup>/<sub>2</sub> 3264×2448, <sup>181</sup>/<sub>2</sub> 2592×1944, <sup>182</sup>/<sub>2</sub> 4224×2816, <sup>183</sup>/<sub>2</sub> 4224×2376 et <sup>181</sup>/<sub>2</sub> 3168×3168.
  - Avec ces tailles d'image, sélectionner **3200** ou **6400** comme **Sensibilité** bascule automatiquement le paramètre Taille d'image sur [3t] **2048×1536**. Lorsque vous sélectionnez ensuite une option autre que **3200** ou **6400** pour **Sensibilité**, la taille d'image originale est rétablie.
- Si la Sensibilité est définie sur 3200 ou 6400, l'option Planche 16 vues du mode de prise de vue Rafale n'est pas disponible. Lorsque Rafale est réglé sur Planche 16 vues, sélectionner 3200 ou 6400 pour la Sensibilité remplace le réglage par Vue par vue et Vue par vue ne change pas, même si la sensibilité est définie sur des options autres que 3200 ou 6400.
- Lorsque la Sensibilité est définie sur Sensibilité élevée auto ou un réglage supérieur à 1600, D-Lighting actif ne fonctionne pas.

#### Rafale

- Bracketing auto bascule sur Désactivé lorsque Rafale est réglé sur un mode autre que Vue par vue.
- Si Planche 16 vues est sélectionné, le réglage de la Qualité d'image passe sur Normal et Taille d'image sur <sup>15m</sup> 2592×1944.

#### Bracketing auto

Lorsque **Bracketing auto** est réglé sur un mode autre que **Désactivé**, **Rafale** est réglé sur **Vue par vue** et le mode de flash est désactivé (**⑤**).

#### Mode de zones AF

Lorsque Mode de zones AF est réglé sur Zone centrale alors que Mesure est réglé sur Expo. sur zone AF, Mesure est automatiquement défini sur Matricielle. Lorsqu'un réglage autre que Zone centrale est sélectionné pour Mode de zones AF, le paramètre Mesure revient automatiquement à Expo. sur zone AF.

#### Réduction du bruit

- Lorsque Automatique est défini pour Réduction du bruit alors que Rafale est réglé sur une option autre que Vue par vue ou Intervallomètre, ou lorsque Bracketing auto est réglé sur une option autre que Désactivé, la réduction du bruit n'est pas appliquée.
- Si Réduction du bruit est défini sur Activé, tous les modes passent sur Vue par vue, lorsqu'une option autre que Intervallomètre est sélectionnée pour Rafale, et Bracketing auto bascule sur Désactivé

#### Convert. grand-angle

Si Convert. grand-angle est configuré sur Activé, le mode de flash passe sur 9 (désactivé).

#### Contrôle distorsion

- Lorsque Contrôle distorsion est réglé sur Activé, Rafale est automatiquement défini sur Vue par vue et Bracketing auto est Désactivé.
- Même lorsque l'option Contrôle distorsion est réglée sur Désactivé, Rafale est défini sur Vue par vue et Bracketing auto sur Désactivé.
- La fonction Contrôle distorsion ne peut pas être utilisée lorsque la qualité d'image est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic.

#### Flash intégré, flashes (disponibles séparément auprès de Nikon)

L'utilisation du flash intégré et du flash SB-400, SB-600, SB-800 ou SB-900 (disponibles séparément auprès de Nikon) est limitée, comme indiqué ci-dessous, selon le réglage Rafale appliqué.

Mode Rafale	Flash intégré	Flashes	
Vue par vue	Disponible	Disponible	
Rafale	Désactivé	Disponible	
BSS	Désactivé	Non disponible	
Flash mode rafale	Disponible Non disponible		
Planche 16 vues	Désactivé	Disponible	
Intervallomètre	Disponible	Disponible	

Lorsque vous installez un flash (disponible séparément auprès de Nikon) sur la griffe flash de l'appareil photo, le flash intégré est automatiquement réglé sur **⑤**.

## Options de visualisation : menu Visualisation

Le menu Visualisation comporte les options suivantes :

	the state of the s
	D-Lighting 868
	Copier la photo actuelle en faisant ressortir les détails dans les basses lumières.
4	Réglage d'impression
	Sélectionner les photos à imprimer et le nombre de copies de chacune d'entre elles.
	Diaporama \$\mathbb{B}\$155
	Visualiser sous forme de diaporama les photos stockées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire.
Ú	Effacer \$\textstyle{\textstyle{\textstyle{156}}}\$
	Effacer des photos.
Оп	Protéger 🛂 156
	Protéger les photos sélectionnées contre toute suppression accidentelle.
<b>4</b>	Rotation image
	Changer l'orientation des photos.
N	Cacher l'image
	Masquer les photos sélectionnées lors de la visualisation.
	Mini-photo
	Créer une copie de taille réduite de la photo en cours.
H	Copier \$\mathbb{B}\$158
	Copier des fichiers enregistrés entre la carte mémoire et la mémoire interne, ou inversement.
BK	Bordure noire
	Créer une nouvelle photo avec une bordure noire.
NRW	Traitement NRW(RAW)
	Créer des images JPEG à partir d'images NRW (RAW).

## Affichage du menu Visualisation

Passez au mode de visualisation en appuyant sur ▶. Pour afficher le menu Visualisation, appuyez sur **MENU**.



- Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour choisir les réglages et les appliquer (**25**12).
- Pour guitter le menu Visualisation, appuyez sur MENU.

### Sélection de plusieurs photos

L'écran de sélection des images, illustré ci-contre, apparaît avec les menus suivants :

• Menu Visualisation : D-Lighting\* (**36**8),

**Choisir les images** (**₹**101) dans Réglage d'impression,

Effacer la sélection (W156) dans

Effacer.

Protéger (W156),

Rotation image (W157),

Cacher l'image (W157),

Mini-photo\* (W70),

Images sélectionnées (**158**) dans Copier,

Bordure noire\* (871),

Traitement NRW(RAW) (272)

• Menu Configuration : Écran d'accueil (₩161)

\* Sélectionnez l'option de menu et affichez-la en basculant vers le menu Visualisation (W13) après avoir sélectionné l'onglet de visualisation dans un mode autre que le menu Visualisation.


Pour sélectionner plusieurs photos, procédez comme suit.

- Appuyez sur les commandes ◆ du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner la photo de votre choix.
  - Vous pouvez également utiliser la molette de commande plutôt que les commandes du sélecteur multidirectionnel.
  - Une seule photo peut être sélectionnée pour Rotation image, D-Lighting, Mini-photo, Bordure noire, Traitement NRW(RAW) et Écran d'accueil. → étape 3
  - Positionnez la commande de zoom sur T (Q) pour passer en mode de visualisation plein écran ou sur W (♠) pour revenir à la visualisation par planche d'imagettes.
- 2 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner ON ou OFF (ou le nombre de copies).
  - Si vous sélectionnez ON, une coche apparaît dans le coin supérieur gauche de la photo en cours. Répétez les étapes 1 et 2 pour sélectionner d'autres photos.



Effacer la sélection



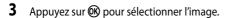

## Diaporama

Visualisez, une par une, sous forme de diaporama automatique, les photos stockées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire.

# 1 Choisissez **Démarrer** à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur **®**.

- Pour modifier l'intervalle entre les photos, sélectionnez Intervalle, choisissez une durée, puis appuyez sur avant de choisir Démarrer.




### **2** Le diaporama démarre.



• Appuyez sur **®** pour suspendre le diaporama.

## **3** Sélectionnez Fin ou Redémarrer.

 À la fin du diaporama ou lorsque celui-ci est suspendu, choisissez Fin, puis appuyez sur ® pour revenir au menu Visualisation, ou choisissez Redémarrer pour relancer le diaporama.

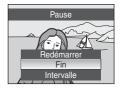

## Remarques concernant le diaporama

- Seule la première vue des clips vidéo (₩84) du diaporama s'affiche.
- Même si l'option En boucle est sélectionnée, la durée maximale de visualisation d'un diaporama est de 30 minutes (3169).

## ₩ Effacer

Pour effacer des photos.

#### Effacer la sélection

Effacez les photos sélectionnées dans l'écran de sélection des images (voir Sélection de plusieurs photos → ₹154).

#### **Images Picture Bank**

Ceci peut uniquement être sélectionné dans le menu Calendrier/Classement par date. Reportez-vous à la section « Images Picture Bank » (**11**19) pour plus d'informations.

#### Effacer tout

Efface toutes les photos.

## Remarques concernant la suppression

- Une fois effacées, vous ne pouvez pas récupérer les photos. Transférez les photos que vous souhaitez conserver sur un ordinateur avant la suppression.
- Les photos identifiées par l'icône 🔄 sont protégées et ne peuvent pas être effacées.

## On Protéger

Pour protéger les photos sélectionnées contre toute suppression accidentelle. Sélectionnez l'image et appliquez le paramètre dans l'écran de sélection des images (Sélection de plusieurs images → **数**154).

Notez toutefois que le formatage de la mémoire interne ou de la carte mémoire de l'appareil photo efface définitivement les fichiers protégés (**17**0).

Les photos protégées sont identifiées par l'icône 🗪 (🚻 9, 65).

## **4** Rotation image

Après la prise de vue, définissez l'orientation qui sera appliquée sur les photos pendant la visualisation. Vous pouvez faire pivoter les images fixes de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Les images enregistrées en orientation portrait sont pivotées de 180° dans le sens opposé lorsque le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre est sélectionné.

Sélectionnez une photo dans l'écran de sélection des images (**1**54) pour afficher l'écran Rotation image. Appuyez sur la commande ◀ ou ▶ du sélecteur multidirectionnel pour faire pivoter la photo de 90°.











Rotation de l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre

Rotation de l'image de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Appuyez sur ® pour définir l'orientation affichée, puis enregistrez les données d'orientation avec la photo.

## Cacher l'image

Utilisez ce réglage pour masquer des photos lors de la visualisation.

Sélectionnez l'image et appliquez le paramètre dans l'écran de sélection des images (Sélection de plusieurs images → 数154).

Les photos masquées ne peuvent pas être supprimées à l'aide de l'option **Effacer**. Notez toutefois que le formatage de la mémoire interne ou de la carte mémoire (**170**) supprime les photos masquées.

## Copier

Pour copier les photos enregistrées depuis la mémoire interne vers une carte mémoire, ou inversement

Sélectionnez une option dans l'écran de copie à l'aide du sélecteur multidirectionnel, puis appuyez sur (6).

• 🗀 → 🗈 : copier des photos de la carte mémoire vers la mémoire interne.



2 Choisissez une option de copie, puis appuyez sur **®**.

• Images sélectionnées: copie les photos sélectionnées dans

l'écran de sélection des photos (8154).

• Toutes les images: copie toutes les photos.



## Remarques concernant la copie de photos

- Vous pouvez copier des fichiers aux formats JPEG, NRW et AVI. Les images enregistrées dans d'autres formats ne peuvent pas être copiées.
- Si les photos sélectionnées pour la copie sont accompagnées d'annotations vocales (₹74), ces dernières sont également copiées.
- Les fichiers son enregistrés à l'aide de l'enregistrement vocal (₹85) peuvent être copiés à l'aide de l'option
   Copier les fichiers son (₹89).
- Les photos prises avec une autre marque d'appareil photo ou modifiées sur un ordinateur ne peuvent pas être copiées.
- Les copies modifiées possèdent le même marquage de protection que les photos d'origine, mais ne sont pas marquées pour l'impression (₭101). La copie d'une photo protégée (₹156) aboutira à la protection de la copie.
- Les photos cachées (8157) ne peuvent pas être copiées.

## Message La mémoire ne contient pas d'images.

Si aucune photo n'est stockée sur la carte mémoire lors de l'application du mode de visualisation, le message **La mémoire ne contient pas d'images.** s'affiche. Appuyez sur **MENU** pour afficher l'écran des options de copie, et copiez sur la carte mémoire les photos stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo.

## Pour en savoir plus

Reportez-vous à la section « Noms des fichiers images/sons et des dossiers » (🔀 181) pour obtenir de plus amples informations.

## Réglages de base de l'appareil photo : Menu Configuration

Le menu Configuration comporte les options suivantes :

Ü	Écran d'accueil	<b>&amp;</b> 161
	Choisir l'écran qui apparaît lorsque vous allumez l'appareil.	
<b>(4)</b>	Date	<b>&amp;</b> 162
	Régler l'horloge et choisir le fuseau horaire de votre domicile et de votre destina	ation.
	Luminosité	<b>&amp;</b> 165
	Régler la luminosité du moniteur.	
DATE	Impression de la date	<b>&amp;</b> 165
	Imprimer sur les photos la date ou le compteur du mode anniversaire.	
VR	Réduction vibration	<b>&amp;</b> 167
	Activer la réduction de vibration pour la prise de vue.	
≣D	Assistance AF	<b>&amp;</b> 168
	Activer ou désactiver l'illuminateur d'assistance AF.	
	Zoom numérique	<b>&amp;</b> 168
	Activer ou désactiver le zoom numérique.	
<b>4</b> >>	Réglages du son	<b>&amp;</b> 169
	Modifier les réglages du son.	
ව	Extinction auto	<b>&amp;</b> 169
	Régler la durée avant que l'appareil photo ne passe en mode veille.	
	Formater la mémoire/Formatage de la carte	<b>3</b> 170
	Formater la mémoire interne ou la carte mémoire.	
Þ	Langue/Language	<b>&amp;</b> 171
	Sélectionner la langue d'affichage du moniteur de l'appareil photo.	
<b>.</b>	Mode vidéo	<b>&amp;</b> 171
	Choisir les réglages de connexion au téléviseur.	
M	Commande FUNC	<b>3</b> 172
	Choisir la fonction exécutée lorsque vous appuyez sur <b>Fn</b> .	
쌜	Créer Menu perso.	<b>3</b> 173
	Enregistrer les options de menu fréquemment utilisées dans Menu personnalise	é.
•	Réinitialisation	<b>&amp;</b> 174
	Restaurer les réglages par défaut de l'appareil photo.	
Ver.	Version firmware	<b>&amp;</b> 176
	Afficher la version du firmware de l'appareil photo.	

## Affichage du menu Configuration

Choisissez l'onglet 🕈 de l'écran de menu.

 Appuyez ensuite sur MENU pour afficher l'écran du menu.



- 2 Appuyez sur la commande ◀ du sélecteur multidirectionnel.
  - L'onglet peut alors être sélectionné.



**3** Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner l'onglet **Y**.



- **4** Appuyez sur **▶** ou sur la commande **®**.
  - Les options du menu Configuration peuvent être sélectionnées.



- Sélectionnez des options et configurez des fonctions dans les divers menus à l'aide du sélecteur multidirectionnel (₹12).

## ☐ Écran d'accueil

Vous pouvez choisir l'écran d'accueil affiché lorsque l'appareil photo est mis sous tension.

#### Aucun (réglage par défaut)

L'écran d'accueil n'est pas affiché.

#### COOLPIX

Affiche l'écran d'accueil.

#### Choisir une image

Permet de sélectionner, dans la mémoire interne ou la carte mémoire, une photo à utiliser comme écran d'accueil. Choisissez une photo dans l'écran de sélection des images (**15**4), puis appuyez sur **6**0.

Lorsque l'image sélectionnée est enregistrée dans l'appareil photo, elle apparaît dans l'écran d'accueil même si la photo d'origine a été supprimée.

- Les images NRW (RAW) ne peuvent pas être sélectionnées.
- Les photos prises avec une **Taille d'image** (₹126) de ₹2 4224×2816, ₹3 4224×2376 ou ₹3 3168×3168 ne peuvent pas être sélectionnées.
- Les copies réduites à une taille de 160×120 suite à un recadrage (₹69) ou la transformation en mini-photo (₹70) ne peuvent pas être sélectionnées.

## ① Date

Pour régler l'horloge de l'appareil photo.

Il est également possible de régler la fonction Fuseau horaire (qui calcule le décalage horaire), utile pour voyager.

#### Date

Pour régler la date et l'heure de l'appareil photo. Utilisez le menu Configuration.

- Commandes ▲▼ du sélecteur multidirectionnel: permettent de changer les réglages.
- Commande 🕅 : permet de confirmer le réglage.

#### Fuseau horaire

♠ (fuseau horaire domicile) peut être spécifié et l'heure d'été peut être activée ou désactivée à partir des options Fuseau horaire.

Lorsque (fuseau horaire de destination) est sélectionné, le décalage horaire par rapport au fuseau horaire du domicile (1) (1) (1) (1) est calculé automatiquement et la date et l'heure de la région sélectionnée s'affichent. Fonction utile pour voyager.

## Réglage du fuseau horaire de destination

- 1 Choisissez Fuseau horaire à l'aide du sélecteur multidirectionnel et appuyez sur ®.
  - Le menu Fuseau horaire s'affiche.



**2** Choisissez **→ Destination**, puis appuyez sur **®**.

 La date et l'heure affichées sur le moniteur ne sont pas les mêmes en fonction de la région sélectionnée.




## **3** Appuyez sur ▶.

• Le menu Fuseau horaire s'affiche pour la nouvelle ville.



# **4** Appuyez sur **4** ou **▶** pour sélectionner le fuseau horaire de destination.

- Si vous appuyez sur ▲ dans un fuseau horaire où l'heure d'été est en vigueur, le symbole ﴿ s'affiche en haut de l'écran. L'heure d'été est alors activée et l'horloge avance d'une heure. Appuyez sur ▼ pour désactiver cette fonction.
- Appuyez sur (R) pour sélectionner le fuseau horaire de destination.
- Une fois le fuseau horaire de destination sélectionné, l'icône
   apparaît sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue.

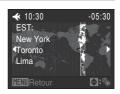



## Pile de l'horloge

L'horloge interne de l'appareil photo utilise une pile différente de celle de l'appareil photo lui-même. La pile de l'horloge se recharge lorsque l'accumulateur principal est installé ou qu'un adaptateur secteur EH-66 est connecté. Après un chargement de 10 heures environ, elle peut servir d'alimentation de secours pendant plusieurs jours.

### (Fuseau horaire dom.)

- Pour basculer sur le fuseau horaire domicile, sélectionnez Fuseau horaire dom. à l'étape 2, puis appuyez sur .

### ✓ Heure d'été

Activez ou désactivez l'heure d'été dans le menu fuseau horaire indiqué à l'étape 4 lorsque l'heure d'été est en vigueur ou non dans la région en question.

## Fuseaux horaires (\$\overline{\overli

L'appareil photo prend en charge les fuseaux horaires répertoriés ci-dessous.
Pour les décalages horaires non répertoriés ci-dessous, réglez l'heure de l'appareil à l'aide de la fonction **Date**.

GMT +/-	Lieu	GMT +/-	Lieu
-20	Midway, Samoa	-8	Madrid, Paris, Berlin
-19	Hawaii, Tahiti	-7	Athens, Helsinki, Ankara
-18	Alaska, Anchorage	-6	Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama
-17	PST (PDT) : Los Angeles, Seattle, Vancouver	-5	Abu Dhabi, Dubai
-16	MST (MDT) : Denver, Phoenix, La Paz	-4	Islamabad, Karachi
-15	CST (CDT) : Chicago, Houston, Mexico City	-3.5	New Delhi
-14	EST (EDT) : New York, Toronto, Lima	-3	Colombo, Dhaka
-13	Caracas, Manaus	-2	Bangkok, Jakarta
-12	Buenos Aires, Sao Paulo	-1	Beijing, Hong Kong, Singapore
-11	Fernando de Noronha	±0	Tokyo, Seoul
-10	Azores	+1	Sydney, Guam
-9	London, Casablanca	+2	New Caledonia
		+3	Auckland, Fiji

### **□** Luminosité

Choisissez parmi cinq réglages de luminosité du moniteur. Le réglage par défaut est 3.

## Impression de la date

La date et l'heure de prise de vue peuvent être imprimées sur les photos. Ces informations peuvent même être reproduites sur des imprimantes qui ne prennent pas en charge l'impression de la date et de l'heure (**10**).

#### Désactivée (réglage par défaut)

La date et l'heure ne sont pas imprimées sur les photos.

#### Date

La date est imprimée dans l'angle inférieur droit des photos si cette option est activée.

#### Date et heure

La date et l'heure sont imprimées dans l'angle inférieur droit des photos si cette option est activée.

#### Mode anniversaire

Cette fonction est utile pour suivre la croissance d'un enfant, la croissance d'une plante ou d'autres situations similaires (25166).

Le réglage Impression de la date peut apparaître sur le moniteur lors de la prise de vue (rien ne s'affiche s'îl est défini sur **Désactivée**) (图8).

## Impression de la date

- Les dates imprimées font intégralement partie des données image et ne peuvent pas être effacées.
- Les dates imprimées avec une Taille d'image (₹126) de ₹1640x480 peuvent être difficiles à lire.
   Choisissez le paramètre ₹1024x768 ou plus lorsque vous utilisez l'option Impression de la date.
- La date est enregistrée au format sélectionné dans l'élément Date du menu Configuration (20, 162).
- Les dates ne peuvent pas être imprimées dans les situations suivantes (**191**):
  - Lorsque 🕏 Sport, 🟛 Musée ou 🔀 Panoramique assisté est sélectionné en mode Scène
  - Lorsque **Rafale** est défini sur **Rafale**, **BSS** ou **Flash mode rafale** (**W**140)
  - Lorsqu'un mode autre que **Désactivé** est sélectionné pour **Bracketing auto** (**14**3)
  - Mode clip vidéo
  - Lorsque la Qualité d'image ( 124) est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic.

## Impression de la date et Réglage d'impression

Lorsque vous imprimez sur des imprimantes compatibles DPOF qui prennent en charge l'impression de la date de prise de vue et des informations relatives à la photo, il est possible d'imprimer la date et ces informations sur les photos dépourvues de date et d'heure (Impression de la date) en utilisant les options du menu Réglage d'impression (101).


#### Utilisation du mode anniversaire

Les photos prises lorsque cette option est activée sont imprimées avec le nombre de jours restants jusqu'à la date spécifiée ou le nombre de jours écoulés depuis la date spécifiée (une date d'anniversaire, par exemple). Utilisez cette option pour suivre la croissance d'un enfant ou compter les jours avant un anniversaire ou un mariage.




#### Dates mémorisées

Choisissez une option entre 1 et 3 et appuyez sur la commande ▶ du sélecteur multidirectionnel pour afficher l'écran de la date. Pour mémoriser, choisissez une option, entrez une date (₩21, étape 5 de Réglage de la langue, de la date et de l'heure), puis appuyez sur №. Il est possible de mémoriser jusqu'à 3 dates. Pour sélectionner une autre date, choisissez une option entre 1 et 3, puis appuyez sur №.

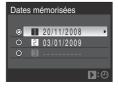

#### Options d'affichage

Sélectionnez le format d'affichage, puis appuyez sur 🚳.

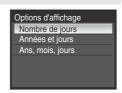

Voici des exemples d'horodateurs du mode anniversaire :



Deux jours restants



Deux jours écoulés

## **VR** Réduction de vibration

La réduction de vibration corrige le flou provoqué par un léger mouvement de la main appelé bougé d'appareil, qui se produit le plus souvent lors d'une prise de vue avec zoom ou lorsque la vitesse d'obturation est lente. La réduction de vibration peut être utilisée dans tous les modes de prise de vue.

Définissez la réduction de vibration sur **Désactivée** lorsque vous utilisez un pied pour stabiliser l'appareil photo pendant la prise de vue.

#### Activée (réglage par défaut)

La réduction de vibration est activée lors de la prise de vue et de l'enregistrement de clips vidéo. L'appareil photo détecte et prend en compte les mouvements panoramiques lors de la réduction du bougé d'appareil.

Par exemple, lorsque l'appareil photo est en mode panoramique horizontal, seul le bougé vertical est réduit. À l'inverse, lorsque l'appareil photo est en mode panoramique vertical, seul le bougé horizontal est réduit.

#### Désactivée

La réduction de vibration est désactivée.

Lorsque la réduction de vibration est activée, le réglage actuel s'affiche sur le moniteur pendant la prise de vue (rien ne s'affiche si **Désactivée** est défini) (**18**8).

## Remarques concernant la réduction de vibration

- Quelques secondes peuvent être nécessaires à l'activation de la réduction de vibration après que l'appareil
  photo est mis sous tension ou passe du mode de visualisation au mode de prise de vue.
- Attendez que l'écran se stabilise avant de prendre une photo.
- Il est possible que la réduction de vibration ne puisse pas totalement éliminer les effets de bougé d'appareil dans certaines situations.
- VR représente la fonction de réduction de vibration.

### Assistance AF

Pour activer ou désactiver l'illuminateur d'assistance AF.

#### Automatique (réglage par défaut)

L'illuminateur d'assistance AF vous aide à effectuer la mise au point lorsque le sujet est mal éclairé. L'illuminateur a une portée d'environ 5,5 m en position grand-angle maximale et d'environ 3,2 m en position téléobjectif maximale. Cependant, notez que pour certains modes Scène, l'illuminateur d'assistance AF s'éteint automatiquement (
42 à 47) même si Automatique est paramétré.

#### Désactivée

Désactive cette fonction. Il est possible que l'appareil ne parvienne pas à effectuer la mise au point si l'éclairage est insuffisant.

## Zoom numérique

Pour activer ou désactiver le zoom numérique.

#### Activé (réglage par défaut)

Positionnez la commande de zoom sur  $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$  tout en la maintenant enfoncée, en position de zoom optique maximale, pour activer le zoom numérique ( $\mathbb{W}$ 27).

#### Par recadrage

Ce réglage limite le zoom numérique jusqu'aux valeurs seuil de qualité d'image.

#### Désactivé

Le zoom numérique est désactivé, sauf lorsque vous enregistrez des clips vidéo.

## Remarques concernant le zoom numérique

- Lorsque le zoom numérique est activé, Mode de zones AF est réglé sur **Zone centrale** (**3**144).
- Le zoom numérique n'est pas disponible dans les cas suivants :
  - Lorsque le mode de mise au point (**33**7) est défini sur **1** (mise au point manuelle)
  - Lorsque **Portrait** Portrait de nuit est sélectionné comme mode Scène
  - Lorsque Qualité d'image (₹124) est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic
  - Lorsque Planche 16 vues est sélectionné pour Rafale (W140)
  - Lorsque Activé est sélectionné pour Convert. grand-angle (8149)
  - Avant l'enregistrement d'un clip vidéo (un zoom numérique jusqu'à 2x peut toutefois être appliqué pendant l'enregistrement des clips autres que les clips/intervalles)
- Avec un agrandissement de 1,2x à 1,8x, Mesure est configuré sur Pondérée centrale; avec un agrandissement de 2,0x à 4,0x, ce réglage est configuré sur Spot.

# Réglages du son

Permet de régler les paramètres de son ci-dessous.

### Son des commandes

Vous pouvez définir le son des commandes sur **Activé** (réglage par défaut) ou **Désactivé**. Un signal sonore est émis une fois lorsque les opérations se sont déroulées correctement, deux fois lorsque l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet et trois fois lorsqu'une erreur est détectée. Le son de démarrage est également reproduit lorsque l'appareil photo est mis sous tension.

### Son du déclencheur

Vous pouvez définir le son du déclencheur sur Activé (réglage par défaut) ou Désactivé.

# Extinction auto

Si aucune opération n'est effectuée pendant la durée sélectionnée, le moniteur s'éteint et l'appareil photo passe en mode veille (**1**2 17) afin d'économiser l'accumulateur. Le témoin de mise sous tension clignote en mode veille. Si aucune opération n'est exécutée pendant trois minutes supplémentaires, l'appareil photo s'éteint automatiquement.

Appuyez sur le déclencheur à mi-course ou sur la commande pour quitter le mode veille. Sélectionnez la durée autorisée au-delà de laquelle l'appareil passe en mode veille. Les

options disponibles sont **30 s, 1 min** (réglage par défaut), **5 min** et **30 min**.

# Remarques concernant l'extinction auto

Les durées requises pour que le moniteur entre en mode veille sont les suivantes :

- Menus affichés: trois minutes
- Sélecteur de mode sur GPS: trois minutes
- Sélecteur de mode sur 6 : trois minutes
- Utilisation de l'enregistrement audio : 30 secondes
- Visualisation des diaporamas: 30 minutes maxi
- Adaptateur secteur connecté : 30 minutes

# **I** Formater la mémoire/Formatage de la carte

Cette option vous permet de formater la mémoire interne ou une carte mémoire.


### Formatage de la mémoire interne

Pour formater la mémoire interne, retirez la carte mémoire de l'appareil photo. l'option **Formater la mémoire** apparaît dans le menu Configuration.

# Formatage d'une carte mémoire

Lorsque la carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, l'option **Formatage de la carte** s'affiche dans le menu Configuration.



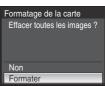

# Formatage de la mémoire interne et des cartes mémoire

- Le formatage de la mémoire interne ou des cartes mémoire supprime définitivement toutes les données.
   Assurez-vous de transférer les photos que vous souhaitez conserver sur un ordinateur avant le formatage.
- Ne mettez pas l'appareil photo hors tension et n'ouvrez pas le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire tant que le formatage n'est pas terminé.
- Lors de la première insertion dans le COOLPIX P6000 de cartes mémoire utilisées dans d'autres appareils, veillez à formater les cartes

# **▶** Langue/Language

Choisissez l'une des 24 langues d'affichage des menus et messages.

Čeština	Tchèque
Dansk	Danois
Deutsch	Allemand
English	(réglage par défaut)
Español	Espagnol
Ελληνικά	Grec
Français	Français
Indonesia	Indonésien
Italiano	Italien
Magyar	Hongrois
Nederlands	Néerlandais
Norsk	Norvégien
	·

Polski	Polonais
Português	Portugais
Русский	Russe
Suomi	Finnois
Svenska	Suédois
Türkçe	Turc
中文简体	Chinois simplifié
中文繁體	Chinois traditionnel
日本語	Japonais
한글	Coréen
ภาษาไทย	Thaï
عربي	Arabe

# Mode vidéo

Pour choisir les réglages de connexion au téléviseur. Sélectionnez **NTSC** ou **PAL**.

### Commande FUNC

Pour changer la fonction remplie par Fn en modes P, S, A, M, U 1 et U 2

Appuyez sur **Fn** pour afficher l'option du menu Prise de vue affectée. Cette option est appliquée à l'aide de la **Commande FUNC**.

Maintenez **Fn** enfoncé et tournez la molette de commande pour sélectionner une fonction, puis appliquez simplement le réglage choisi en relâchant **Fn**.

Une des options du menu Prise de vue suivantes peut être affectée à **Fn**.

Sensibilité ( <b>13</b> 8) (réglage par défaut)	Contrôle distorsion ( <b>8</b> 148)	Picture Control ( <b>8</b> 129)
Qualité d'image ( <b>W</b> 124)	Convert. grand-angle ( <b>8</b> 149)	Mesure ( <b>&amp;</b> 139)
Taille d'image ( <b>&amp;</b> 126)	Réduction vibration ( <b>1</b> 67)	Bracketing auto ( <b>11</b> 143)
Balance des blancs <sup>*</sup> ( <b>™</b> 136)	Enreg. données GPS ( <b>8</b> 60)	Intensité de l'éclair ( <b>W</b> 147)
Mode de zones AF ( <b>™</b> 144)	Enreg. régl. utilisateur ( <b>४</b> 58)	Mode autofocus ( <b>™</b> 146)
Rafale ( <b>8</b> 140)	Correction d'exposition ( <b>8</b> 40)	D-Lighting actif (\$\frac{15}{25}\$57)

Lorsque vous sélectionnez Pré-réglage manuel, l'écran illustré à l'étape 3 de la section « Pré-réglage manuel » (18137) s'affiche.

# Marie Créer Menu perso.

Pour enregistrer les options de menu fréquemment utilisées dans Menu personnalisé (6 maximum). Les options enregistrées dans Menu personnalisé peuvent être récupérées et modifiées facilement en appuyant sur [12] (lorsque le mode de prise de vue est configuré sur P, S, A, M, U 1 ou U 2).

Les options suivantes peuvent être enregistrées.

Qualité d'image ( <b>12</b> 4)	Rafale ( <b>8</b> 140)	Contrôle distorsion ( <b>8</b> 148)
Taille d'image ( <b>™</b> 126)	Bracketing auto ( <b>14</b> 3)	Convert. grand-angle (₹149)
Picture Control ( <b>&amp;</b> 129)	Mode de zones AF ( <b>™</b> 144)	D-Lighting actif ( <b>25</b> 57)
Picture Control perso. ( <b>8</b> 134)	Mode autofocus (₹146)	Réduction vibration ( <b>15</b> 167)
Balance des blancs ( <b>8</b> 136)	Commande du flash (🛂 147)	Zoom numérique ( <b>1</b> 68)
Sensibilité ( <b>13</b> 8)	Intensité de l'éclair ( <b>&amp;</b> 147)	Formater la mémoire/Formatage de la carte ( <b>1</b> 70)
Mesure ( <b>13</b> 9)	Réduction du bruit ( <b>४</b> 148)	- (pas de réglage) (effacer)*

À choisir pour supprimer une option du Menu personnalisé.

# Enregistrement dans Menu personnalisé

- Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour choisir l'option de menu et appuyez sur <sup>®</sup>.
  - L'écran de sélection des options de menu apparaît.



- Choisissez l'option à enregistrer, puis appuyez sur ...
  - L'option du menu est basculée.



### Réinitialisation

Lorsque **Oui** est sélectionné, les paramètres de l'appareil photo sont restaurés à leurs valeurs par défaut.

### Menu contextuel

Option	Valeur par défaut
Mode de flash (₹32)	Automatique
Retardateur/Télécommande ( <b>3</b> 35)	Désactivé
Mode de mise au point ( <b>₹</b> 37)	Autofocus
Correction d'exposition (840)	0.0

### Prise de vue en mode Scène

Option	Valeur par défaut
Menu Scène (₩41)	Portrait

### Menu Clip vidéo

Option	Valeur par défaut
Options clips vidéo ( <b>88</b> 80)	Clip TV 640 ★
Clip/intervalle ( <b>8</b> 82)	30 s
Mode autofocus (₹81)	AF ponctuel

### Menu Prise de vue

Option	Valeur par défaut
Qualité d'image ( <b>12</b> 4)	Normal
Taille d'image (₹126)	<b>™</b> 4224×3168
Picture Control ( <b>₹</b> 129)	Standard
Balance des blancs ( <b>13</b> 6)	Automatique
Sensibilité ( <b>138</b> )	Automatique
Plage fixe auto ( <b>▼</b> 138)	64-100 ISO
Mesure ( <b>139</b> )	Matricielle
Rafale ( <b>11</b> 140)	Vue par vue
Intervallomètre ( <b>11</b> 142)	30 s
Bracketing auto ( <b>11</b> 143)	Désactivé

Mode de zones AF ( <b>₹</b> 144)	Automatique
Mode autofocus (₩146)	AF ponctuel
Intensité de l'éclair ( <b>14</b> 7)	0.0
Commande du flash ( <b>11</b> 147)	Automatique
Réduction du bruit ( <b>14</b> 8)	Automatique
Contrôle distorsion ( <b>14</b> 8)	Désactivé
Convert. grand-angle ( <b>11</b> 149)	Aucun
D-Lighting actif ( <b>5</b> 57)	Désactivé

### **Menu Configuration**

Option	Valeur par défaut
Écran d'accueil ( <b>15</b> 161)	Aucun
Luminosité ( <b>1</b> 165)	3
Impression de la date ( <b>1</b> 165)	Désactivée
Réduction vibration ( <b>11</b> 167)	Activée
Assistance AF ( <b>16</b> 8)	Automatique
Zoom numérique ( <b>1</b> 168)	Activé
Son des commandes ( <b>™</b> 169)	Activé
Son du déclencheur ( <b>1</b> 169)	Activé
Extinction auto ( <b>16</b> 9)	1 min
Commande FUNC ( <b>▼</b> 172)	Sensibilité
Créer Menu perso. (₹173)	1 : Qualité d'image 2 : Taille d'image 3 : Picture Control 4 : Balance des blancs 5 : D-Lighting actif 6 : Contrôle distorsion

### Menu GPS

Option	Valeur par défaut
Enreg. données GPS ( <b>3</b> 60)	Désactivé
Dernière mesure valide (₩63)	1 minute ou moins

### Menu Paramètres du réseau

Option	Valeur par défaut
Picture Bank ( <b>1</b> 17)	Activé

### **Autres**

Option	Valeur par défaut
Format du papier ( <b>25</b> 97, 98)	Par défaut
Diaporama ( <b>15</b> 5)	3 s

- L'option Réinitialisation efface également le numéro de fichier actuel (▼181) de la mémoire. La numérotation se poursuit à partir du plus petit numéro disponible.
   Pour réinitialiser la numérotation des fichiers à « 0001 », supprimez toutes les photos de la mémoire interne ou de la carte mémoire (▼156) avant de sélectionner Réinitialisation.
- Les réglages de menu suivants demeurent inchangés, même en cas d'exécution de Réinitialisation

### Menu Prise de vue :

enregistrement **Picture Control perso.** (**11**34), données Pré-réglage manuel du mode **Balance des blancs** (**13**7)

### Menu Configuration:

Date (₹162), date d'enregistrement de Mode anniversaire (₹166), Langue/Language (₹171), Mode vidéo (₹171)

- La commande Réinitialisation ne restaure pas les paramètres initiaux Profil du réseau (►109), Expéditeur (►110) et Mot de passe (►111) du menu Paramètres du réseau. Utilisez Oui pour restaurer les paramètres d'origine.
- Les réglages utilisateur enregistrés sous U 1 et U 2 ne sont pas réinitialisés sur les réglages d'origine lorsque Réinitialisation est utilisé. Réinitialisez-les à l'aide de la fonction Réinit. régl. utilisateur (W59).

### **Ver Version firmware**

Pour afficher la version actuelle du firmware de l'appareil photo.



# **Accessoires optionnels**

Accumulateur rechargeable	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5
Chargeur d'accumulateur	Chargeur d'accumulateur MH-61
Adaptateur secteur	Adaptateur secteur EH-66
Câble USB	Câble USB UC-E6
Câble audio/vidéo	Câble audio/vidéo EG-CP14
Convertisseur (bague adaptatrice UR-E21 requise)	Convertisseur grand-angle WC-E76 (0,76x)
Bague adaptatrice d'objectif	Bague adaptatrice UR-E21
Flashes (disponibles séparément auprès de Nikon)	Flash SB-400, SB-600, SB-900
Télécommande	Télécommande ML-L3  Procédure pour remplacer la pile (lithium CR2025 3 V) de la télécommande.  (1) (2) (3) (4) (5)

Consultez nos sites W ou nos catalogues de produits pour obtenir les informations les plus récentes sur les accessoires du COOLPIX P6000.

### Convertisseurs et bagues adaptatrices

Ne fixez pas de parasoleil ou de filtre au convertisseur ou à la bague adaptatrice du COOLPIX P6000, car ils risquent de provoquer des zones d'ombre autour de la photo.



### Flash externe

La griffe flash pour le COOLPIX P6000 est compatible avec les flashes Nikon SB-400, SB-600, SB-800 et SB-900, ainsi qu'avec le contrôleur de flash sans câble SU-800. N'essayez pas de brancher d'autres flashes externes, au risque d'endommager l'appareil photo et le flash externe.

## Cartes mémoire approuvées

Les cartes mémoire flash Secure Digital (SD) suivantes ont été testées et approuvées conformes à l'utilisation avec cet appareil photo.

• Toutes les cartes de la marque et capacité indiquées peuvent être utilisées, quelle que soit leur vitesse.

SanDisk	128 Mo, 256 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go <sup>1</sup> , 4 Go <sup>2</sup> , 8 Go <sup>2</sup>
TOSHIBA	128 Mo, 256 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go <sup>1</sup> , 4 Go <sup>2</sup> , 8 Go <sup>2</sup>
Panasonic	128 Mo, 256 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go <sup>1</sup> , 4 Go <sup>2</sup> , 8 Go <sup>2</sup>

- Si la carte mémoire est utilisée avec un lecteur de cartes ou un appareil similaire, assurez-vous que cet appareil prend en charge des cartes de 2 Go.
- Compatible SDHC. Si la carte mémoire est utilisée avec un lecteur de cartes ou un périphérique similaire, assurez-vous que ce dernier est compatible SDHC.

Il n'est pas garanti que l'appareil fonctionne avec d'autres marques de carte. Contactez le fabricant pour des informations sur les cartes susmentionnées.

# Convertisseur grand-angle

Montez le convertisseur grand-angle WC-E76 (disponible séparément auprès de Nikon), comme décrit ci-dessous.

1 Mettez l'appareil photo hors tension et retirez la bague adaptatrice de l'objectif tel qu'illustré à droite.



Retirez le capuchon arrière du convertisseur grand-angle.



Montez la bague adaptatrice UR-E21 (disponible séparément auprès de Nikon) sur l'objectif de l'appareil photo ①. Vissez le convertisseur sur la bague adaptatrice UR-E21 ②.





- 4 Tournez le sélecteur de mode sur **P**, **S**, **A**, **M**, **U** 1 ou **U** 2 et réglez **Convert. grand-angle** (**W**149) dans le menu Prise de vue sur **Activé**.
- **5** Retirez le capuchon de l'objectif du convertisseur.



- Pour retirer le convertisseur grand-angle, éteignez l'appareil photo et effectuez les étapes 1 à 4 dans l'ordre inverse. Réglez l'option Convert. grand-angle dans le menu Prise de vue de l'appareil photo (₩149) sur Aucun lorsque aucun convertisseur grandangle n'est monté.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec le convertisseur grand-angle.

# Utilisation de flashes optionnels (flash externe)

L'appareil photo est doté d'une griffe flash avec blocage de sécurité, permettant de monter les flashes SB-400, SB-600, SB-800 et SB-900 (disponibles séparément) directement sur l'appareil photo. Utilisez des flashes pour obtenir un éclairage indirect ou quand un éclairage d'appoint est requis. Le flash intégré s'éteint automatiquement lorsque vous utilisez des flashes optionnels. Lorsque 🔊 s'affiche sur le moniteur, le mode de flash s'affiche également; vous pouvez le régler en suivant la même procédure que celle du flash intégré (83).

- Retirez le volet de la griffe flash avant de fixer un flash optionnel. Pour cela, faites glisser le volet de la griffe flash dans le sens de la flèche, comme illustré sur la droite.
- Reportez-vous au mode d'emploi du flash optionnel pour plus d'informations sur la méthode de fixation.
- Replacez le volet de la griffe flash lorsque vous avez terminé d'utiliser le flash optionnel.



# Flashes SB-400, SB-600, SB-800 et SB-900

- Avant d'utiliser les flashes SB-600, SB-800 or SB-900, réglez le mode de contrôle du flash sur TTL. Cela active le
  contrôle de flash i-TTL qui utilise des pré-éclairs pour régler automatiquement la puissance du flash en
  fonction des conditions d'éclairage. Reportez-vous au mode d'emploi du flash pour plus d'informations sur le
  contrôle du flash i-TTL.
- La prise de vue avec un flash asservi sans câble peut s'effectuer en définissant SB-800, SB-900 ou le contrôleur de flash sans câble SU-800 comme « contrôleur », ou en définissant SB-600, SB-800 et SB-900 comme « flash distant ». Toutefois, même si le moniteur clignote, le flash ne peut pas être utilisé lorsque SB-800 ou SB-900 est défini comme « contrôleur ». La configuration de groupe Flash asservi sans câble s'applique uniquement au groupe A. Il convient donc de changer la configuration du contrôleur et du flash distant sur le groupe A. Reportez-vous au manuel du flash pour plus d'informations.
- Lors d'une prise de vue avec flash asservi sans câble, si la sensibilité est définie sur Automatique, Sensibilité élevée auto ou Plage fixe auto, cette dernière sera bloquée sur 64 ISO.
- L'appareil photo ne prend pas en charge la communication des informations colorimétriques du flash, la synchronisation ultra-rapide auto FP, la mémorisation FV ou l'illuminateur d'assistance pour l'autofocus multizone lorsque vous utilisez un flash SB-600, SB-800 ou SB-900.
- La fonction Zoom motorisé est compatible avec les flashes SB-600, SB-800 et SB-900, en réglant automatiquement l'angle selon la focale.
- Lorsque vous utilisez un flash SB-600, SB-800 ou SB-900, les bords d'une photo prise à moins de 2 m lorsque l'appareil photo effectue un zoom arrière peuvent apparaître assombris. Dans ce cas, utilisez un diffuseur grand-angle.
- En position STBY (veille), le flash s'allume et s'éteint en même temps que l'appareil photo. Vérifiez que le voyant d'état est allumé lorsque le flash est fixé.

# Noms des fichiers images/sons et des dossiers

Les photos, les clips vidéo, les annotations vocales et les enregistrements audio se voient attribuer des noms de fichiers composés comme suit.

	DSCN0	001.JPG		
Identificateur (non affiché sur le mo l'appareil photo)	oniteur de		Extension (indique le ty	pe de fichier)
Images fixes originales ou images	DSCN	'	Images fixes RAW	.NRW
NRW (RAW) traitées (lien avec annotation vocale compris), clips			Clips vidéo	.AVI
vidéo, enregistrements audio			Annotations vocales,	14/41/
Copies recadrées (lien avec annotation vocale compris)	RSCN		enregistrements audio	.WAV
Mini-photos (lien avec annotation vocale compris)	SSCN	Numáro do	fichiar (attribuá automat	iguament
D-Lighting ou copies avec une bordure noire (lien avec annotation vocale compris)	FSCN		fichier (attribué automat ordre croissant, en comme	•
Clips/intervalles	INTN			

- Les fichiers sont stockés dans des dossiers dont le nom est formé d'un numéro de dossier suivi d'un identificateur à cinq caractères : « P\_ », suivi d'un numéro à trois chiffres pour les photos prises à l'aide de l'option Panoramique assisté (par exemple, « 101P\_001 » ; 48), « INTVL » pour une photographie en mode intervallomètre (par exemple, « 101INTVL » ; 142), « SOUND » pour les enregistrements audio (par exemple, « 101SOUND » ; 85) et « NIKON » pour toutes les autres photos (par exemple, « 100NIKON »). Lorsque le nombre de fichiers au sein du dossier atteint 9999, un nouveau dossier est créé. Les numéros de fichier sont affectés automatiquement en commençant par « 0001 ».
- Les fichiers copiés à l'aide de l'option Copier > Images sélectionnées ou Copier les fichiers son > Fichiers sélectionnés sont copiés dans le dossier en cours, où un nouveau numéro de fichier leur est attribué par ordre croissant, en commençant par le plus grand numéro de fichier dans la mémoire. Copier > Les options Toutes les images et Copier les fichiers son > Copier tous les fichiers copient tous les dossiers situés sur le support source; les noms de fichiers ne sont pas modifiés, mais de nouveaux numéros de dossiers sont affectés par ordre croissant, en commençant par le plus grand numéro de dossier sur le support de destination (<a href="Mailto:89.158">Mailto:89.158</a>).
- Un seul dossier peut contenir jusqu'à 200 photos; si le dossier actuel contient déjà 200 photos, un nouveau dossier sera créé lors de la prochaine prise de vue (le nom de ce dossier est le même que celui du dossier actuel, suivi du chiffre 1). Si le dossier actuel est numéroté 999 et contient 200 photos, ou si une photo est numérotée 9999, vous ne pouvez plus prendre de photos tant que la mémoire interne ou la carte mémoire n'est pas formatée (1817) ou tant que vous n'insérez pas une nouvelle carte mémoire.

# Entretien de votre appareil photo

Pour continuer à tirer parti des fonctions de votre appareil photo Nikon, observez les précautions ci-après pour le stockage ou l'utilisation de ce matériel :

# Gardez l'appareil au sec

L'appareil ne fonctionnera plus après immersion dans l'eau ou exposition à une très forte humidité.

# Ne le laissez pas tomber

L'appareil risque de subir des dysfonctionnements s'il est soumis à de violents chocs ou à de fortes vibrations.

# Manipulez l'objectif et toutes les autres pièces mobiles avec précaution

Manipulez en douceur l'objectif, le volet de protection de l'objectif, le moniteur, le logement pour carte mémoire et le logement pour accumulateur. Ces pièces peuvent être endommagées facilement. Forcer le volet de protection de l'objectif peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil photo ou endommager l'objectif. Si le moniteur venait à se casser, faites très attention de ne pas vous couper avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche.

# Ne dirigez pas l'objectif vers des sources lumineuses importantes pendant de longues périodes

Évitez de diriger l'objectif vers le soleil ou d'autres sources lumineuses puissantes pendant une période prolongée lors de l'utilisation ou du stockage de l'appareil photo. Une lumière intense peut détériorer le capteur d'image DTC, produisant ainsi un effet de flou blanc sur les photos.

# Maintenez-le à distance des champs magnétiques puissants

N'utilisez pas et ne stockez pas cet appareil à proximité d'équipements émettant de fortes radiations électromagnétiques ou de forts champs magnétiques. De fortes charges statiques ou les champs magnétiques générés par des équipements tels que des émetteurs radio peuvent interférer avec le moniteur, corrompre les données stockées sur la carte mémoire ou endommager les circuits internes de votre appareil.

# Évitez des changements brusques de température

Les changements brusques de température, comme il peut s'en produire lorsque vous entrez ou sortez d'un local chauffé par temps froid, sont susceptibles de créer de la condensation à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter ce problème, rangez votre équipement dans un étui ou dans un sac plastique avant de l'exposer à de brusques changements de température.

# Mettez l'appareil photo hors tension avant de retirer ou de déconnecter la source d'alimentation

Ne retirez pas l'accumulateur lorsque l'appareil est sous tension ou que des images sont en cours d'enregistrement ou d'effacement. Forcer l'extinction de votre appareil photo dans de telles conditions entraînerait la perte de données ou risquerait d'endommager la mémoire ou les circuits internes.

### Accumulateur

- Après avoir mis votre appareil photo sous tension, vérifiez le niveau de charge de l'accumulateur et rechargez-le le cas échéant. ( 18 18) Arrêtez la charge lorsque l'accumulateur est entièrement chargé, pour ne pas risquer de réduire ses performances. Le cas échéant, gardez toujours à disposition un accumulateur de rechange entièrement chargé au moment des grandes occasions photographiques.
- Ne rechargez pas l'accumulateur à des températures ambiantes inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C. Lors de la charge, la température doit être comprise entre 5 et 35 °C. Lors de la charge de l'accumulateur en raccordant l'adaptateur secteur EH-66, le processus peut être plus long si la température de l'accumulateur est comprise entre 0 et 10 °C. À noter que l'accumulateur peut chauffer pendant son utilisation ; attendez qu'il refroidisse pour le recharger. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut endommager l'accumulateur, affecter ses performances ou empêcher une charge normale.
- Par temps froid, la capacité de l'accumulateur a tendance à diminuer. Assurez-vous que l'accumulateur est complètement rechargé avant de photographier en extérieur par grand froid. Gardez un accumulateur de rechange au chaud et intervertissez les deux dès que nécessaire. Une fois réchauffé, un accumulateur peut retrouver de sa capacité.
- Si les contacts de l'accumulateur sont sales, l'appareil photo peut ne pas fonctionner.
- Lorsque l'accumulateur n'est pas utilisé, retirez-le de l'appareil photo ou du chargeur d'accumulateur et
  remettez le cache-contacts en place. L'appareil photo et le chargeur d'accumulateur consomment du
  courant même s'ils sont hors tension; si vous ne retirez pas l'accumulateur de l'appareil, il peut se décharger
  complètement et ne plus fonctionner. Allumer et éteindre l'appareil photo alors que l'accumulateur est
  déchargé peut diminuer la durée de vie de ce dernier. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'accumulateur
  avant longtemps, rangez-le dans un endroit frais (15 à 25 °C) et sec. Rechargez-le au moins tous les six mois et
  déchargez-le entièrement avant de le ranger de nouveau.
- Remplacez l'accumulateur lorsque vous n'arrivez plus à le recharger. Les accumulateurs usagés sont une ressource précieuse. Recyclez-les en suivant les réglementations locales.

### Nettoyage

Objectif/ viseur	Évitez de poser vos doigts sur les parties en verre. Pour retirer la poussière ou les peluches, utilisez une soufflette (en général, un petit accessoire qui possède un « ballon » en caoutchouc à l'une de ses extrémités, sur lequel on appuie pour produire de l'air). Pour retirer les empreintes et autres taches résistantes à la soufflette, nettoyez l'objectif avec un chiffon doux en effectuant un mouvement circulaire du centre vers la périphérie. Si cela ne suffit pas à nettoyer l'objectif, utilisez un chiffon humidifié avec un nettoyant pour objectif que vous trouverez dans le commerce.
Moniteur	Pour retirer la poussière ou les peluches, utilisez une soufflette. Pour retirer les empreintes et autres taches, nettoyez le moniteur ACL avec un chiffon doux et sec en veillant à ne pas exercer de pression.
Boîtier	Utilisez une soufflette pour retirer la poussière, les impuretés ou le sable, puis essuyez délicatement avec un chiffon doux et sec. Après avoir utilisé l'appareil photo à la plage ou en bord de mer, retirez le sable ou le sel avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau, puis essuyez avec soin. Notez que les corps étrangers introduits dans l'appareil photo peuvent provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.

N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'autres produits chimiques volatiles.

# Stockage

Mettez l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé. Vérifiez que le témoin de mise sous tension est éteint avant de ranger l'appareil photo. Retirez l'accumulateur si vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée. Ne rangez pas votre appareil avec de la naphtaline ou du camphre dans un endroit qui est :

- à proximité d'appareils générant de forts champs électromagnétiques comme des téléviseurs ou des radios
- exposé à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 50 °C
- mal aéré ou soumis à une humidité supérieure à 60 %

Pour éviter la formation de moisissure, sortez l'appareil photo de l'endroit où il est stocké au moins une fois par mois. Allumez l'appareil photo et appuyez sur le déclencheur plusieurs fois avant de stocker de nouveau l'appareil photo.

### N'utilisez que des accessoires de flash de marque Nikon

- Utilisez uniquement des flashes Nikon. Les tensions négatives ou les tensions supérieures à 250 V appliquées sur la griffe flash peuvent non seulement empêcher le fonctionnement normal, mais endommager les circuits de synchronisation de l'appareil photo ou du flash.
- Avant d'utiliser un flash Nikon non cité dans cette section, contactez un centre de service agréé Nikon pour obtenir plus d'informations.

### Remarques concernant le moniteur

- Quelques pixels peuvent rester toujours allumés ou ne pas s'allumer sur le moniteur. Ce point commun à tous les moniteurs ACL TFT n'est en aucun cas le signe d'un dysfonctionnement. Les images enregistrées avec votre appareil photo n'en seront nullement affectées.
- Les images du moniteur peuvent être difficiles à percevoir sous un éclairage lumineux.
- Le moniteur est éclairé grâce à un rétro-éclairage par DEL. Si la lumière émise par le moniteur devient faible ou que ce dernier cliqnote, contactez votre centre agréé Nikon.

### Remarque sur le phénomène de marbrure

Lorsque vous photographiez des sujets lumineux, des rayures verticales, blanches à leurs extrémités et possédant l'aspect de comètes, risquent d'apparaître sur le moniteur. Ce phénomène, que l'on appelle « marbrure », ne se verra pas sur la photographie finale et ne traduit en aucun cas un mauvais fonctionnement. Il peut apparaître sur les clips vidéo.

# Messages d'erreur

Le tableau ci-dessous répertorie les messages d'erreur et autres avertissements qui peuvent s'afficher sur le moniteur et la procédure à suivre le cas échéant.

Affichage	Description	Solution	8
(clignote)	L'horloge n'est pas réglée.	Réglez l'horloge.	162
Œ	L'accumulateur est faible.	Préparez-vous à charger ou à changer l'accumulateur.	16, 18
<b>1</b> L'accu/pile est déchargé(e).	L'accumulateur est déchargé.	Rechargez l'accumulateur ou utilisez un accumulateur chargé.	16, 18
◆ La température de l'accumulateur est élevée	La température de l'accumulateur est élevée.	Éteignez l'appareil photo et laissez refroidir l'accumulateur avant nouvelle utilisation. Après cinq secondes, ce message disparaît, le moniteur s'éteint et le témoin de mise sous tension clignote rapidement. Une fois que le témoin a clignoté pendant trois minutes, l'appareil s'éteint automatiquement, mais vous pouvez également appuyer sur le commutateur marche-arrêt pour l'éteindre manuellement.	17
La carte mémoire est protégée en écriture.	Le commutateur de protection en écriture est en position de verrouillage.	Placez le commutateur en position d'écriture.	23
Cette carte ne fonctionne pas.	Une erreur s'est produite lors de l'accès à la carte mémoire.	Utilisez une carte approuvée. Vérifiez que les contacts sont propres. Vérifiez que la carte mémoire est correctement insérée.	178 22 22
Cette carte est illisible.		correctement inseree.	
Carte non formatée. Formater la carte ? Non Oui	La carte mémoire n'a pas été formatée pour être utilisée dans l'appareil COOLPIX P6000.	Choisissez <b>Qui</b> , puis appuyez sur <b>®</b> pour formater la carte.	23
Mémoire insuffisante.	La carte mémoire est pleine.	Sélectionnez une qualité d'image ou une taille d'image inférieure. Supprimez des photos ou des fichiers audio. Insérez une nouvelle carte mémoire. Retirez la carte mémoire et utilisez la mémoire interne.	124, 126 30, 84, 88, 156 22 22

Affichage	Description	Solution	8
	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de l'image.	Formatez la mémoire interne ou la carte mémoire.	170
	L'appareil photo n'a plus de numéros de fichier disponibles.	Insérez une nouvelle carte mémoire.     Formatez la mémoire interne ou la carte mémoire.	22 170
◆ Enregistrement d'image impossible.	La photo ne peut pas être utilisée comme écran d'accueil.	Les images NRW (RAW), les images d'une taille inférieure ou égale à 160x 120 pixels ou les images prises avec une Taille d'image définie sur 62 4224x2816, 69 4224x2376 ou £1 3168x3168 ne peuvent pas être utilisées.	69,70,124, 126
	La mémoire de la destination est insuffisante.	Supprimez des photos dans la mémoire de destination.	156
Impossible de sauvegarder le fichier son.	L'appareil photo n'a plus de numéros de fichier disponibles.	Insérez une nouvelle carte mémoire.     Formatez la mémoire interne ou la carte mémoire.	22 170
<b>●</b> Impossible de modifier l'image.	Il n'est pas possible de modifier des photos à l'aide des fonctions D- Lighting, Par recadrage, Mini-photo ou Bordure noire.	Vérifiez les restrictions de l'édition à l'aide des fonctions D-Lighting, Par recadrage, Mini-photo et Bordure noire. Les photos NRW (RAW) prises avec un appareil photo autre que le COOLPIX P6000 ne peuvent pas être traitées au format RAW. Les clips vidéo ne peuvent pas être édités.	67 72 -
L'enregistrement de clips est impossible.	Une erreur de temporisation s'est produite lors de l'enregistrement du clip vidéo.	Choisissez une carte mémoire offrant une vitesse d'écriture supérieure.	178
La mémoire ne contient pas d'images.	Aucune photo ou aucun fichier son dans la mémoire interne ou la carte mémoire.		-
• Aucun fichier son.	La carte mémoire ne contient pas de photos ou de fichiers son.	Pour copier une photo ou un fichier son de la mémoire interne vers la carte mémoire, appuyez sur MENU. L'écran Copier ou Copier les fichiers son s'affiche.	158, 89

Affichage	Description	Solution	8
Ce fichier ne contient pas de données image.  D Impossible de lire ce fichier.	Le fichier n'a pas été créé avec le COOLPIX P6000.	Visualisez le fichier sur un ordinateur ou un autre périphérique.	-
Toutes les images sont masquées.	La date et l'heure ne sont pas définies pour que les photos puissent être affichées en mode Calendrier ou Classement par date.	-	-
masquees.	Toutes les photos de la mémoire interne ou de la carte mémoire sont masquées.	Désactivez <b>Cacher l'image</b> pour visualiser ces photos.	157
Impossible d'effacer cette image.	La photo est protégée.	Désactivez la protection.	156
La destination est dans le fuseau horaire actuel.	Le fuseau horaire de la destination est identique à celui du domicile.	-	164
① Le sélecteur de mode n'est pas sur la bonne position.	Le sélecteur de mode est positionné entre deux modes.	Positionnez le sélecteur de mode sur le mode de votre choix.	10
Appuyez sur la commande d'ouverture du flash pour le relever.	Le flash intégré n'est pas ouvert dans les modes Scène <b>Portrait de nuit</b> ou <b>Contre-jour</b> , et lorsque la prise de vue Rafale est configurée sur <b>Flash mode rafale</b> .	Appuyez sur <b>\$ (</b> (ouverture du flash) pour ouvrir le flash intégré.	33, 43, 47
Sélectionnez le mode de mise au point manuelle (MF).	Le mode de mise au point n'est pas configuré sur <b>MF</b> (mise au point manuelle).	Réglez le mode de mise au point sur <b>MF</b> (mise au point manuelle), et appuyez sur <b>UF</b> tout en tournant la molette de commande.	39
Il est impossible de modifier le Menu personnalisé avec les réglages en cours.	Toutes les options de menu enregistrées ne peuvent pas être modifiées avec le réglage actuel.	Vérifiez les réglages des fonctions non enregistrées dans Menu personnalisé. Modifiez l'option de menu à enregistrer dans Menu personnalisé.	150 150,173

Affichage	Description	Solution	8
କୃତ୍ପ (clignote)	Le groupe A n'a pas été sélectionné comme configuration de groupe lors de la prise de vue à l'aide d'un flash asservi sans câble.	Définissez la configuration de groupe du contrôleur maître et du flash distant sur le groupe A.	180
Problème dans le bloc optique	L'objectif est défaillant.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé.	17
Erreur du volet de protection de l'objectif	Le volet de protection de l'objectif ne s'ouvre pas.	Un doigt ou un autre obstacle empêche l'ouverture du volet de protection de l'objectif. Éliminez l'obstacle empêchant l'ouverture du volet de protection de l'objectif et mettez à nouveau l'appareil sous tension.	6
<b>●</b> Erreur de communication	Le câble USB s'est déconnecté lors du transfert ou de l'impression.	Mettez l'appareil photo hors tension et reconnectez le câble.	92, 96
Erreur du système	Une erreur s'est produite dans les circuits internes de l'appareil photo.	Mettez l'appareil photo hors tension, retirez et réinsérez l'accumulateur, puis remettez l'appareil sous tension. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé.	17
Accumulateur déchargé ou pile usagée. Transfert interrompu.	L'accumulateur s'est déchargé pendant le transfert de photos.	Utilisez l'adaptateur secteur EH-66 ou chargez l'accumulateur. Mettez l'appareil photo sous tension et transférez à nouveau la photo.	18, 117
<b>⊕</b> Erreur de connexion.	Le câble réseau s'est déconnecté lors de la connexion, ou le câble réseau n'est pas branché.	Mettez l'appareil photo hors tension et reconnectez le câble.	117, 118
	La connexion au serveur a échoué, ou une erreur s'est produite pendant le transfert de photos.	Choisissez <b>Reprendre</b> , puis appuyez sur <b>3.</b> Essayez de vous connecter à nouveau au serveur.	-
Infos utilisateur incorrectes.	L'appareil photo n'est pas certifié pour se connecter au réseau.	Appuyez sur <b>®</b> .	-

Affichage	Description	Solution	8
• Serveur saturé.	Le serveur Picture Bank est saturé.	Supprimez des photos du serveur.	-
<b>O</b> Service non disponible.	Impossible d'utiliser le service réseau my Picturetown.	Appuyez sur <b>™</b> .	-
La mise à jour des données GPS a échoué.	Impossible de recevoir les		62, 63, 64
Impossible d'obtenir les données du GPS.	signaux des satellites GPS.	endroit et à un autre moment.	02, 03, 04
Erreur d'imprimante : vérifier l'état de l'imprimante.	Erreur d'imprimante.	Contrôlez l'imprimante. Après avoir résolu le problème, sélectionnez <b>Reprendre</b> et appuyez sur <b>(M)</b> pour reprendre l'impression.	-
Erreur d'imprimante : vérifier le papier	L'imprimante ne contient pas le papier au format spécifié.	Chargez le papier approprié, puis sélectionnez <b>Reprendre</b> et appuyez sur <b>®</b> pour reprendre l'impression.	-
Treur d'imprimante : bourrage papier	Un bourrage papier s'est produit dans l'imprimante.	Retirez le papier, puis sélectionnez <b>Reprendre</b> et appuyez sur  pour reprendre l'impression.	-
Treur d'imprimante : il n'y a plus de papier	L'imprimante ne contient pas de papier.	Chargez le papier approprié, puis sélectionnez <b>Reprendre</b> et appuyez sur <b>®</b> pour reprendre l'impression.	-
<b>Off</b> Erreur d'imprimante : vérifier l'encre	Une erreur liée à l'encre s'est produite.	Vérifiez l'encre, puis sélectionnez <b>Reprendre</b> et appuyez sur <b>®</b> pour reprendre l'impression.*	-
Off Erreur d'imprimante : il n'y a plus d'encre	La cartouche d'encre est vide.	Remplacez la cartouche d'encre, puis sélectionnez <b>Reprendre</b> et appuyez sur <b>(S)</b> pour reprendre l'impression.	-
Erreur d'imprimante : fichier corrompu	Une erreur provoquée par le fichier image s'est produite.	Sélectionnez <b>Annuler</b> et appuyez sur <b>®</b> pour annuler l'impression.	-

<sup>\*</sup> Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec votre imprimante.

# Dépannage

Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, consultez la liste des problèmes présentée ci-dessous avant de contacter votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé. Reportez-vous aux numéros de page dans la colonne de droite pour plus d'informations.

# Affichage, réglages et alimentation

Problème	Cause/Solution	8
Le moniteur n'affiche rien.	L'appareil photo est hors tension. L'accumulateur est déchargé. Mode veille activé pour économiser l'énergie. Appuyez sur le déclencheur à mi-course. Le moniteur est hors tension. Appuyez sur □ pour le mettre sous tension. L'appareil photo est relié à l'ordinateur via un câble USB. L'appareil photo est relié à un téléviseur via un câble audio-vidéo. Enregistrement de clips/intervalles ou mode intervallomètre en cours.	17 24 17, 28 14 91 90 82, 142
Le moniteur n'est pas très lisible.	L'éclairage ambiant est trop fort. Utilisez le viseur ou placez-vous dans un endroit plus sombre.     Réglez la luminosité du moniteur.     Le moniteur est sale. Nettoyez-le.     La luminosité du moniteur est atténuée pour économiser de l'énergie. Elle revient à son intensité normale lorsque des commandes de l'appareil photo sont utilisées.	26 165 182 17
L'appareil photo s'éteint sans afficher de message.	L'accumulateur est déchargé. L'appareil photo s'est éteint automatiquement pour économiser de l'énergie, aucune opération n'ayant été effectuée depuis un certain temps. L'accumulateur est froid.	24 17 183
La date et l'heure d'enregistrement sont incorrectes.	Si la date n'a pas été réglée (l'indicateur « Date non programmée » clignote pendant la prise de vue), les photos auront un horodatage égal à « 00/00/0000 00:00 »; les clips vidéo et les enregistrements audio présenteront la date « 01.01.08 00:00 ». Réglez la date et l'heure correctes à l'aide de l'option Date dans le menu Configuration ou Synchroniser dans le menu GPS.  L'horloge de l'appareil photo n'est pas aussi précise qu'une horloge classique. Il est recommandé de régler l'horloge de l'appareil photo régulièrement d'après des horloges classiques.	20, 64, 162
Aucun indicateur n'apparaît sur le moniteur.	Les informations de prise de vue et les informations sur la photo peuvent être masquées. Appuyez sur         jusqu'à ce que les informations de prise de vue et les informations sur la photo s'affichent.	14
Impression de la date non disponible.	La <b>Date</b> n'a pas été réglée.	20, 162

Problème	Cause/Solution	8
La date n'apparaît pas sur les photos, même lorsque	Les dates ne peuvent pas être imprimées dans les situations suivantes :  • Lorsque Sport, Musée ou Panoramique assisté est sélectionné comme mode Scène  • Lorsque la Qualité d'image est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic dans le menu Prise de vue	43, 46, 48 124
Impression de la date est activé.	Rafale, BSS ou Flash mode rafale est sélectionné pour Rafale. Lorsqu'un mode autre que Désactivé est sélectionné pour Bracketing auto Clips vidéo	140 143 79
Les réglages de l'appareil photo sont réinitialisés.	L'alimentation de secours est déchargée ; tous les réglages ont été réinitialisés.	163
Le moniteur s'éteint et le témoin de mise sous tension clignote rapidement.	La température de l'accumulateur est élevée. Éteignez l'appareil photo et laissez refroidir l'accumulateur avant nouvelle utilisation. Une fois que le témoin a clignoté pendant trois minutes, l'appareil s'éteint automatiquement, mais vous pouvez également appuyer sur le commutateur marche-arrêt pour l'éteindre manuellement.	17

### Appareils contrôlés électroniquement

Très rarement, des caractères inhabituels peuvent apparaître sur le moniteur et s'accompagner de l'arrêt de l'appareil photo. Dans la plupart des cas, ce phénomène est dû à une charge statique externe élevée. Mettez l'appareil photo hors tension, retirez et insérez de nouveau l'accumulateur, puis remettez l'appareil sous tension. Les données présentes lors de l'arrêt de l'appareil photo risquent d'être perdues, mais les données existantes dans la mémoire interne ou la carte mémoire ne seront pas perdues. En cas de dysfonctionnement continu, contactez votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé.

### Prise de vue

Problème	Cause/Solution	8
	Lorsque l'appareil est en mode de visualisation, appuyez sur      ou sur le déclencheur.	30
	Lorsque les menus sont affichés, appuyez sur MENU.	13
L'appareil ne prend	L'accumulateur est déchargé.	24
aucune photo.	Ouvrez le flash intégré lorsque le mode Scène est réglé sur <b>Portrait</b>	33, 43, 47, 140
	de nuit ou Contre-jour, ou lorsque Rafale est réglé sur Flash mode rafale.	
	Le témoin du flash clignote en rouge, le flash est en cours de charge.	34

Problème	Cause/Solution	8
	L'autofocus ne parvient pas à faire la mise au point sur ce type de sujet.     Définissez le réglage <b>Assistance AF</b> du menu Configuration sur <b>Automatique</b> .	29 168
La mise au point est impossible.	Le sujet ne se trouve pas dans la zone de mise au point lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur.	28, 144
трозлыс.	Le mode de mise au point est configuré sur MF (mise au point manuelle).	37, 39
	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.	24
	Utilisez le flash.	32
	Activez la réduction de vibration.     Utilisez RSS.	167 140
Les photos sont floues.	Utilisez un pied pour stabiliser l'appareil photo (et combinez-le avec le retardateur pour obtenir des résultats optimaux).	35
	Réglez Convert. grand-angle dans le menu Prise de vue sur Activé lorsqu'un convertisseur grand-angle est utilisé.	149
Des taches lumineuses apparaissent sur les photos prises au flash.	Le flash réfléchit les particules dans l'air. Désactivez le flash � (désactivé).	32
	Le flash est (4) (désactivé).     Certains modes Scène ne permettant pas l'activation du flash sont sélectionnés.	32 41
	Le mode de mise au point est configuré sur ▲ (infini).	37
	Des modes	79 140
Le flash intégré ne se déclenche pas.	Rafale, BSS ou Planche 16 vues est sélectionné pour Rafale.     Une option autre que Désactivé est sélectionnée pour Bracketing auto dans le menu Prise de vue.	140
decienene pas.	Le réglage <b>Activé</b> est sélectionné pour <b>Convert. grand-angle</b> dans le menu Prise de vue.	149
	Le réglage Flash intégré off est sélectionné pour Commande du flash dans le menu Prise de vue.	147
	Le flash intégré ne se déclenche pas lorsqu'un flash (disponible séparément auprès de Nikon) est utilisé.	180
Il est impossible d'utiliser le zoom optique.	Le zoom optique ne peut pas être utilisé lors de l'enregistrement de clips vidéo.	79

Problème	Cause/Solution	8
	Zoom numérique est défini sur Désactivé dans le menu Configuration.     Le zoom numérique n'est pas disponible dans les cas suivants :	168
	Le mode de mise au point est configuré sur <b>IF</b> (mise au point manuelle).	37, 39
	- Lorsque <b>Portrait, Portrait de nuit</b> est sélectionné comme mode Scène	42, 43
ll est impossible d'utiliser le zoom numérique.	- Lorsque <b>Qualité d'image</b> est définie sur <b>NRW (RAW), NRW</b> ( <b>RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal</b> ou <b>NRW (RAW) + Basic</b> dans le menu Prise de vue	124
	<ul> <li>Lorsque l'option Planche 16 vues est sélectionnée pour Rafale</li> <li>Lorsque l'option Activé est sélectionnée pour Convert. grandangle</li> </ul>	140 149
	- Avant l'enregistrement d'un clip vidéo (utilise un zoom de 2× maximum lors de l'enregistrement d'un clip vidéo avec un mode autre que <b>Clip/intervalle</b> ★)	79
	La taille d'image ne peut pas être réglée lorsque NRW (RAW) est sélectionné comme Qualité d'image. Lorsque Qualité d'image est	126
	définie sur NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic, les tailles d'image 聲 4224×2816, 🗐 4224×2376	
<b>Taille d'image</b> non disponible.	ou [1] 3168×3168 ne peuvent pas être sélectionnées.  La taille d'image ne peut pas être réglée lorsque l'option Planche 16	140
disponisie.	vues est sélectionnée pour Rafale.  • Lorsque la Sensibilité est réglée sur 3200 ou 6400, la taille d'image	138
	ne peut pas être définie sur <sup>[현</sup> ] <b>4224×3168, <sup>1원</sup>] 3264×2448</b> , [ <sup>5</sup> ] <b>2592×1944</b> , <sup>1</sup> 은 <b>4224×2816</b> , <sup>18]</sup> <b>4224×2376</b> ou [ <sup>1]</sup> <b>3168×3168</b> .	
	Désactivé est sélectionné pour Réglages du son dans l'option Son du déclencheur du menu Configuration.	169
Aucun son n'est émis	Rafale, BSS ou Planche 16 vues est sélectionné pour Rafale.     Une option autre que Désactivé est sélectionnée pour Bracketing	140 143
lors du déclenchement.	auto dans le menu Prise de vue.	
decienchement.	Lorsque <b>Sport</b> ou <b>Musée</b> est sélectionné comme mode Scène.     Le mode <b>%</b> est sélectionné.	43, 46 79
	Le haut-parleur est obstrué. Ne le couvrez pas.	7, 26
L'illuminateur	Assistance AF est défini sur Désactivée dans le menu Configuration.	168
d'assistance AF ne s'allume pas.	L'illuminateur d'assistance AF est automatiquement désactivé dans certains modes.	168
Les photos présentent un effet de marbrure.		
Les couleurs ne sont pas naturelles.	La balance des blancs n'est pas adaptée à la source d'éclairage.	136

Problème	Cause/Solution	8
Des pixels lumineux espacés de manière aléatoire (bruit) apparaissent sur l'image.	Le sujet est sombre, la vitesse d'obturation est trop lente ou la sensibilité a été augmentée.  Utilisez le flash.  Sélectionnez une sensibilité plus faible.  Appliquez <b>Réduction du bruit</b> dans le menu Prise de vue en fonction des situations.  Sélectionnez un mode Scène avec réduction du bruit.	32 138 148
Les photos sont trop sombres (sous- exposées).	Le flash est <b>③</b> (désactivé).     Le flash intégré est bloqué par des corps étrangers.     Le sujet est situé hors de portée du flash.     Réglez la correction d'exposition.     Augmentez la sensibilité.     Le sujet est en contre-jour lors de la prise de vue. Ouvrez le flash intégré, définissez l'option <b>Contre-jour</b> dans le mode Scène ou réglez le mode de flash sur <b>⑤</b> (Dosage flash/ambiance), puis prenez la photo.	32 26 32 40 138 32,47
Les photos sont trop claires (surexposées).	Réglez la correction d'exposition.	40
Résultats inattendus lorsque le flash est réglé sur Automatique avec atténuation des yeux rouges.	Lorsque 🕬 ou le « dosage flash/ambiance avec synchronisation lente et atténuation des yeux rouges » du mode Scène <b>Portrait de nuit</b> est appliqué pendant la prise de vue, l'atténuation des yeux rouges intégrée à l'appareil photo peut, dans certains cas extrêmement rares, être appliquée à des zones qui ne sont normalement pas concernées par l'effet « yeux rouges ». Choisissez un mode de flash autre que 🐿 lorsque vous avez sélectionné un mode de prise de vue autre que le mode Scène <b>Portrait de nuit</b> pendant la prise de vue.	32, 43
L'appareil photo ne prend pas des vues en rafale.	Le réglage <b>Activé</b> est sélectionné pour <b>Réduction du bruit</b> dans le menu Prise de vue.	148
L'appareil photo ne prend pas des vues en mode Planche	Le retardateur/la télécommande a été sélectionné(e). Planche X vues ne peut pas être utilisé lorsque la Qualité d'image est définie sur NRW (RAW), NRW (RAW) + Fine, NRW (RAW) + Normal ou NRW (RAW) + Basic.	35 126, 140
X vues.	<ul> <li>Avec une Sensibilité définie sur 3200 ou 6400, l'option Planche X vues du mode de prise de vue Rafale n'est pas disponible.</li> <li>Bracketing auto a été sélectionné.</li> </ul>	138, 140 143
<b>Contraste</b> dans Picture Control du COOLPIX ne peut pas être réglé.	Une option autre que <b>Désactivé</b> est sélectionnée pour <b>D-Lighting actif</b> dans le menu Prise de vue.	57, 132

### Visualisation

Problème	Cause/Solution	8
Impossible de lire le fichier.	<ul> <li>Le fichier a été écrasé ou renommé par un ordinateur ou un appareil photo d'une autre marque.</li> <li>Clip/intervalle ou intervallomètre en cours.</li> </ul>	- 82, 142

Problème	Cause/Solution	8
Impossible de zoomer sur l'image.	La fonction Loupe n'est pas disponible avec les clips vidéo, les mini- photos ou les images recadrées à moins de 320×240.	-
Impossible d'enregistrer ou de lire une annotation vocale.	Il est impossible d'ajouter des annotations vocales à des photos prises avec d'autres appareils photos, et les annotations vocales	
Impossible d'utiliser les options D-Lighting, Par	Les clips vidéo ne peuvent pas être édités. Les photos prises avec une Taille d'image de 2 4224×2816, 4 4224×2876 et 1 3168×3168 peuvent uniquement être modifiées avec la fonction d'édition Bordure noire. Les images NRW (RAW) ne peuvent pas être modifiées à l'aide des fonctions D-Lighting, Par recadrage, Mini-photo et Bordure noire. Modifiez les images JPEG créées à l'aide de la fonction Traitement	84 126 72
recadrage, Mini-photo ou Bordure noire.	NRW(RAW).  Vérifiez les restrictions de l'édition à l'aide des fonctions D-Lighting, Par recadrage, Mini-photo et Bordure noire.  Il n'est pas possible de modifier des photos prises avec d'autres appareils photo.	67 -
	D'autres appareils photo peuvent ne pas être en mesure de lire les photos modifiées avec cet appareil.	-
Les photos ne s'affichent pas sur le téléviseur.	Le <b>Mode vidéo</b> du menu Configuration n'a pas été défini correctement.     La carte mémoire ne contient aucune photo. Insérez une nouvelle carte mémoire. Retirez la carte mémoire pour visualiser des photos depuis la mémoire interne.	171 22
Nikon Transfer ne démarre pas lorsque l'appareil photo est connecté.	L'alimentation est désactivée. L'accumulateur est déchargé. Le càble USB n'est pas correctement connecté. L'appareil photo n'est pas reconnu par l'ordinateur. Nikon Transfer n'est pas configuré pour se lancer automatiquement. Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 2000 Professionnel, l'appareil photo ne peut pas être connecté à l'ordinateur. Consultez les rubriques d'aide de Nikon Transfer.	24 24 92 - - 91
Les photos à imprimer ne sont pas affichées.	La carte mémoire ne contient aucune photo. Insérez une nouvelle carte mémoire. Retirez la carte mémoire pour visualiser des photos depuis la mémoire interne.	22
Impossible de sélectionner un format de papier avec l'appareil photo.	Le format du papier ne peut pas être sélectionné depuis l'appareil photo dans les situations suivantes, même pour les imprimantes compatibles PictBridge. Utilisez l'imprimante pour sélectionner le format.  Le format du papier sélectionné à l'aide de l'appareil photo n'est pas compatible avec l'imprimante.  Une imprimante qui sélectionne automatiquement le format du papier est utilisée.	97, 98 -

# GPS

Problème	Cause/Solution	8
Le témoin d'alimentation clignote lorsque l'appareil photo est mis hors tension	L'appareil photo a été mis hors tension avec le menu GPS <b>Enreg.</b> <b>données GPS</b> configuré sur <b>Activé</b> .	62
Le positionnement requiert un certain temps.	Environ deux heures se sont écoulées sans recevoir de signal du satellite GPS.	62
Les données de positionnement n'ont pas été enregistrées sur les photos	<ul> <li>Les données de positionnement ne sont pas enregistrées lorsque le repère (rouge) s'affiche sur l'écran pendant la prise de vue. Vérifiez l'état du GPS avant la prise de vue.</li> <li>Le positionnement n'a pas été possible pendant une durée supérieure à la dernière mesure valide.</li> </ul>	61 63
<u>'</u>	'	62
Le lieu de la prise de vue et les données de positionnement ne correspondent pas.	<ul> <li>L'emplacement actuel diffère de la position de la dernière mise à jour.</li> <li>Mettez à jour les données de positionnement.</li> <li>Des erreurs peuvent survenir selon les conditions de positionnement.</li> </ul>	63 63 62

### Réseau

Problème	Cause/Solution	8
La connexion au point d'accès ou au serveur a échoué.	Les paramètres du réseau enregistrés dans l'appareil photo peuvent ne pas correspondre à ceux du réseau sur lequel la tentative de connexion est effectuée. Confirmez les informations sur le profil du réseau à l'aide du menu Paramètres du réseau de l'appareil photo.	109
La connexion a été interrompue pendant le transfert de photos, ce qui a provoqué l'échec de cette opération.	Le câble réseau n'est pas correctement connecté.     L'accumulateur est déchargé.	117, 118 24
La notification par e-mail demandant l'enregistrement de l'utilisateur sur my Picturetown n'a pas été envoyée.	Vérifiez que l'adresse e-mail spécifiée comme informations d'expéditeur est correcte.	110
Impossible de transférer des photos stockées dans la mémoire interne.	Éjectez la carte mémoire pour transférer les photos stockées dans la mémoire interne.	22
Les photos transférées à l'aide du service Picture Bank ne sont pas sauvegardées dans my Picturetown.	Utilisez un ordinateur pour ouvrir la notification par e-mail demandant l'enregistrement de l'utilisateur, cliquez sur l'URL fournie, puis enregistrez les informations de clé de l'appareil photo.	114

# Fiche technique

Appareil photo numérique Nikon COOLPIX P6000

Туре	Appareil photo numérique compact	
Pixels effectifs	13,5 millions	
Capteur d'image	Capteur DTC 1/1,7 pouces ; nombre total de pixels : environ 13,93 millions	
Objectif	Zoom optique 4x, objectif NIKKOR	
Focale	6-24 mm (équivalent en format 24×36 : 28-112 mm)	
Ouverture	f/2,7-5,9	
Construction	9 éléments en 7 groupes (2 lentilles ED)	
Zoom numérique	Jusqu'à 4× (équivalent en format 24×36 mm : environ 448 mm)	
Réduction de vibration	Décentrement (lentilles/capteur)	
AF (Autofocus)	AF à détection de contraste, autofocus multizone	
Plage de mise au point (à partir de l'objectif)	Environ 50 cm à ∞depuis l'objectif     Mode macro : Environ 2 cm à ∞(zoom en position grand-angle)	
Sélection de la zone de mise au point	Priorité visage, automatique (sélection automatique parmi 9 zones), zone centrale, manuel avec 99 zones de mise au point	
Viseur	Viseur optique à image réelle avec avertissement par LED	
Couverture de l'image	Environ 80 % en horizontal et 80 % en vertical (par rapport à l'écran réel)	
Moniteur	ACL TFT de 2,7 po., environ 230 k pixels, anti-reflet, optimisé pour une visibilité sous tous les angles, avec 5 niveaux de réglage de la luminosité	
Couverture de l'image (mode de prise de vue)	Environ 97 % en horizontal et 97 % en vertical (par rapport à l'écran réel)	
Couverture de l'image (mode de visualisation)	Environ 100 % en horizontal et 100 % en vertical (par rapport à l'écran réel)	
Stockage		
Support	Mémoire interne (environ 48 Mo), cartes mémoire SD (Secure Digital)	
Système de fichiers	Compatible DCF, Exif 2.2 et DPOF	
Formats de fichier	Images fixes : RAW 12 bits (non compressé), conforme aux compressions JPEG, taux de compression : FINE (1:4), NORMAL (1:8), BASIC (1:16) RAW et JPEG peuvent être sauvegardés simultanément	
	Clips vidéo : AVI Audio : WAV	

Tá	aille d'image (pixels)	• 4224×3168       [13 M]       • 3264×2448       [8 M]         • 2592×1944       [5 M]       • 2048×1536       [3 M]         • 1600×1200       [2 M]       • 1280×960       [1 M]         • 1024×768       [PC]       • 640×480       [TV]         • 4224×2816       [3:2]       • 4224×2376       [16:9]         • 3168×3168       [1:1]
	ensibilité ISO ensibilité standard)	ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200, 6400 Auto (gain automatique de la sensibilité ISO 64 à 800), Sensibilité élevée auto (ISO 64 à 1600) Plage fixe auto (100, 200, 400)
E	kposition	
	Mesure	Matricielle sur 256 segments, pondérée centrale, spot, exposition sur zone AF (avec prise en charge de 99 zones de mise au point)
	Contrôle de l'exposition	Exposition en mode Auto programmé avec décalage du programme, Auto à priorité vitesse, Auto à priorité ouverture, Manuel, Correction d'exposition (–2,0 IL à +2,0 IL, par incréments de 1/3 IL), Bracketing auto
	Plage (100 ISO)	W:-1 à +17,4 IL T: 1,3 à 16,6 IL
0	bturateur	Combinaison d'un obturateur mécanique et d'un obturateur électronique à transfert de charge
	Vitesse	1/2000-8 s (1/2000-30 s si défini en manuel)
0	uverture	Diaphragme à iris 6 lamelles à commande électronique
	Plage	10 incréments de 1/3 IL
R	etardateur	Peut être sélectionné pour une durée de 10 ou 2 secondes
FI	ash intégré	
	Plage (environ) (Sensibilité : Automatique)	W : environ 0,3 à 6,0 m T : environ 0,3 à 3,0 m
	Contrôle du flash	Flash automatique TTL avec pré-éclairs pilotes
G	riffe flash	Contact direct avec blocage de sécurité
	Contact de synchronisation	Contact X uniquement
Ir	nterface	
	USB	USB Hi-Speed (protocole de transfert de données : MTP, PTP)
	Réseau local	100BASE-TX
	ortie vidéo	Au choix NTSC et PAL
P	orts d'entrée/sortie	Sortie audio/vidéo ; E/S numérique, connecteur réseau, prise d'entrée CC
Lá	angues prises en charge	Allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, danois, espagnol, finnois, français, grec, hongrois, indonésien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque, thaï, turc

Sources d'alimentation		Un accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5 (fourni) Adaptateur secteur EH-66 (fourni)
Autonomie approximative*		Environ 260 prises de vue (avec EN-EL5)
Dimensions (L $\times$ H $\times$ P)		Environ 107×65,5×42 mm (hors parties saillantes)
Poids		Environ 240 g (sans accumulateur ni carte mémoire SD)
Environnement		
	Température	0 à 40 °C
ш	Humidité	Inférieure à 85 % (sans condensation)

- Toutes ces valeurs s'appliquent à un appareil photo avec accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5 entièrement chargé à une température ambiante de 25 °C.
- \* Selon la norme CIPA (Camera and Imaging Products Association) de mesure de l'autonomie des accumulateurs pour appareil photo. Mesure effectuée à une température de 23 (±2) °C, réglage du zoom pour chaque image, flash intégré activé pour une image sur deux, qualité d'image réglée sur Normal, taille d'image réglée sur 4224×3168. L'autonomie peut varier selon l'intervalle entre les prises de vue et selon le temps d'affichage des menus et des images.

### Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5

Туре	Accumulateur Li-ion rechargeable
Capacité nominale	3,7 V CC, 1100 mAh
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Dimensions (L × H × P)	Environ 36×54×8 mm (hors parties saillantes)
Poids	Environ 30 g (sans cache-contacts)

### **Adaptateur secteur EH-66**

Entrée nominale	100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 0,18 à 0,1 A
Capacité nominale	18 à 22 VA
Sortie nominale	4,8 V CC, 1,5 A
Température de fonctionnement	0 à 40 ℃
Dimensions (L × H × P)	Environ 41×23,5×79 mm (hors parties saillantes)
Longueur du câble CC	Environ. 1,7 m
Longueur du câble d'alimentation	Environ 1,8 m
Poids	Environ 110 g (sans câble d'alimentation)

# Fiche technique

- Nikon ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans ce manuel.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ce manuel.

### Normes prises en charge

- DCF: la norme Design Rule for Camera File System (Architecture pour système de fichier d'appareil photo) est largement utilisée dans le secteur des appareils photo numériques pour garantir la compatibilité entre différentes marques d'appareils photo.
- **DPOF**: Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique) est une norme industrielle qui permet d'imprimer des photos à partir de commandes d'impression stockées sur la carte mémoire.
- Exif version 2.2: cet appareil photo prend en charge Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) version 2.2, une norme qui permet d'utiliser les données stockées avec des photos pour une reproduction optimale des couleurs lors de l'impression des images sur des imprimantes compatibles Exif.
- **PictBridge :** norme développée en collaboration avec les industries des appareils photo numériques et des imprimantes, qui permet d'imprimer directement des photos sur une imprimante sans connecter l'appareil photo à un ordinateur.

### Index

### **Symbols**

RE/AF-L 49

Aide 15

A Auto à priorité ouverture 50, 54

**S** Auto à priorité vitesse 50, 53

P Auto programmé 50, 52

**®** Commande Appliquer la sélection 12

**♦ C** Commande d'ouverture du flash 33

Commande de mise au point manuelle 39

Commande du moniteur 14

Commande Effacer 30, 31, 74, 84, 88

**Fn** Commande (FUNC) 11, 172 **MENU** Commande Menu 13

MY COMMINANCE MENU 13

My Commande Menu personnalisé 15

► Commande Visualisation 30

Correction de l'exposition 40

**Q** Fonction Loupe 66

W Grand-angle 27

**M** Manuel 50, 55

Mode Auto 24

ã Mode Banque d'images 103

Mode Calendrier 75

Mode Classement par date 76

₩ Mode Clip vidéo 79

Mode de flash 33

**MF** Mode de mise au point 38

**U 1/U 2** Mode de Reglages Utilisateurs 58

► Mode de visualisation 30

GPS Mode GPS 60

**SCENE** Mode Scène 41

🖒 Retardateur/Télécommande 35, 36

T Téléobjectif 27

Visualisation par planche d'imagettes 65

.AVI 181

JPG 181 .NRW 181

.WAV 181

<u>A</u>

Accessoires optionnels 177

Accumulateur 16

Accumulateur Li-ion 16, 18

Accumulateur Li-ion rechargeable 16

Accumulateur rechargeable 177

Adaptateur secteur 18, 177

Adresse IP 105, 109

AF permanent 81, 146

AF ponctuel 81, 146

Aide 15

Alias 106, 110, 114

Alimentation 20, 24

Annotation vocale 74

Antenne GPS 7

Appuyer à mi-course 28

Assistance AF 6, 168

Atténuation des yeux rouges 32, 34

Aurore/crépuscule 📸 45

Auto à priorité ouverture 54

Auto à priorité vitesse 53

Autofocus 37, 81, 146

Automatique 32

### В

Bague adaptatrice 177, 179

Bague d'objectif 6, 179 Balance des blancs 136

Banque d'images 103, 117

Bordure noire 71

Bracketing auto 143

BSS 140

# <u>C</u>

Câble audio vidéo 90

Câble USB 92, 96

Cacher l'image 157

Capacité de mémoire 24 Carte mémoire 22, 178

Chargeur d'accumulateur 177

Clip à intervalles réguliers 82

Clip noir et blanc 80, 81 Clip sépia 80, 81 Clip TV 80, 81 Entrée audio/Entrée vidéo 90 Extension de fichier 181 Commande de zoom 6, 27 Commande FUNC 172 Extinction auto 169 Commutateur marche-arrêt/témoin de mise sous tension 20, 24 Fête/intérieur XX 44 Connecteur de câble 90, 92, 96 Feux d'artifice 3 47 Contraste 132 Filetage pour fixation sur pied 7 Contre-iour 47 Filtres 132 Contrôle de la distorsion 148 Flash 152, 177, 180 Convertisseur grand-angle 149, 177, 179 Flash désactivé 32 Copier 158 Flash externe 152, 177, 180 Copier les fichiers son 89 Flash intégré 32 Correction de l'exposition 40 Flash mode rafale 140 Coucher de soleil # 44 Fonction loupe 66 Courroie 15 Format du papier 97, 98 Créer Menu perso. 173 Formatage de la carte mémoire 23, 170 D Formatage de la mémoire interne 170 Date 20, 162 Formater 23, 170 Décalage horaire 164 **FSCN 181** Déclencheur 28 Fuseau horaire 162, 164 Dernière mesure valide 63 G Diaporama 155 Grand-angle 27 D-Lighting 68 Griffe flash 180 D-Lighting actif 57 Gros plan 2 46 DNS principal 105, 109 DNS secondaire 105, 109 Н Dosage flash/ambiance 32 Haut-parleur 7 **DPOF 200** Heure d'été 20, 163 **DSCN 181** ı Durée du clip vidéo 81 Identificateur 181 Ε Images NRW (RAW) 72, 124, 125 Écran d'accueil 161 Impression 95, 97, 98, 101 Effacer 74, 84, 88, 156 Impression de la date 165 E-mail 106, 110, 114 Impression DPOF 100 Enreg. données GPS 60 Imprimante 95 Enreg. régl. utilisateur 58 Indicateur de mémoire 25

Indicateur du niveau de charge de

l'accumulateur 24

Infini 37

Enregistrement audio **8**5

Enregistrement de clip vidéo 79

Enregistrement de l'utilisateur 114

Informations de clé 106, 114 Informations utilisateur 106, 110 Intensité de l'éclair 147 Intervallomètre 140, 142 INTN 181

# L

Langue/Language 171
Lecture 74, 84, 87
Lecture d'un clip vidéo 84
Lecture d'un fichier son 87
Localisation 60
Logement pour accumulateur 7
Loquet de l'accumulateur 16

### М

Macro 37, 39
Macro AF 37
MAJ données GPS 63
Manuel 55
Masque de sous-réseau 105, 109
Mémoire interne 22
Mémorisation de la mise au point 29
Menu Calendrier 78
Menu Classement par date 78
Menu Clip vidéo 80
Menu Configuration 159
Menu GPS 60, 63
Menu Paramètres du réseau 107
Menu personnalisé 15
Menu Scène 41

Menu Visualisation 153 Mesure 139 Microphone 6, 74 Mini-photo 70 Mise au point 28, 81, 144, 146

Mode Auto 24

Mode autofocus 81, 146 Mode Banque d'images 103

Mode Anniversaire 165, 166

Mode Calendrier 75 Mode Classement par date 76 Mode clip vidéo 79 Mode d'exposition 50 Mode de flash 32 Mode de mise au point 38 Mode de visualisation 30 Mode de zones AF 144 Mode GPS 60 Mode Scène 41 Mode vidéo 171 Molette de commande 11 Moniteur 8, 9, 183 Mot de passe 106, 114, 120 Musée m 46 my Picturetown 103

### N

Netteté 132 Nikon Transfer 92 Nom de dossier 181 Nom de fichier 181 Nombre de vues restantes 24, 127

### 0

Objectif 6, 197 Œillet pour courroie 6 Options de clips vidéo 80 Ordinateur 91, 114, 120 Ouverture 51

Picture Bank 118

Picture Control 129

### Ρ

Panorama assisté 

48

Paramètres de connexion réseau 109

Passerelle 105, 109

Paysage 

42

Paysage de nuit 

45

Petite taille 80, 81

PictBridge 95, 200

Picture Control du COOI PIX 129 Sélecteur de mode 10 Sélecteur multidirectionnel 12 Picture Control perso, 134 Picture Control perso. du COOLPIX 134 Sensibilité 34, 138 Pile 163 Sensibilité élevée auto 138 Plage fixe auto 138 Son des commandes 169 Plage/neige 28 44 Son du déclencheur 169 Planche 16 vues 140 Sport 🕏 43 Port LAN 7, 117, 118 SSCN 181 Portrait **42** 42 Supprimer 30, 31 Portrait de nuit P 43 Synchro lente 32 Pré-réglage manuel 137 Synchronisation sur le second rideau 32 Priorité visage 144, 145 Synchroniser (GPS) 64 Prise d'entrée CC 18, 117 T Prise de vue 24 Taille d'image 126 Profil du réseau 105 Télécommande 35, 177 Protéger 156 Téléobiectif 27 Q Téléviseur 90 Qualité d'image 124 Témoin de l'autofocus (AF) 28, 85 Témoin du flash 34 R Témoin du retardateur 35 Rafale 140 Traitement NRW (RAW) 72 Recadrage 69 Réduction de vibration 167 Version firmware 176 Réduction du bruit 148 Réglage d'impression Date 102 Virage 132 Réglage impression 101 Viseur 26 Réglage rapide 132 Visualisation 30, 31, 65, 66 Réglages du son 169 Visualisation par planche d'imagettes 65 Réinit, réal, utilisateur 59 Visualisation plein écran 30, 31 Réinitialisation 174 Vitesse d'obturation 51 Réinitialiser 113 Volet de la griffe flash 180 Reproduction 47 Volet de protection de l'objectif 6 Retardateur 35 Volet des connecteurs 6 Rotation image 157 Volet du logement pour accumulateur/carte **RSCN 181** mémoire 16, 22 Volume 84, 88 Vue par vue 140 Saisie de texte sur l'appareil photo 108 Saturation 132

Sélecteur de meilleure image 140

**<u>Z</u>** Zone AF 28 Zoom 27 Zoom numérique 27, 168 Zoom optique 27



_	_	_	_	_					_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	-	-	-	-	 	 	 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Il est interdit de reproduire une partie ou l'intégralité de ce manuel sous quelque forme que ce soit (à l'exception d'une brève citation dans un article ou un essai) sans autorisation écrite de NIKON CORPORATION.

 $C \in$ 

**NIKON CORPORATION** 

Fuji Bldg., 2-3 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan

FX8H01(13) 6MM62013-01